



PLAUKŲ KANTAVIMO MAŠINĖLĖ JAGUAR J-CUT 50 JAG85130



NAUDOTOJO VADOVAS

Dėkojame, kad pasirinkote šį prietaisą. Prašome atidžiai perskaityti šias instrukcijas ir jas išsaugoti tolimesniam naudojimui. Naudokite prietaisą tik pagal paskirtį.

Paveikslėliai:

Sudedamosios dalys:

1. Kirpimo galvutė.
2. Įjungimas/išjungimas.
3. Įkrovimo stovėlis.
4. Įkrovos indikatorius.
5. Adapteris.
6. 4 Šukutės (3, 6, 9, 12 mm ilgiui).
7. Valymo šepetėlis ir alyva suteptimui.

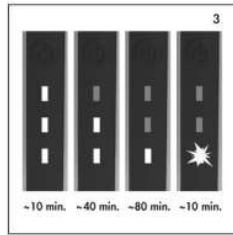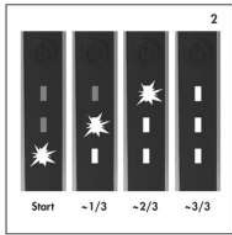

Saugumo įspėjimai:

SVARBU! Prieš pirmą naudojimą peiliukus būtinai suteptite alyva ir palikite dirbti laisva eiga 5-10 minučių. Kitu atveju nuo susidariusios trinties peiliukai gali pradėti kaisti ir pešti plaukus, be to, prietaisas gali sugesti.

1. Įsitinkite, kad prietaiso įtampa atitinka jūsų naudojamo elektros šaltinio įtampą.
2. Laikykite prietaisą toliau nuo vandens. Nešlapinkite prietaiso.
3. Nenaudokite maudydamiesi vonioje ar prausdamiesi po dušu.
ĮSPĖJIMAS: nesinaudokite šiuo prietaisu greta vonios, dušo, baseino ar kitų talpų su vandeniu. Neplaukite prietaiso ir neparandinkite jį vandenį ar kitus skysčius.
4. Naudojantis prietaisu vonios patalpose, po naudojimo nedelsiant išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš el. tinklo.
5. Neimkite prietaiso ar laido drėgnomis ar šlapiomis rankomis. Netraukite kištuko, kol kruopščiai nenusišluostysite rankų.
6. Jeigu prietaisas įkrito į vandenį, nedelsiant jį atjunkite iš el. tinklo. Nelieskite vandens.
7. Netraukite laido per aštirus kampus, nespauskite jo ir nelaikykite prietaiso pakabinto žemyn už laido.
8. Visuomet išjunkite prietaisą po naudojimo ir ištraukite jungtuką iš el. tinklo.
9. Niekada nevyniokite laido ir nesukite jo aplink prietaisą. Neneškite prietaiso už laido.
10. Įkiškite prietaiso kištuką į el. lizdą tik, kai prietaisas yra išjungtas.
11. Prieš valydami ir po kiekvieno naudojimo prietaisą visuomet išjunkite jį ir ištraukite kištuką iš el. lizdo.

12. Nedėkite prietaiso ir jo laido ant karštų paviršių ar netoli karščio šaltinių, ugnies.
13. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite ar nepažeistas prietaiso laidas, nėra išorinių pažeidimų, įsitikinkite, kad prietaisas nebuvo numestas ant žemės.
14. Prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus, taip pat asmenys su fizine, psichine, jutimine negalia ar patirties trūkumu tik, jei jie yra prižiūrimi išmanančio žmogaus ir instrukuoti apie galimus pavojus.
15. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Vaikai neturėtų valyti ir prižiūrėti prietaiso be priežiūros. Prižiūrėkite vaikus, kai prietaisas yra naudojamas netoliese.
16. Nenaudokite prietaiso apsimiegoję. Neplaukite prietaiso indaplovėje.
17. Saugokite prietaisą nuo drėgmės, nelaikykite saulėkaitoje. Nenaudokite lauke.
18. Laikykite pirštus toliau nuo judančių kirpimo peiliukų.
19. Nenaudokite prietaiso, jei jis ar jo maitinimo laidas pažeistas, kreipkitės į servisą. Nebandykite taisyti, ardyti patys.
20. Nenaudokite jokių kitų gamintojų priedų ar dalių.
21. Niekada nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros. Nepadėkite veikiančio prietaiso ant bet kokio paviršiaus.
22. Po prietaiso išpakavimo, išmeskite visas pakavimo medžiagas ir neleiskite vaikams žaisti su jomis, kad išvengtumėte uždusimo pavojaus.

Naudojimas:

Prietaisas skirtas tik žmogaus plaukų kantavimui ir kirpimui. Nenaudokite jokiai kitai paskirčiai, kad išvengtumėte galimo pavojaus ir garantijos negaliojimo. Nemėginkite prietaiso keisti, modifikuoti, ardyti ar taisyti.

Įkrovimas ir baterijos naudojimas

Prieš naudojimą prietaisas turi būti pilnai įkrautas. Prietaiso neįmanoma „perkrauti“.

- Įsitikinkite, kad tinklo įtampa yra tinkama ir sutampa su prietaiso.
- Įsitikinkite, kad prietaiso ir įkrovimo stovelio kontaktai yra švarūs nuo dulkių ir plaukų.
- Įkiškite adapterio jungtį į įkrovimo stovelį, o kištuką į el. tinklą.

Įkrovimo procesas

Pradėjus įkrauti prietaisą (žr. 2 pav.) žemutinė LED lemputė mirksės mėlynai. Įkrovus apie 1/3 baterijos, pirmoji LED lemputė švies mėlynai nepertraukiamai, o antroji lemputė mirksės iki baterija bus įkrauta 2/3 talpos. Tuomet antroji LED lemputė švies nepertraukiamai, o trečioji mirksės, kol baterija bus pilnai įkrauta. Įkrovimo procesas baigtas, kai visos trys LED lemputės šviečia nepertraukiamai.

Baterijos išsikrovimas

- Naudojant prietaisą, mažėja baterijos įkrova. Tai atsispindi LED lemputėse (3 pav.). Maždaug po 10 min. naudojimo viršutinė LED lemputė nustos šviesti, po 40 min. nustos šviesti antroji lemputė, o po maždaug 80 min. trečioji lemputė ims mirksėti. Tai truks apie 10 min., kol baterija pilnai išsikraus. Taigi baterijos veikimas pilna įkrova yra 120–140 min.
- Kai baterija pilnai išsiekvoja, jūs galite toliau naudoti prietaisą su laidu (4 pav.).

PATARIMAS: norint išlaikyti baterijos ilgaamžiškumą, rekomenduojama pilnai iškrauti bateriją prieš ją vėl įkraunant.

Kirpimo ilgis

Be papildomų kirpimo šukučių standartinis kirpimo ilgis yra 0,8 mm. Šis ilgis jungtuku gali būti reguliuojamas iki 1,3 mm, 2 mm ir 2,5 mm ilgio.

Kirpimo šukučių naudojimas kirpimo ilgiui padidinti

Su kirpimo šukutėmis galite padidinti kirpimo ilgį iki 3, 6, 9, 12 mm. Ilgis užrašytas ant šukučių. Norėdami uždėti šukutes, užstumkite jas ant prietaiso kirpimo galvutės priekio kaip parodyta 5 pav. Po naudojimo jas nutraukite atgaline kryptimi. Naudodami šukutes, kirpkite lėtai ir atsargiai, tik taip pasieksite norimą kirpimo kokybę. Niekada neuždėkite ir nenuimkite šukučių, kai prietaisas veikia.

Valymas ir priežiūra:

DĖMESIO! Prieš valydami prietaisą, išjunkite jį iš el. tinklo ir nuimkite nuo įkrovimo stovelio. Niekada nemerkitė prietaiso į vandenį. Nevalykite įkraunamo prietaiso.

1. Tam, kad kirpimo peiliukai išlaikytų savo efektyvumą ir tarnautų ilgaamžiškai, valykite kirpimo galvutę po kiekvieno naudojimo pridėdamu šepetėliu. Tepkite peiliukus alyva mažiausiai 1 kartą per dieną, konkrečiai šiuose taškuose tarp

viršutinių ir apatinių peiliukų, kaip parodyta 6 pav., užlašindami po 1 lašą vienai vietai. Po tepimo trumpam įjunkite prietaisą, kad alyva pasiskirstytų.

2. Rekomenduojamas peiliukų valymas, juos nuimant yra reikalingas retkarčiais. Kirpimo galvutė gali būti nuimta, stumiant ją į priekį nykščiais kaip parodyta 7 pav. Prietaisas tuo metu turi būti išjungtas. Tuomet galite šepetėliu pašalinti visus nukirptus plaukelius.
3. Po valymo vėl uždėkite kirpimo galvutę atgal į vietą, tinkamai prispausdami. Uždėjimo metu jungtukas turi būti nuspaustas žemyn. Nedarykite nieko su jėga, kad nesugadintumėte prietaiso.
4. Valydami prietaisą, nuvalykite nešvarumus nuo korpuso sausa šluoste.
5. Nenaudokite valymui aštrių daiktų, abrazyvinių valiklių, tirpiklių, šveitiklių, baliklių, rūgščių ir kt.
6. Užtikrinkite, kad prietaiso ir įkrovimo stovelio kontaktai visuomet yra švarūs.
7. Jei pastebėjote, kad nepaisant reguliarios priežiūros, kirpimo efektyvumas po kurio laiko sumažėjo, tai rodo, jog reikia pakeisti peiliukus. Kreipkitės į platintoją.

Specifikacijos:

- Įtampa: AC 100–240 V, 50/60 Hz, 0,25 A.
- Baterija: LSD-NiMH 2 x AA 1,2 V, 2100 mAh.
- Įkrovimo laikas: 2,5 val.
- Veikimo laikas pilna įkrova: 120–140 min.
- Įkrovos indikatoriai: LED, mėlyni.
- Svoris: 238 g. (be laido).
- Rinkinyje: 4 kirpimo šukutės (3, 6, 9, 12 mm ilgiui), alyva sutepimui, valymo šepetėlis.

Atitarnavusio prietaiso išmetimas:



Pagal 2012/19/ES direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatas, draudžiama atitarnavusius elektrinius prietaisus išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Atskirai juos perdirbkite, kad būtų pakartotinai panaudojamos prietaisus sudarančios medžiagos ir sumažinama aplinkai bei sveikatai daroma žala. Ant prietaiso esantis perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis primena apie tinkamą prietaiso perdirbimą. Jei prietaisas naudoja akumuliatorių arba išimamas baterijas, pirmiausia išimkite jas iš prietaiso ir tinkamai jas išmeskite.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl.162, Kaunas
tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090
Daugiau informacijos:
www.krinona.lt