

Panasonic

Naudojimo instrukcija
Įkraunama barzdaskutė
Modelio Nr. ES-RW30

Lietuvių

2



Prieš naudodami šį prietaisą, perskaitykite šią instrukciją ir išsaugokite ją ateičiai.

Svarbu

► Prieš naudojimą

Šią šlapią / sauso skutimosi barzdaskutę galima naudoti šlapiam skutimuisi su skutimosi putomis arba sausam skutimuisi. Šią vandeniui nelaidžią barzdaskutę galite naudoti duše ir plauti ją vandeniu. Tai šlapios barzdaskutės simbolis. Jis reiškia, kad rankinę prietaiso dalį galima naudoti vonioje arba duše.



Tepkite šlapias skutimosi putas mažiausiai tris savaites, ir pastebėsite skirtumą. Reikia šiek tiek laiko priprasti naudotis „Panasonic“ šlapią / sauso skutimosi barzdaskute, nes odai ir barzdai prisitaikyti prie bet kokio naujo skutimosi būdo reikia apie mėnesio.

► Barzdaskutės naudojimas

Atsargiai – išorinė folija yra labai plona ir netinkamai naudojant ją galima lengvai pažeisti. Prieš naudodami barzdaskutę patikrinkite, ar folija nesugadinta. Nenaudokite barzdaskutės, jei folija sugadinta, nes įsijausite.

► Barzdaskutės įkrovimas

Naudokite tik į komplektą įeinantį įkrovimo adapterį, specialiai skirtą šiam modeliui (RE7 52). Junkite adapterį į buitinį lizdą patalpoje, kurioje nėra drėgmės, ir naudokite prietaisą sausomis rankomis. Naudojimo ir įkrovimo metu barzdaskutė gali įkaisti. Tačiau tai nėra gedimas. Neįkraukite barzdaskutės ten, kur ją veiks tiesioginiai saulės spinduliai arba kiti šilumos šaltiniai. Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkrovimo metu yra 0-35 °C. Maitinimo laido negalima pakeisti. Jei laidas sugadintas, prietaisą reikia išmesti.

► Barzdaskutės valymas

Įspėjimas – prieš valydami išimkite barzdaskutę iš įkrovimo

adapterio, norėdami išvengti elektros šoko. Plaudami barzdaskutę vandeniu, nenaudokite sūraus arba karšto vandens. Nelaikykite barzdaskutės ilgam vandenyje. Valykite audiniu, sudrėkintu muiluotu vandeniu. Nenaudokite skiediklių, benzino arba alkoholio.

► Barzdaskutės laikymas

Laikymo metu atjunkite barzdaskutę nuo įkroviklio adapterio. Šis buitinis prietaisas neskirtas naudotis asmenims (įskaitant vaikus) su fiziniais, jutimo ar psichiniais sutrikimais, arba neturintiems patirties ir žinių, jei jie nėra prižiūrimi ar negavo instrukcijų kaip naudoti prietaisą iš asmens, atsakingo už jų saugumą. Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su buitiniu prietaisu.

Laikykite šias instrukcijas saugioje vietoje.

TECHNINIAI DUOMENYS

Maitinimo šaltinis: Žr. gaminio techninių duomenų plokštelę.

Variškio įtampa: 1,2 V kint. sr.

Įkrovimo laikas: 8 val.


Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje.

Akustinis triukšmas ore:

Skutimosi režimu: 59 (dB (A) esant 1 pW)

Žirklių režimu: 63 (dB (A) esant 1 pW)

Dalių identifikavimas

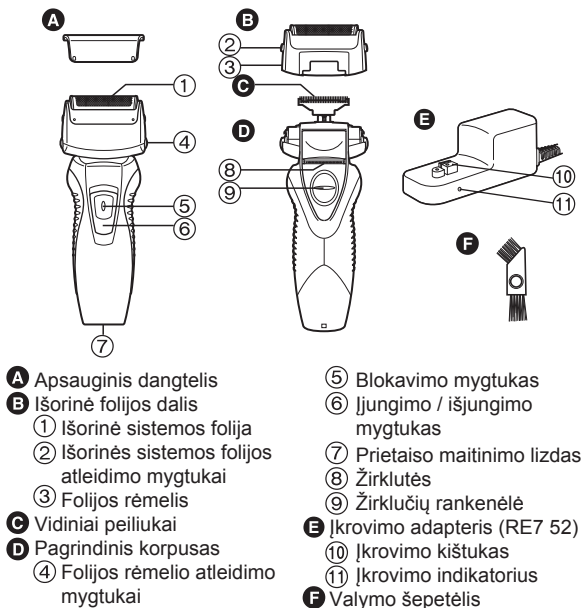

Įkrovimas


Jei barzdaskutės greitis sumažėja, norėdami ją įkrauti, atlikite šiuos veiksmus.

Visiškai įkrauti barzdaskutę galima per 8 valandas.

• Pilnos įkrovos pakanka nusiskusti apie 7 kartų po 3 minutes.


1 Išjunkite barzdaskutę ir įstatykite ją į įkrovimo adapterį, kaip parodyta paveikslėlyje.

2 Įkiškite adapterio kištuką į buitinį maitinimo lizdą.

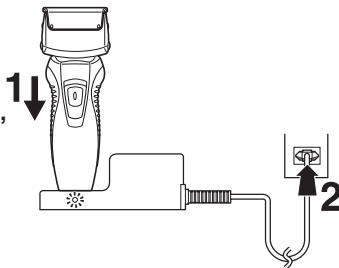

• Įkrovimo indikatorius dega tol, kol barzdaskutė išimama iš įkrovimo adapterio.

Barzdaskutės naudojimas

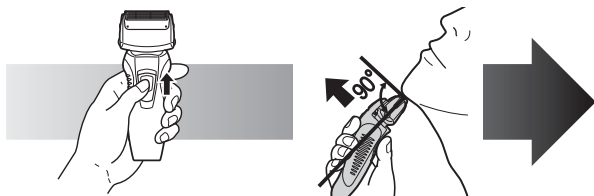

- 1** Nuspauskite užrakto mygtuką ir pastumkite įjungimo / išjungimo mygtuką aukštyn.
- 2** Laikykite barzdaskutę, kaip parodyta pirmiau, ir skuskitės.




• Pradėkite skutis švelniai spausdami prietaisą į veidą. Laisva ranka patempkite odą ir judinkite barzdaskutę pirmyn ir atgal barzdos kryptimi. Odai įpratus prie barzdaskutės, galite švelniai padidinti spaudimą. Stipriai spaudžiant skutimas nepagerėja.

► Žirklučių naudojimas

Pastumkite žirklučių rankenėlę aukštyn. Laikykite statmenai odai; kirpdami žandenais judėkite iš viršaus į apačią.



Valymas

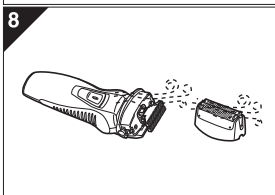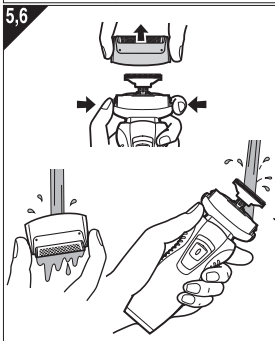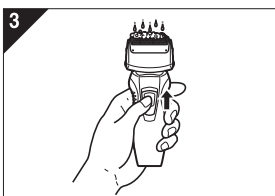


1. Atjunkite barzdaskutę nuo įkroviklio adapterio.
2. Užtepkite ant rankų šiek tiek muilo ir užlašinkite šiek tiek vandens ant išorinės folijos.
3. Įjunkite barzdaskutę.
4. Išjunkite barzdaskutę po 10-20 sekundžių.
5. Išinkite nusauskite išorinės folijos skyrių ir įjunkite barzdaskutę.
6. Išvalykite barzdaskutę ir išorinės folijos skyrių po tekančiu vandeniu.
7. Nuvalykite vandens lašus sausa šluoste.
8. Gerai nusauskite išorinės folijos skyrių ir barzdaskutę.
9. Įtvirtinkite išorinės folijos skyrių į barzdaskutę.

Išorinės folijos ir vidinių peiliukų keitimas


išorinė sistemos folija	kartą per metus
vidiniai peiliukai – vieną kartą	kas dvejus metus

► Išorinės folijos keitimas

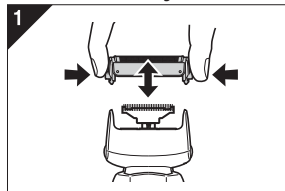


1. Paspauskite išorinės sistemos folijos atleidimo mygtukus ir ištraukite išorinės sistemos foliją į viršų, kaip parodyta paveikslėlyje.
2. Įdėkite išorinės sistemos foliją spausdami ją žemyn, kol užsifiksuos.

► Vidinių peiliukų keitimas

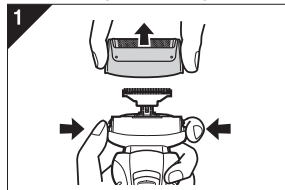


1. Paspauskite folijos rėmelio atleidimo mygtukus ir pakelkite išorinį folijos skyrių į viršų, kaip parodyta paveikslėlyje.
2. Išimkite vidinius peiliukus po vieną, kaip parodyta paveikslėlyje.
 - Nelieskite vidinių peiliukų kraštų (metalinį dalių), nes galite įsijpauti.

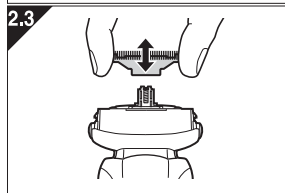

3. Įdėkite vidinius peiliukus po vieną, kol jie spragtels, skyrių į viršų, kaip parodyta paveikslėlyje.

Valymas šepetėliu

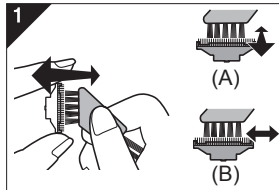


1. Nuvalykite vidinius peiliukus trumpu šepetėliu, braukydami jį kryptimi (A). Išvalykite išorinę foliją, barzdaskutės korpusą ir žirkutes ilgu šepetėliu.
 - Nebraukite trumpo šepetėlio kryptimi (B), nes taip pažeisite vidinius peiliukus ir jie atbuks.
 - Nevalykite išorinės folijos trumpu šepetėliu.

Įmontuotos įkraunamos baterijos išėmimas

Prieš išmesdami barzdaskutę, išimkite įmontuotą įkraunamą bateriją. Priduokite bateriją į oficialią surinktuvę, jei tokia yra. Neardykite ir nekeiskite baterijos, norėdami naudoti barzdaskutę dar kartą. Tai gali sukelti elektros šoką arba gaisrą. Pakeiskite įgaliotame techninės priežiūros centre.

- Prieš išimdami bateriją, atjunkite barzdaskutę nuo įkroviklio adapterio.
- Atlikite veiksmus nuo ① iki ⑧ ir pakelkite bateriją, tada ją išimkite.

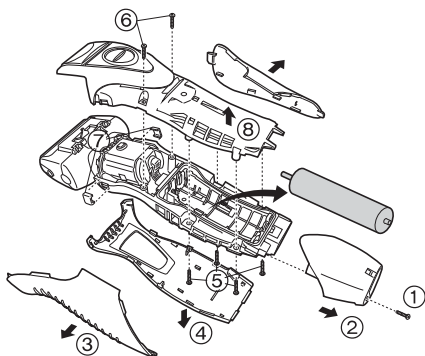

Aplinkos apsauga ir antrinis medžiagų perdirbimas

Šioje barzdaskutėje yra nikelio-metalo hidrido baterija. Priduokite bateriją į oficialią surinktuvę.

Informacija naudotojams apie senos įrangos ir baterijų surinkimą ir tvarkymą



Šis simbolis ant produktų, pakuotės ir (arba) lydymųjų dokumentų reiškia, kad panaudotos elektros ir elektroninės įrangos ir baterijų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.

Norėdami tinkamai apdoroti, perdirbti ir panaudoti panaudotas baterijas ir senus prietaisus, nuneškite juos į surinkimo punktus pagal savo šalies teisės aktus ir direktyvas 2002/96/EB ir 2006/66/EB.

Tinkamai išmesdami baterijas ir prietaisus, padėsite išsaugoti vertingus išteklius ir apsaugosite žmonių sveikatą ir aplinką nuo galimo neigiamo poveikio, kurį gali sukelti netinkamas atliekų tvarkymas.

Prireikus daugiau informacijos apie senos įrangos ir baterijų surinkimą ir tvarkymą, kreipkitės į vietos savivaldybę, atliekų tvarkymo tarnybą arba pardavimo vietą, kur pirkote baterijas.

Netinkamai šalinant šios įrangos atliekas, gali būti taikomos sankcijos pagal jūsų šalies teisės aktus.



Verslo klientams Europos Sąjungoje

Jei norite išmesti elektros ir elektroninės įrangos atliekas, kreipkitės į pardavėją arba tiekėją dėl papildomos informacijos.

Cd

[Informacija apie atliekų šalinimą ne Europos Sąjungos šalyse]

Šie simboliai galioja tik Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šiuos gaminius, kreipkitės į vietos institucijas arba pardavėją ir prašykite nurodyti tinkamą išmetimo būdą.

Pastaba baterijos simboliui (du apatiniai simboliai):

Šis simbolis gali būti naudojamas kartu su cheminiu simboliu. Šiuo atveju jis atitinka direktyvos dėl cheminių atliekų reikalavimą.

„Panasonic Electric Works Wanbao“ (Guangzhou) Co., Ltd
<http://panasonic.net>