


Panasonic

Naudojimo instrukcija
(Buitinė) plaukų kirpimo mašinėlė
Modelio Nr. ER GC20

Lietuvių k. **2**

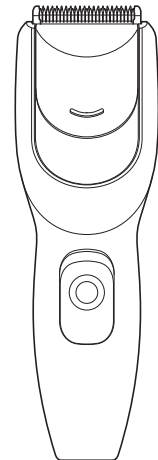

Prieš naudodami šį prietaisą, perskaitykite šią instrukciją ir išsaugokite ją ateičiai.

**Ačiū, kad įsigijote „Panasonic“ plaukų kirpimo mašinėlę.
Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šią instrukciją.**

Svarbu

Šis gaminy s pakartotinai neįkraunamas.

Naudokite prijungę kintamosios srovės adapterį.

► Kirpimo mašinėlės naudojimas

- Prieš naudojimą patikrinkite, ar peiliukai nepažeisti ar nedeformuoti.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis netinkamai veikia arba sugedo.
- Išjunkite prietaisą prieš keisdami kirpimo ilgio nustatymus arba išimdami šukas.
- Prieš ir po kiekvieno naudojimo rodyklėmis pažymėtose vietose sutepkite. (Žr. 6 psl.)
- Prietaiso negalima naudoti kirpti gyvūnams.
- Nespauskite peiliuko į odą.
- Naudokite prietaisą tik kirpimui.
- Šis buitinis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su fiziniais, jutimo ar psichiniais sutrikimais, arba neturintiems patirties ir žinių, jei jie nėra prižiūrimi ar negavo instrukcijų kaip naudoti prietaisą iš asmens, atsakingo už jų saugumą.
- Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su buitiniu prietaisu.
- Nenaudokite kintamosios srovės adapterio vonioje arba duše.
- Nenaudokite kitokio maitinimo laido arba kintamosios srovės adapterio, išskyrus kintamosios srovės adapterį (RE7-59).
- Junkite kintamosios srovės adapterį į buitinį lizdą patalpoje, kurioje nėra drėgmės, ir naudokite prietaisą sausomis rankomis.
- Atjungdami kintamosios srovės adapterį nuo tinklo, netraukite už laido. Jei trauksite už maitinimo laido, galite jį sugadinti.
- Nesugadinkite ir nesulankstykite maitinimo laido. Nedėkite sunkių daiktų ant maitinimo laido ir neužspauskite jo tarp kitų daiktų.

- Nenaudokite kirpimo mašinėlės, jei susidėvėjo maitinimo laidas arba kintamosios srovės adapteris, arba jei kištukas gerai nepriglunda lizde.
- Maitinimo laido negalima pakeisti. Jei laidas sugadintas, kintamosios srovės adapterį reikia išmesti.


► Mašinėlės valymas

Įspėjimas

Prieš valydami vandenyje atjunkite maitinimo laidą nuo barzdaskutės, kad išvengtumėte elektros smūgio.

- Neardykite korpuso, nes prietaisas gali tapti pralaidus vandeniui.
 - Plaudami kirpimo mašinėlę vandeniui, nenaudokite sūrus arba karšto vandens. Ilgai nelaikykite kirpimo mašinėlės vandenyje.
 - Valykite korpusą tik su minkšta šluoste, šiek tiek sudrėkintu vandeniui iš čiaupo arba muiluotu vandeniui iš čiaupo. Nenaudokite skiediklių, benzino, alkoholio arba kitų cheminių medžiagų.
- ### ► Mašinėlės laikymas
- Po naudojimo laikykite kirpimo mašinėlę sausoje patalpoje.
 - Ne laikykite kirpimo mašinėlės ten, kur ji veiks tiesioginiai saulės spinduliai arba kiti šilumos šaltiniai.
 - Laikykite kintamosios srovės adapterį sausoje vietoje, kur jis būtų apsaugotas nuo sugadinimo.
 - Nelankstykite maitinimo laido ir nevyniokite jo aplink kirpimo mašinėlę.
 - Saugokite tepalą nuo vaikų.

Parts

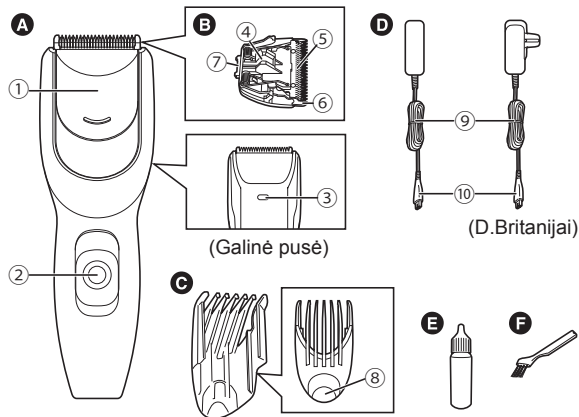

A Pagrindinis korpusas

- 1 Stumdoma priežiūros plokštelė
- 2 Maitinimo jungiklis [0/1]
- 3 Vandens išleidimo anga

B Peiliukų blokas

- 4 Valymo svirtelė
- 5 Peiliuko perkėlimas
- 6 Stacionarus peiliukas
- 7 Tvirtinimo kabliukas

C Šukų priedas

- 3/6/9/12/15/18/21 mm
- 8 Kirpimo aukščio nustatymo mygtukas

D Kintamosios srovės adapteris (RE7-69)

- 9 Maitinimo laidas
- 10 Prietaiso kištukas

E Tepalas


- F Valymo šepetėlis

Naudojimas

Mašinėlės naudojimas su šukomis

• Rekomenduojame naudoti mašinėlę 0–35 °C aplinkos temperatūroje. Naudojant už šio intervalo ribų, prietaisas gali nustoti veikti.


1. Pastumkite jungiklį ant pagrindinio korpuso į „0“ padėtį, norėdami išjungti mašinėlę.
2. Patikrinkite, ar peiliukai tvarkingi.
3. Įkiškite prietaiso šakutę į kirpimo mašinėlę.
4. Įkiškite kintamosios srovės adapterio kištuką į buitinį maitinimo lizdą.
5. Sumontuokite ir sureguliuokite šukas į reikalingą nustatymą.

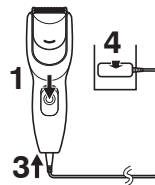

Šukų priedo nustatymas

Laikydami nuspaustą kirpimo aukščio reguliavimo mygtuką, pastumkite ir sureguliuokite šukas, kad ženklas (▲) susilygintų su norimu kirpimo aukščiu.

- Tikrasis plaukų ilgis bus šiek tiek ilgesnis nei nustatytasis aukštis.

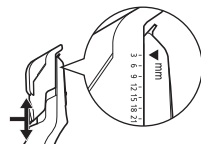

Pavyzdžiui: 3 mm

6. Pastumkite jungiklį ant pagrindinio korpuso į „1“ padėtį, norėdami išjungti mašinėlę.



Pastaba

Maitinimas neįsijungia, kai stumdoma priežiūros plokštelė yra atidaryta.

7. Nukirpkite plaukus iki reikiamo ilgio, braukdami kirptuvu prieš plaukų augimo kryptį.




- Nenaudokite kirpimo mašinėlės apversto padėtyje. Taip galite įkirpti plaukus pernelyg giliai.



Šukų priedo nuėmimas

1. Laikydami nuspausą kirpimo aukščio reguliavimo mygtuką, pastumkite šukas, kol jos atšoks nuo pagrindinio korpuso.

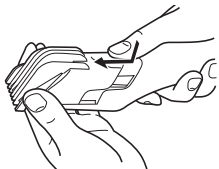

Kirpimas be šukų priedo

Plaukus be šukų priedo galima apkirpti iki 0,5 mm.

1. Kirpkite plaukus, laikydami mašinėlę tiesiai ant galvos.



Kaip kirpti plaukus

1. Kirpimo aukštis

1. Sumontuokite ir sureguliuokite šukas į reikalingą nustatymą. (Žr. 3 psl.)
2. Kirpkite lėtai link galvos viršaus.
 - Prispauskite šukas prie galvos viršaus.

Priekinė pusė



Gale



Šonas



- Judėkite įvairiomis kryptimis kryžmai ir kruopščiai apkirpkite.



2. Kaklo linijos kirpimas

1. Sumontuokite ir sureguliuokite šukas į reikalingą nustatymą.

<Kirpimo aukščio nustatymas (Nuoroda)>

- 12 mm su 9 mm kaklo linija
 - 9 mm su 6 mm kaklo linija
2. Kiek trumpiau apkirpkite aplink ausis ir kaklo liniją.
 - Pamažu kelkite šukų priedą nuo plaukų galiukų.
 - Pakelkite, sulenkdami riešą.



Valymas

Mašinėlės valymas naudojant stumdomą priežiūros plokštelę

Skalavimas




Simbolis kairėje reiškia, kad prietaisą galima plauti po vandeniu iš čiaupo.

Ispėjimas


Prieš valydami vandenyje atjunkite maitinimo laidą nuo bardskūtės, kad išvengtumėte elektros smūgio.

1. Įkiškite kintamosios srovės adapterio kištuką į buitinį maitinimo lizdą.
2. Atjunkite maitinimo laidą nuo kirpimo mašinėlės.
3. Nuimkite šukų priedą.
4. Pastumkite stumdomą priežiūros plokštelę, kol ji užsifiksuos.
5. Laikykite mašinėlę apvertę ir švelniai pakratykite arba išbraukite plaukų galiukus pirštais.
6. Leiskite vandeniui per priežiūros plokštelės angą ir išskalaukite plaukus.
 - Vanduo išbėgs per vandens nutekėjimo angą.
7. Švelniai 4-5 kartus pakratykite kirpimo mašinėlę, tada nušluostykite vandenį nuo kirpimo mašinėlės ir peiliukų.
8. Padėkite mašinėlę ant pagrindinio korpuso, nukreipę maitinimo jungiklį ant pagrindinio korpuso į viršų.
9. Laikykite stumdomą priežiūros plokštelę atidarę ir leiskite jai visiškai išdžiūti.



Valymas šepetėliu

1. Įkiškite kintamosios srovės adapterio kištuką į buitinį maitinimo lizdą.
2. Atjunkite maitinimo laidą nuo kirpimo mašinėlės.
3. Nuimkite šukų priedą.
4. Pastumkite stumdomą priežiūros plokštelę, kol ji užsifiksuos.
5. Naudokite komplekte esantį valymo šepetėlį iššluoti plaukų liekanas.
 - Jei negalite pašalinti visų plaukų liekanų, valykite atidarę stumdomą priežiūros plokštelę ir išėmę peiliukus.



Pastaba


- Maitinimas neįsijungia, kai stumdoma priežiūros plokštelė yra atidaryta.
- Jei maitinimo jungiklis yra įjungtas, stumdomos priežiūros plokštelės negalima atidaryti.

Mašinėlės valymas su išimtais peiliukais

1. Atjunkite maitinimo laidą nuo kirpimo mašinėlės.
 - Prieš išimdami peiliukus, būtinai nustatykite jungiklį į padėtį „0“.
2. Nuimkite šukų priedą.
3. Laikykite pagrindinį korpusą, uždėkite nykštį ant ašmenų ir nustumkite juos nuo pagrindinio korpuso.
4. Nuvalykite plaukus nuo pagrindinio korpuso ir ašmenų.



5. Nušluokite plaukus iš tarpelių tarp stacionarių ašmenų ir judančių ašmenų, nuspaudę žemyn valymo svirtį ir pakelę judančius ašmenis.

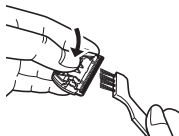

Kirpimo mašinėlę galima plauti išėmus peiliukus.




Įspėjimas

Prieš valydami vandenyje atjunkite maitinimo laidą nuo bardskūtės, kad išvengtumėte elektros smūgio.

Tepimas

Prieš ir po kiekvieno naudojimo sutepkite kirpimo mašinėlę. Užlašinkite lašą tepalo rodyklėmis nurodytą ant taškų.

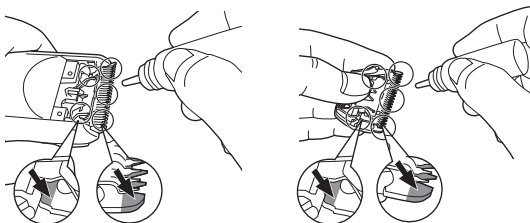


Tepkite, naudodami stumdomą priežiūros plokštelę

Tepimas su išimtais peiliukais

Ašmenų nuėmimas

Įkiškite montavimo kabliuką į ašmenų montavimo vietą ant kirpimo mašinėlės ir stumkite, kol išgirsite spragtelėjimą.

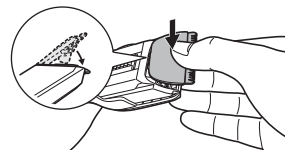

► Peiliukų tarnavimo laikas

Baterijos tarnavimo laikas skirsis, priklausomai nuo naudojimo dažnio ir trukmės. Naudojant kirpimo mašinėlę du kartus per mėnesį po 20 minučių, ji turėtų tarnauti apie 2 metus. Pakeiskite peiliukus, jei pjovimo efektyvumas sumažėja, nepaisant tinkamos priežiūros.

Atsarginės dalys

Atsarginės dalis galite įsigyti iš pardavėjo arba paslaugų centro.

Atsarginės dalys ER-GC20	Peiliukų blokas	WER9605
-----------------------------	-----------------	---------

Techniniai duomenys

Maitinimo šaltinis	Žr. kintamosios srovės adapterio techninių duomenų plokštelę. (Automatinė įtampos konversija)
Variklio įtampa	5,4 V---
Akustinis triukšmas ore	60 (dB (A) esant 1 pW)

Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje.

Perskaitykite informaciją vartotojams apie elektros prietaisų ir elektroninės įrangos atliekų išmetimą (privatiems namų ūkiams) 7 psl.

Informacija vartotojams apie elektros prietaisų ir elektroninės įrangos atliekų išmetimą (privatiems namų ūkiams)



Šis simbolis ant produktų ir (arba) lydimųjų dokumentų, reiškia, kad panaudotos elektros ir elektroninės įrangos negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.

Tinkamam atliekų perdirbimui ir utilizavimui, pridukite nebenaudojamą prietaisą į surinkimo punktus, kur jį priims nemokamai.

Kai kuriose šalyse galite grąžinti prietaisus savo vietos mažmenininkui įsigydami tokį patį naują gaminį.

Tinkamai išmesdami šį prietaisą, padėsite išsaugoti vertingus išteklius ir apsaugosite žmonių sveikatą ir aplinką nuo galimo neigiamo poveikio, kurį gali sukelti netinkamas atliekų tvarkymas.

Jei reikia informacijos apie artimiausius surinkimo punktus, kreipkitės į vietos institucijas.

Netinkamai šalinant šios įrangos atliekas, gali būti taikomos sankcijos pagal jūsų šalies teisės aktus.

Verslo klientams Europos Sąjungoje

Jei norite išmesti elektros ir elektroninės įrangos atliekas, kreipkitės į pardavėją arba tiekėją dėl papildomos informacijos.

Informacija apie atliekų šalinimą ne Europos Sąjungos šalyse

Šis simbolis galioja tik Europos Sąjungoje.

Jei norite išmesti šį gaminį, kreipkitės į vietos institucijas arba pardavėją ir prašykite nurodyti tinkamą išmetimo būdą.

ATMINTINĖ

„Panasonic Electric Works Wanbao“ (Guangzhou) Co., Ltd
<http://panasonic.net>