


# Panasonic

Naudojimo instrukcija  
(Buitinis) Įkraunamas kūno plaukų kirptuvas

Modelio Nr. ER-GK60

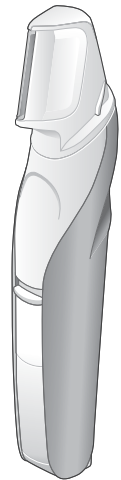

Lietuvių k.      **3**

Naudojimo instrukcija  
(Buitinis) Įkraunamas kūno plaukų kirptuvas  
Modelio Nr. ER-GK60

## Turinys

---

Sauga .....	6	<b>Gedimų šalinimas .....</b>	<b>15</b>
<b>Paskirtis .....</b>	<b>9</b>	<b>Peiliukų tarnavimo laikas .....</b>	<b>16</b>
<b>Dalių identifikavimas .....</b>	<b>9</b>	<b>Baterijos tarnavimo laikas .....</b>	<b>16</b>
<b>Paruošimas.....</b>	<b>10</b>	<b>Įmontuotos įkraunamos baterijos išėmimas .....</b>	<b>16</b>
<b>Perskaitykite prieš naudojimą .....</b>	<b>11</b>	<b>Techniniai duomenys .....</b>	<b>17</b>
<b>Kirptuvo naudojimas .....</b>	<b>13</b>		
<b>Kirptuvo valymas .....</b>	<b>13</b>		

Dėkojame, kad įsigijote „Panasonic“ gaminį.

Prieš naudodami šį prietaisą, perskaitykite šią instrukciją ir išsaugokite ją ateičiai.

## Dėmesio!

- Ne jaunesni kaip 8 metų vaikai, ribotų fizinių, jutimo arba protinių gebėjimų asmenys ir turintieji per mažai patirties ir žinių gali naudoti prietaisą tik prižiūrimi kito asmens arba išmokyti saugaus darbo su prietaisu ir suprantantys jo keliamus pavojus. Vaikams negalima žaisti su prietaisu. Vaikams be priežiūros draudžiama valyti prietaisą ir imtis kitų naudotojo atliekamos priežiūros darbų.
- Jei maitinimo laidas yra pažeistas, pavojų išvengsite, jei jį pakeis gamintojas, jo įgaliotas klientų aptarnavimo darbuotojas ar reikiamos kvalifikacijos asmuo.

- Šį šlapio / sauso skutimosi kirptuvą galima naudoti šlapiam arba sausam kirpimui. Šį vandeniui nelaidų kirptuvą galite naudoti duše ir plauti vandeniu. Žemiau esantis simbolis reiškia, kad prietaisą galima naudoti vonioje arba duše.



- Nenaudokite kitokio adapterio, išskyrus pridedamą kintamos srovės adapterį. Be to, su kintamosios srovės adapteriu nekraukite kitų gaminių. (Žr. 9 psl.)
- Šis simbolis rodo, kad elektros prietaisui jungti prie tinklo reikalingas atskiras nuimamas maitinimo įtaisas. Maitinimo įtaiso tipo nuoroda nurodyta šalia simbolio.



## Sauga

Siekiant sumažinti rimto arba mirtino sužalojimo, elektros smūgio, gaisro pavojų ir žalos įrangai arba turtui pavojų, visada laikykitės šių atsargumo priemonių.

### Simbolių paaiškinimas

Šie simboliai naudojami klasifikuoti ir aprašyti pavojus, sužalojimus ir turtinę žalą, kuri atsiranda, nesilaikant nurodymų ir netinkamai naudojant prietaisą.



## PAVOJUS

Žymi galimą pavojų, kada galima sunkiai susižeisti arba žūti.



## ĮSPĖJIMAS

Žymi galimą sunkių arba mirtinų traumų pavojų.



## DĖMESIO

Reiškia pavojų nesmarkiai susižeisti arba sugadinti turtą.

Šie simboliai naudojami klasifikuoti ir aprašyti nurodymus, kurių reikia laikytis.



Šis simbolis naudojamas įspėti naudotojus apie tam tikrą veiksmą, kurio atlikti negalima.



Šis simbolis naudojamas įspėti naudotojus apie tam tikrą veiksmą, kurį reikia atlikti, norint saugiai valdyti prietaisą.

## ĮSPĖJIMAS

### ► Gaminys



Šis gaminys turi įmontuotą įkraunamą bateriją.

**Negalima šildyti. Saugokite nuo ugnies.**

- Taip jis gali perkaisti, atsirasti nuotėkis arba sprogti.



**Prietaiso patys nepermontuokite ir neperdirbkite.**

- Tai gali sukelti elektros smūgį, šoką arba sužalojimą.

Dėl remonto kreipkitės į įgaliotąjį techninio aptarnavimo centrą (baterijos keitimas ir t.t.).



**Neardykite, išskyrus atvejus, kai išmetate gaminį.**

- Tai gali sukelti elektros smūgį, šoką arba sužalojimą.

**► Prietaisui veikiant nenormaliai arba sugedus Nedelsiant nebenaudokite ir ištraukite maitinimo kištuką, jei yra triktis arba gedimas.**

- Priešingu atveju galima susižaloti, gali įvykti elektros smūgis arba kilti gaisras.

<Gedimų atveju>



• Pagrindinis blokas, kintamosios srovės adapteris arba laidas yra deformuoti arba neįprastai karšti.

• Pagrindinis blokas arba kintamosios srovės adapteris smirda degėsiais.

• Pagrindinio prietaiso naudojimo arba įkrovimo metu iš kintamosios srovės adapterio arba laido girdisi nenormalus garsas.

- Iškart patikrinkite arba suremontuokite jį įgaliotame techninės priežiūros centre.



# ĮSPĖJIMAS

## ► Maitinimas



**Neįjunkite arba neatjunkite maitinimo laido į / iš namų lizdo šlapiomis rankomis.**

- Tai gali sukelti elektros smūgį arba sužalojimą.

**Nedėkite kintamosios srovės adapterio virš arba šalia vandens pilnos kriauklės arba vonios.**

**Nemerkite kintamosios srovės adapterio į vandenį ir neplaukite jo vandeniui.**

**Nenaudokite prietaiso, jei kintamosios srovės adapteris yra pažeistas arba jei lizde kliba kištukas.**



**Negalima pažeisti arba modifikuoti arba per jėgą lenkti, traukti arba sukuti laidą.**

**Be to, nedėkite nieko sunkaus ant maitinimo laido ir jo nežnybkite.**

- Priešingu atveju gali įvykti elektros smūgis arba gaisras dėl trumpojo jungimo.



**Naudokite tik buityje ir nenaudokite, jei prietaiso parametrai neatitinka buitinio elektros tinklo parametrų.**

- Viršijus buitinio elektros tinklo parametrus, lizdas gali sukelti gaisrą, nes prietaisai gali perkaisti.



**Prietaisą visada reikia jungti į elektros tinklą, kurio vardinė įtampa yra tokia, kaip nurodyta ant kintamosios srovės adapterio. Iki galo įkiškite maitinimo kištuką.**

- Priešingu atveju, gali įvykti elektros smūgis arba kilti gaisras.



**Atjunkite kintamos srovės adapterį, kai plaunate prietaisą vandeniui.**

- Priešingu atveju gali įvykti elektros smūgis arba galima susižaloti.

**Reguliariai valykite maitinimo kištuką ir įkrovimo kištuką, kad nesikauptų dulės.**



- To nepadarius, gali kilti gaisras dėl drėgmės sugadintos izoliacijos. Atjunkite adapterį ir nuvalykite sausu skudurėliu.

## ► Nelaimingų atsitikimų vengimas

**Laikykitės vaikams arba kūdikiams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite jiems naudoti prietaiso.**



- Įkišus peiliukus arba priedus į burną, gali kilti nelaimingas atsitikimas ir sužalojimas.

**Jei netyčia nurijote tepalo, neskatinkite vėmimo, gerkite daug vandens ir kreipkitės į gydytoją.**



**Tepalui patekus į akis, nedelsiant kruopščiai nuplaukite jas tekančiu vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.**

- Nesilaikant šių nurodymų, galite susižaloti.

**Jei naudojant kirptuvą pasireiškia odos sudirgimas ar skausmas, nedelsdami nustokite naudoti ir pasikonsultuokite su gydytoju.**



- Nesilaikydami šių nurodymų galite susižaloti arba pažeisti odą.



# DĖMESIO

## ► Odos saugojimas

Nespauskite peiliuko į odą.

Nenaudokite šio gaminio be šukų priedo kirpti plaukus šiose srityse: bikinio zona, sėdmenys, anusas ir aplinkinės zonos.

Nenaudokite prietaiso kirpti plaukus šiose vietose.



- veidas arba galva (plaukai, barzda ir t.t.)
- kūno vietos su šiurkščia oda (patinimai, įpjovimai, hemorojus ir kiti iškilimai, speneliai ir aplinkinės zonos)
- apgamai, mėlynės ir t.t.

Naudokite prietaisą tik plaukų kirpimui.

- Taip galite susižaloti odą.



Prieš naudojimą patikrinkite, ar peiliukai nepažeisti ar nedeformuoti.

- To nepadarius, galima susižaloti odą.

## ► Atkreipkite dėmesį į šias atsargumo priemones

Nekiškite metalinių daiktų ar šiukšlių prie elektros kištuko ar įkrovimo kištuko.



- Priešingu atveju gali įvykti elektros smūgis arba gaisras dėl trumpojo jungimo.



Nesidalinkite kirptuvu su kitais šeimos nariais arba kitais asmenimis.

- Galite gauti infekciją arba uždegimą.



Prietaiso negalima mėtyti ir trankyti.

- Taip galite susižaloti.



Nevyniokite laido aplink kintamosios srovės adapterį prietaiso laikymui.

- Taip laidas gali sulūžti ir sukelti gaisrą dėl trumpojo jungimo.



Jei nekraunate, atjunkite kintamos srovės adapterį nuo tinklo.

- To nepadarę, galite sukelti elektros smūgį arba gaisrą dėl elektros nuotėkio ir apgandintos izoliacijos.



Atjunkite maitinimo laidą, laikydami už elektros kištuko, o ne už laido.

- Priešingu atveju gali įvykti elektros smūgis arba galima susižaloti.

## Išimtos baterijos išmetimo tvarka



# PAVOJUS

Įkraunama baterija gali būti naudojama tik su šiuo kirptuvu. Nenaudokite baterijų su kitais gaminiais.

Negalima įkrauti baterijos, kai jis išimtas iš gaminio.

- Negalima šildyti. Saugokite nuo ugnies.
- Patys nelituokite, neardykite ir nekeiskite baterijos.
- Neleiskite, kad teigiama ir neigiama metalinės juostelės ant baterijos liestųsi su kitais metaliniais daiktais.
- Nenešiokite ir nelaikykite baterijų kartu su metalo papuošalais, pavyzdžiui, karoliais ir plaukų segtukais.
- Nenulupkite vamzdelio.
- Taip jis gali perkaisti, atsirasti nuotėkis arba sprogti.



Įkraunama baterija gali būti naudojama tik su šiuo kirptuvu. Nenaudokite baterijų su kitais gaminiais.

Negalima įkrauti baterijos, kai jis išimtas iš gaminio.

- Negalima šildyti. Saugokite nuo ugnies.
- Patys nelituokite, neardykite ir nekeiskite baterijos.
- Neleiskite, kad teigiama ir neigiama metalinės juostelės ant baterijos liestųsi su kitais metaliniais daiktais.
- Nenešiokite ir nelaikykite baterijų kartu su metalo papuošalais, pavyzdžiui, karoliais ir plaukų segtukais.
- Nenulupkite vamzdelio.
- Taip jis gali perkaisti, atsirasti nuotėkis arba sprogti.





# ĮSPĖJIMAS

**Nuėmę įkraunamą bateriją, laikykite ją vaikams ir kūdikiams nepasiekiamoje vietoje.**



- Baterija kenkia organizmui, ją atsitiktinai nurijus.  
Jei taip atsitinka, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

**Jei ištekėjo baterijos skystis, nelieskite baterijos plikomis rankomis.**




- Baterijos skystis gali sukelti aklumą, patekęs į akis.  
Netrinkite akių. Nedelsiant nuplaukite švari vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.

- Baterijos skystis gali sukelti uždegimą arba žalą, patekęs ant odos arba drabužių.  
Nuplaukite jį švari vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.

## Paskirtis

- Prieš naudodami priedą, patikrinkite, ar jis tinkamai sumontuotas. To nepaisant galima per trumpai nukirpti plaukus.
- Prietaiso negalima naudoti kirpti gyvūnams.
- Prieš ir po kiekvieno naudojimo rodyklėmis pažymėtose vietose patepkite tepalo. (Žr. 14 psl.)  
Nesutepę alyva, galite sukelti šiuos gedimus.
  - Kirptuvos atbuko.
  - Trumpesnis veikimo laikas
  - Garsesnis garsas.
- Nenaudokite skiediklių, benzino, alkoholio arba kitų cheminių medžiagų. Jie gali sugadinti korpusą, sukelti jo skilninėjimą arba pakeisti jo spalvą.  
Valykite korpusą tik su minkšta šluoste, šiek tiek sudrėkintu vandeniu iš čiaupo arba muiluotu vandeniu iš čiaupo.
- Po naudojimo vietoje laikykite kirptuvą sausoje patalpoje.  
To nepaisant galima sugadinti prietaisą dėl kondensacijos arba rūdžių.

## Dalių identifikavimas

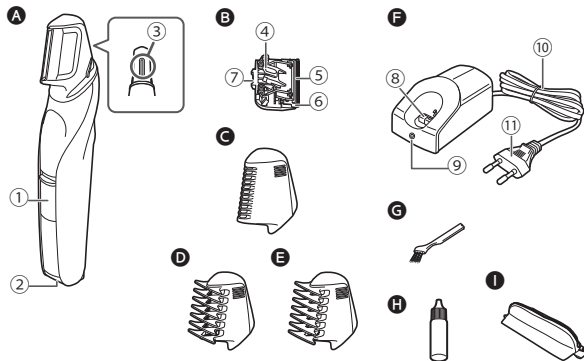

### A Pagrindinis korpusas

- ① Maitinimo mygtukas [O / I]
- ② Prietaiso maitinimo lizdas
- ③ Vandens įvadas

### B Peiliukas

- ④ Valymo svirtelė
- ⑤ Peiliuko perkėlimas
- ⑥ Stacionarus peiliukas
- ⑦ Tvirtinimo kabliukas

### C Priedas kirkšnių zonai

### D Ilgio reguliavimo šukos (3 mm)

### E Ilgio reguliavimo šukos (6 mm)

### F Kintamosios srovės adapteris (RE9-78)

- ⑧ Įkrovimo kištukas
- ⑨ Įkrovimo indikatorius
- ⑩ Laidas
- ⑪ Maitinimo tinklo kištukas

Standartinių priedų kompleksas

### G Valymo šepetėlis

### H Aliejus

### I Maišelis

- Nešiodami kirptuvą, pritvirtinkite vieną šukų priedą.

# Paruošimas


## Kirptuvo įkrovimas

- Patikrinkite, ar kirptuvas išjungtas.

### 1 Padėkite kirptuvą ant kintamosios srovės adapterio.

### 2 Įdėkite maitinimo laido kištuką į namų tinklo rozetę.

- Įkrovimo laikas skiriasi, priklausomai nuo vardinės tinklo įtampos. (Žr. 17 psl.)
- Patikrinkite, ar dega įkrovimo indikatorius lemputė.

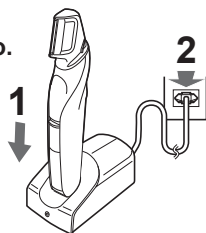

### 3 Atjunkite maitinimo laidą, kai įkrovimas bus baigtas.

(saugumo sumetimais ir siekiant sumažinti energijos suvartojimą)  
Įkrovimo indikatorius lemputė ir toliau dega, baigus įkrovimą.  
Nėra jokių požymių, kurie rodo, kad „įkrovimas yra baigtas“.

Įkraunamo kirptuvo naudoti negalima.








## Pastabos

- Jei per radiją arba kitus įrenginius įkrovimo metu sklinda traškesys, kirptuvą reikia įkrauti iš kito namų tinklo lizdo.
- Kai prietaisas nenaudojamas 6 arba daugiau mėnesių, baterija susilpnėja (nuteka baterijos skystis ir t.t.). Iki galo įkraukite bateriją kartą į 6 mėnesius.
- Įkraunant kirptuvą pirmą kartą arba kai jis nebuvo naudojamas ilgiau nei 6 mėnesius, įkrovimo laikas gali būti kitoks arba lempa ant kintamosios srovės adapterio gali nedegti kelias minutes, arba veikimo laikas gali sutrumpėti. Tokiais atvejais įkraukite ilgiau nei 18 valandas.
- Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkrovimo metu yra 15–35 °C. Baterija gali veikti blogiau kitoje nei rekomenduojama temperatūroje.
- Pilnai įkrautą prietaisą galima naudoti maždaug 40 minučių. (naudojant su sausais plaukais nuo 20 °C iki 30 °C temperatūroje 20 minučių, vieną kartą per savaitę) Veikimo laikas gali skirtis priklausomai nuo naudojimo dažnumo, naudojimo būdo ir aplinkos temperatūros.
- Bateriją galima įkrauti dar jai visiškai neišsikrovus. Tačiau rekomenduojama įkrauti bateriją, kai ji visai išseks. Baterijos tarnavimo laikas labai priklauso nuo tokių faktorių, kaip jos tinkamas laikymas ir saugojimas.

# Perskaitykite prieš naudojimą

## Naudojimo sritys

✓ TINKA ✗ Nenaudokite

Sritis	Naudojamas su šukų priedu	Naudojamas be šukų
<b>Bikini zona</b> • Genitalijos • Genitalijų zona • Tarpkojis 	✓	✗
• Sėdmenys • Išangė • Zona aplink išangę 	✓	✗
<b>Pažastys</b> 	✓	✓
<b>Krūtinė</b> 	✓	✓
<b>Bambos sritys</b> 	✓	✓
<b>Plaštakos, rankos</b> 	✓	✓
<b>Kojelės</b> 	✓	✓

- Kirpdami šiuo kirptuvu plaukus vietose, kurių gerai nesimato, galite įsijauti arba susižeisti. Naudokite jį atsargiai.

## Kaip naudoti kirptuvą

- Būtinai naudokite šukų priedą. Naudojant šį kirptuvą toliau šešėliu pažymėtuose plotuose ( ), kyla pavojus įsijauti arba sužeisti.

Bikini zona



Sėdmenys



- Patempkite raukšlėtą arba laisvą odą ir lengvai priglauskite peiliuko arba šukų priedo kraštą.

### Pastabos

- Nenaudokite šukų kirpti drėgniems plaukams. Šlapi plaukai gali sulipti arba prilipti prie odos ir juos bus sunku kirpti. Jei naudosite šukų priedą kirpti šlapius plaukus, gali nepavykti vienodai apkirpti.
- Sritis, kuriose plaukai yra stori arba auga tankiai, reikia kirpti ilgiau. Kartais plaukai įsivelia arba susikaupia šukų priede. Tokiu atveju šukų priedą išvalykite. (Žr. 13 psl.)

## Be šukų priedo

Lengvai spausdami lėtai braukite kirptuvu prieš plaukų augimo kryptį.




- Norėdami apkirpti plaukelius aplink bambą, priglaskite peiliuką prie odos ir braukite sklandžiu judesiu. Taip galėsite nukirpti plaukus iki maždaug 0,1 mm ilgio.
- Nesvarbu, kuria puse peiliukus glaudžiate prie odos.

## Priedas kirkšnių zonai



Lengvai priglaskite priedo kraštą prie kirkšnies odos ir lėtai braukite kirptuvu.

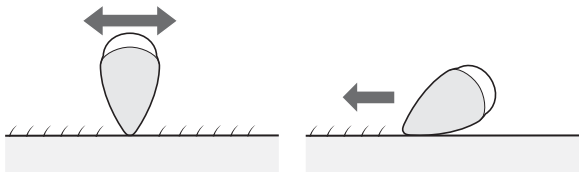

- Taip galima saugiai nukirpti plaukus maždaug iki 2 mm ilgio.

## Ilgio reguliavimo šukų priedas



Lengvai priglaskite reguliuojamą šukų plokščios dalies kraštą prie odos ir lėtai braukite kirptuvu.



- Taip galima nukirpti plaukus iki maždaug 3 mm arba 6 mm ilgio.


## Šukų priedų nuėmimas ir uždėjimas

- Nuimdami arba uždėdami šukų priedą, stenkitės nesužaloti rankų ir t.t..
- Patikrinkite, ar kirptuvai išjungtas.
- Visi šukų priedai nuimami arba uždėdami tokiu pačiu būdu.

### Šukų priedo uždėjimas


Ištvirtinkite šukas į pagrindinį korpusą, kol jos užsifiksuos.

- Šukų priedą uždėjus neteisingai, jis gali pasislinkti, ir kirpimo metu nukirpsite per daug.



### Šukų priedo nuėmimas

Tvirtai laikykite pagrindinį korpusą viena ranka, o kita ranka tvirtai suspauskite grublėtą šukų priedo dalį (a). Patraukite ir nuimkite šukų priedą nuo pagrindinio korpuso.

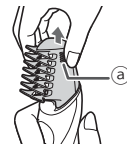

## Kirptuvo naudojimas

- Prieš naudojimą patikrinkite, ar peiliukai nepažeisti ar nedeformuoti.
- Kai baigsite naudoti kirptuvą, jį išjunkite.
- Prietaisas negali veikti maždaug 5 ° arba žemesnėje aplinkos temperatūroje.

### Sausų plaukų kirpimas

- Jei reikia, naudokite atitinkamą šukų priedą.  
(Žr. 12 psl.)


- 1 Pastumkite jungiklį ant pagrindinio korpuso į „I“ padėtį, norėdami įjungti kirptuvą.**
- 2 Kirpkite.**



### Šlapių plaukų kirpimas

- Kirpdami šlapius plaukus, šukų priedo Nenaudokite.

- 1 Sudrėkinkite ir išmuilinkite kūną.**
- 2 Pastumkite jungiklį ant pagrindinio korpuso į „I“ padėtį, norėdami įjungti kirptuvą.**
- 3 Spauskite ne taip smarkiai, kaip kirpdami šlapius plaukus, stumkite kirptuvą sklandžiu judesiu.**

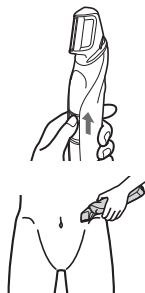


## Kirptuvo valymas

- Valykite kirptuvą ir peiliukus po kiekvieno naudojimo.  
(Neišvalius, judesiai susilpnėja ir aštrumas ryškumas dar labiau pablogėja.)
- Patikrinkite, ar kirptuvas išjungtas.

1. Atjunkite kirptuvą nuo kintamosios srovės adapterio.

#### Kaip išvalyti mažai nešvarumų


2. Nuimkite šukas ir įjunkite kirptuvą.
3. Leiskite vandenių žemyn per vandens įleidimo angą pagrindinio korpuso gale, gerai paskalaukite maždaug 20 sekundžių, tada išjunkite kirptuvą.

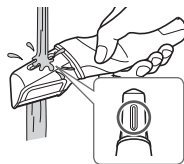

- Nuplaukite su vandeniu ir kelis kartus gerai pakratykite aukštyn ir žemyn, kad ištekėtų vanduo.


#### Kaip išvalyti daug nešvarumų

2. Nuimkite šukų priedą ir peiliukus.
3. Išplaukite žirkutes, peiliukus ir šukų priedus po tekančiu vandeniu.

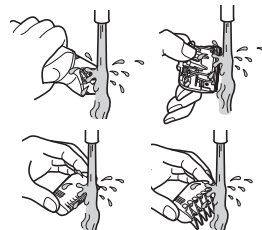

- Nuplaukite su vandeniu ir kelis kartus gerai pakratykite aukštyn ir žemyn, kad ištekėtų vanduo.

- Nuvalykite vandenį su rankšluosčiu ir leiskite prietaisui išdžiūti natūraliai.
  - Jis išdžius greičiau, jei nuimsite peiliukus.
- Išdžiūvus užtepkite ant ašmenų tepalo. (Žr. šį psl.)

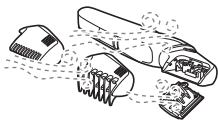

## Valymas šepetėliu

- Išimkite peiliukus. (Žr. šį psl.)

- Nuvalykite plaukus nuo pagrindinio korpuso ir ašmenų.




- Išvalykite plaukus iš po peiliukų krašto.
- Iššluokite plaukus iš tarpelių tarp stacionaraus ir judančio peiliuko, nuspaudę žemyn valymo svirtį (ⓐ) ir pakelę judantį peiliuką.



- Užtepkite tepalo ant ašmenų. (Žr. šį psl.)

## Kintamosios srovės adapterio valymas


Naudokite valymo šepetėlį valyti plaukų liekanas ir dulkes nuo įkrovimo kištuko arba iš angos ant apatinio paviršiaus.

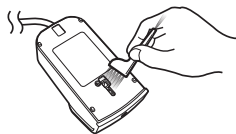

## Tepimas

- Prieš ir po kiekvieno naudojimo sutepkite kirptuvą.
- Patikrinkite, ar kirptuvas išjungtas.


- Išimkite peiliukus.
- Užlašinkite po lašą alyvos į kiekvieną nurodytą tašką.
- Pritvirtinkite ašmenis prie pagrindinio korpuso, įjunkite maitinimą ir leiskite veikti maždaug 5 sekundes.

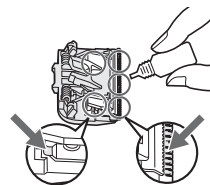

## Peiliuko nuėmimas ir uždėjimas


### Peiliuko nuėmimas

Laikykite kirptuvą ir stumkite ašmenis nykščiu.

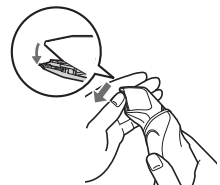

### Peiliuko uždėjimas

Įkiškite montavimo kabliuką (Ⓑ) į ašmenų montavimo vietą (Ⓐ) ant kirptuvo ir stumkite, kol išgirsite spragtelėjimą.

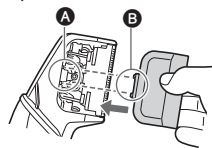

## Gedimų šalinimas

Atlikite šiuos veiksmus.

Jei problemų išspręsti nepavyko, kreipkitės į parduotuvę, kurioje pirkote šį įrenginį arba į „Panasonic“ įgaliotą remonto paslaugų centrą.

Problema	Veiksmas
Ašmenys netinkamai išvalyti.	▶ Kai kirptuvas yra labai nešvarus, nuimkite peiliukus ir nuplaukite vandeniu. (Žr. 13 psl.)
Prietaisas garsiai veikia.	▶ Užtepkite tepalo. (Žr. 14 psl.)
	▶ Patikrinkite, ar tinkamai pritvirtinti peiliukai.

Problema	Veiksmas
Kirptuvas atbuko.	<p>Kol problemos bus išspręstos, atlikite kiekvieną procedūrą taip:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Įkraukite kirptuvą. (Žr. 10 psl.)</li> <li>2. Išvalykite peiliukus ir sutepkite. (Žr. 13 ir 14 psl.)</li> <li>3. Pakeiskite peiliuką. (Žr. 14 psl.)</li> <li>4. Kreipkitės į parduotuvę, kurioje įsigijote prietaisą.</li> </ol>
Kirptuvas nustojo veikti.	
Veikimo laikas yra trumpas.	<p>Nepertraukiamai įkraukite bateriją apie 18 valandas.</p> <p>Jei net ir po įkrovimo ji greitai išsenka, tai reiškia, kad baterijos tarnavimo laikas baigiasi. (Skystis gali pratekėti dėl baterijos irimo baigiantis jos tarnavimo laikui). Dėl remonto kreipkitės į įgaliotąjį techninio aptarnavimo centrą.</p>
Kirptuvo įkrauti negalima.	▶ Tvirtai pritvirtinkite pagrindinį korpusą ant įkrovimo kištuko ir patikrinkite, ar dega įkrovos indikatorius lemputė.

## Peiliukų tarnavimo laikas

Peiliukų tarnavimo laikas priklauso nuo kirptuvo naudojimo dažnumo ir trukmės.

Pavyzdžiui, peiliukų tarnavimo laikas yra maždaug 2 metai, naudojant prietaisą po 20 minutes keturis kartus per mėnesį. Pakeiskite peiliukus, jei pjovimo efektyvumas sumažėja, nepaisant tinkamos priežiūros.

## Baterijos tarnavimo laikas

Baterijos tarnavimo laikas skirsis, priklausomai nuo naudojimo dažnio ir trukmės.

Jei baterija įkraunama vieną kartą per mėnesį, jos tarnavimo laikas bus maždaug 3 metai.

Jei veikimo laikas yra labai trumpas net visai įkrovus bateriją, vadinasi, ji susidėvėjo.


## Įmontuotos įkraunamos baterijos išėmimas

**Prieš išmesdami kirptuvą, išimkite įmontuotą įkraunamą bateriją.**

Priduokite bateriją į oficialią surinktuvę, jei tokia yra.

Šis skaičius turi būti naudojamas tik išmetant kirptuvą ir negali būti naudojamas jų remontuoti. Jei patys ardsysite kirptuvą, jis nebus nelaidus vandeniui ir gali blogai veikti.

- Atjunkite kirptuvą nuo kintamosios srovės adapterio.
- Pastumkite jungiklį, kad įjungtumėte maitinimą, ir tada laikykite įjungę, kol akumuliatorius visiškai išsikraus.
- Atlikite veiksmus nuo ① iki ⑦ ir pakelkite bateriją, tada ją išimkite.
- Stenkitės neužtrumpinti išimtos baterijos teigiamo ir neigiamo polių ir izoliuokite polius, uždengdami juos lipnia juosta.

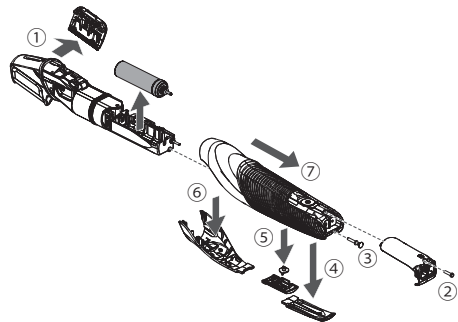

### Aplinkos apsauga ir antrinis medžiagų perdirbimas

Šiame kirptuve yra nikelio-metalų hidrido baterija. Priduokite bateriją į oficialią surinktuvę.



## Techniniai duomenys

Maitinimo šaltinis	Žr. kintamosios srovės adapterio techninių duomenų plokštelę.	
Variklio įtampa	1,2 V---	
Krovimo laikas	230 V ~	Maždaug 8 val.
	220 V ~	Maždaug 10 val.
Akustinis triukšmas ore	62 (dB (A) esant 1 pW)	

Šis prietaisas skirtas naudoti tik butyje.

## Senos įrangos ir baterijų utilizavimas Tik Europos Sąjungai ir šalims, turinčioms atliekų perdirbimo sistemas



Šis simbolis ant gaminių, pakuotės ir / arba lydimųjų dokumentų, reiškia, kad panaudotos elektros ir elektroninės įrangos ir baterijų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Norint apdoroti, perdirbti ir tinkamai panaudoti senas baterijas ir senus prietaisus, nuneškite juos į surinkimo punktus pagal savo šalies teisės aktus.

Tinkamai juos išmesdami padėsite išsaugoti vertingus išteklius ir apsaugosite žmonių sveikatą ir aplinką nuo galimo neigiamo poveikio. Daugiau informacijos apie atliekų surinkimą ir perdirbimą teiraukitės vietos savivaldybėje. Netinkamai šalinant šios įrangos atliekas, gali būti taikomos sankcijos pagal jūsų šalies teisės aktus.



### Pastaba dėl baterijos simbolio (apatinis simbolis)

Šis simbolis gali būti vartojamas su cheminiu simboliu. Tokiu atveju jis atitinka direktyvos dėl cheminių atliekų reikalavimus.

## „Panasonic“ gaminys

Lietuvių k.

Šiam gaminiui taikoma „Panasonic“ elektroninė garantija  
Prašome išsaugoti pirkimo kvitą  
Garantijos sąlygas ir informaciją apie šį gaminį galite atsisiųsti iš  
[www.panasonic.com/lt](http://www.panasonic.com/lt)  
arba skambinkite šiais numeriais:  
52053155 – telefonas skambučiams iš fiksuotojo ryšio tinklo