

Panasonic®

Lietuvių

Naudojimo instrukcija

Mikrobangų krosnelė



NN-DF383B

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI:

Prieš naudodami šią krosnelę, atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir išsaugokite ją ateičiai.

■ Svarbūs saugos nurodymai.

Prieš naudodami šią krosnelę, atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir išsaugokite ją ateičiai.

■ Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai, o asmenys su ribotomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba asmenys, neturintys pakankamai patirties ir žinių, gali naudoti tik tuomet, jeigu juos prižiūri arba naudotis prietaisu yra išmokęs už jų saugą atsakingas asmuo ir jeigu jie suvokia su naudojimu susijusius pavojus. Vaikams negalima žaisti su prietaisu. Vaikams be priežiūros draudžiama siurbti ir imtis naudotojo atliekamos priežiūros darbų. Laikykite laisvų rankų įrangą ir jos priedus mažiems, jaunesniems kaip 8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje.

■ Sumontavus krosnelę, turėtų būti lengva atjungti prietaisą nuo elektros energijos tiekimo ištraukiant kištuką arba paspaudžiant jungtuvą.

- Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį pakeisti turėtų gamintojas arba jo techninio aptarnavimo agentas ar panašios kvalifikacijos asmuo, kad būtų išvengta pavojų.
- Įspėjimas! Reikia patikrinti, ar tvarkingi prietaiso durų sandarikliai ir durų sandarinimo sritys ir jei šios vietos yra pažeistos, prietaisas neturėtų būti naudojamas, kol jo nesuremontuos aptarnavimo specialistas, apmokytas pagal gamintojo nurodymus.
- Įspėjimas! Nebandykite keisti arba atlikti jokių pakeitimų arba remontuoti durelių, valdymo pulto korpuso, apsauginės blokuotės jungiklių ar bet kokios kitos krosnelės dalies. Neišimkite iš krosnelės išorinio skydelio, kuris suteikia apsaugą nuo mikrobangų. Remontą turi atlikti tik kvalifikuotas asmuo.
- Skysčiai ar kiti maisto produktai neturi būti šildomi sandariuose induose, nes jie gali sprogti.
- Įspėjimas! Nestatykite šios krosnelės šalia elektros ar dujinės viryklės.

- Įspėjimas! Vaikams leiskite naudoti krosnelę be priežiūros tik jei jie buvo tinkamai apmokyti, kad vaikai gali saugiai naudoti krosnelę ir supranta netinkamo naudojimo pavojus.

Kaip naudoti stalviršį:

- Palikite atvirus 15 cm nuo krosnelės viršaus, 10 cm iš galo, 5 cm iš vienos ir iš kitos pusės.
- Kai maistas šildomas plastiko ar popieriaus induose, dažnai tikrinkite, ar krosnelėje nekilo gaisras ir ji neperkaito.
- Jei iš krosnelės rūksta dūmai arba liepsna, paspauskite Stop / Atšaukimo mygtuką ir palikite dureles uždarytas, kad liepsna užgestų. Atjunkite maitinimo laidą arba išjunkite maitinimą prie saugiklių ar grandinės išjungiklių skydelio.
- Šildant krosnelėje skysčius, pvz., sriubas, padažus ir gėrimus, skystis gali perkaisti iki aukštesnio nei virimo taško, bet burbuliavimo nesimatys ir neatrodys, kad jis verda.

Tai gali sukelti staigų karšto skysčio pervirimą.

- Kūdikių maitinimo buteliukus ir stiklainius su maistu reikia suplakti ar sumaišyti. Prieš vartojimą reikia tikrinti temperatūrą, kad būtų išvengta nudegimų.
- Nekepkite krosnelėje MIKROBANGOMIS kiaušinių su lukštu ir sveikų kietai virtų kiaušinių. Kiaušiniuose gali susidaryti aukštas slėgis ir kiaušiniai gali sprogti, net po to, kai kaitinimas mikrobangomis baigsis.
- Reguliariai valykite krosnelės, durų sandariklių ir durų sandarinimo zonų vidų. Ištiškus maistui ar išsiliejus skysčiams ant krosnelės sienelių, keramikos plokštės, durų sandariklių ir durų sandarinimo zonų, nuvalykite jas drėgnu skudurėliu. Gali būti naudojamas švelnus ploviklis, jei krosnelės vidus labai susitepa. Negalima naudoti jokių abrazyvinių chemikalų ar ėsdinančių valiklių.
- NENAUDOKITE PREKYBOJE ESANČIŲ KROSNELĖS VALIKLIŲ.
- Naudojant KROSNELĖS, GRILIO ar

MIŠRŲ režimus, kai kurių maisto produktų riebalai gali neišvengiamai tikšti ant krosnelės sienelių.

Nevalant krosnelės, naudojimo metu ji gali pradėti rūkti.

- Nevalant krosnelės paviršius gali koroduoti, nešvara gali turėti neigiamos įtakos prietaiso tarnavimo laikui ir sukelti kitus pavojus.

- Įspėjimas! Jos dalys gali įkaisti naudojant mišrų režimą.

Maži vaikai turi laikytis atokiai nuo prietaiso. Vaikai gali naudoti krosnelę tik prižiūrimi suaugusiųjų dėl aukštos temperatūros.

- Šią krosnelę gali būti statyti tik ant baldų. Krosnelės negalima montuoti balduose ir spintelėse.

- Negalima naudoti garo siurblio valymui.

- Nenaudokite šiurkščių abrazyvų arba aštrių metalinių gremžtukų valyti krosnelės durelių stiklui, nes jie gali

subraižyti paviršių ir stiklas gali suskilti.

- Išoriniai krosnelės paviršiai, įskaitant orlaidės spintą ir krosnelės dureles, naudojant krosnelės, grilio ir mišriu režimais įkaista, todėl atidarant arba uždarant dureles, ir įdėdami ar išimdami maistą ir priedus būkite atsargūs.

- Prietaiso negalima valdyti išorės laikmačiais ar specialiomis nuimamomis valdymo sistemomis.

- Naudokite tik indus, kurie tinka naudoti mikrobangų krosnelėse.

Turinys

Montavimas ir prijungimas.....	8
Krosnelės pastatymas.....	8
Svarbūs saugumo nurodymai.....	9-12
Supaprastinta schema.....	13
Valdymo skydelis NN-DF383B.....	14
Valdymo ir naudojimo tvarka.....	15
Laikrodžio nustatymas.....	16
Saugos užraktas nuo vaikų.....	16
Krosnelės priedai.....	17
Virimo režimai.....	17
Virimas mikrobangose ir atšildymas.....	18
Kepimas.....	19
Kepimas krosnelėje.....	20-21
Mišrus kepimas.....	22-23
Laikmačio naudojimas.....	24
Maisto gaminimas keliais etapais.....	25
Atminties funkcijos naudojimas.....	26
Turbo atitirpinimas.....	27
Auto jutiklio programos.....	28-30
Auto svorio programos.....	31-32
Klausimai ir atsakymai.....	33-34
Krosnelės priežiūra.....	35
Techniniai duomenys.....	36

Dėkojame, kad įsigijote „Panasonic“ mikrobangų krosnelę.

Montavimas ir prijungimas

Apžiūrėkite mikrobangų krosnelę
Išpakuokite krosnelę, išimkite visas
pakavimo medžiagas ir apžiūrėkite, ar
niekas nesugadinta, pavyzdžiui, ar nėra
įlenkimų, neįskilę durų sklėsčiai arba nėra
plyšių ant krosnelės durelių. Jei pastebėsite
bet kokią žalą, iš karto praneškite savo
atstovui. Nenaudokite sugadintos
mikrobangų krosnelės.

■ Svarbu!

**ŠIS PRIETAISAS TURI BŪTI TINKAMAI
ĮŽEMINTAS ASMENŲ SAUGOS
SUMETIMAIS.**

Įžeminimo instrukcijos

Jei kintamosios srovės lizdas yra
neįžemintas, klientas pats turi pasirūpinti,
kad jis būtų pakeistas į tinkamai įžemintą
elektros lizdą.

Darbinė įtampa

Įtampa turi būti tokia pati, kaip nurodyta
krosnelėje ant etiketės. Jeigu naudojama
aukštesnė įtampa nei nurodyta, ji gali
sukelti gaisrą arba kitus nuostolius.


Krosnelės pastatymas

Šią krosnelę gali būti statyti tik ant baldų.
Krosnelės negalima montuoti balduose ir
spintelėse.

1. Statykite krosnelę ant lygaus ir
stabilaus paviršiaus daugiau kaip
85 cm virš grindų.
2. Sumontavus krosnelę, turėtų būti
lengva atjungti prietaisą nuo elektros
energijos tiekimo ištraukiant kištuką
arba paspaudžiant jungtuvą.
3. Kad krosnelė tinkamai veiktų, joje reikia
užtikrinti pakankamą oro cirkuliaciją.

Naudojimas pastačius ant stalo

- a. Palikite atvirus 15 cm nuo krosnelės
viršaus, 10 cm iš galo, 5 cm iš
vienos ir iš kitos pusės.

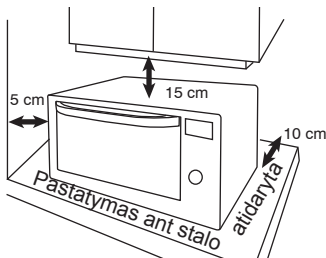

4. Nestatykite šios krosnelės šalia
elektros ar dujinės viryklės.
5. Kojelių negalima nuimti.
6. Ši krosnelė skirta tik buitiniam
naudojimui. Nenaudokite lauke.
7. Venkite naudoti krosnelę drėgnoje
aplinkoje.
8. Maitinimo laidas neturi liesti
krosnelės išorės. Laikykite laidą
atokiau nuo karštų paviršių.
Nenukabinkite laido per stalo ar
darbastalio kraštą. Laido, kištuko
ir krosnelės nemerkitė į vandenį.
9. Neuždenkite ventilacijos angų
krosnelės šonuose ir gale. Jei šios
angos yra blokuojamos, veikimo
metu krosnelė gali perkaisti.
Šiuo atveju krosnelė yra apsaugota
šiluminiu apsaugos prietaisu ir gali
vėl veikti tik ataušusi.
10. Prietaiso negalima valdyti išorės
laikmačiais ar specialiomis
nuimamomis valdymo sistemomis.

Svarbūs saugumo nurodymai

■ ĮSPĖJIMAS!

Svarbūs saugumo nurodymai

1. Durelių sandariklių vietas reikia valyti drėgnu skudurėliu. Reikia patikrinti, ar tvarkingi prietaiso durų sandarikliai ir durų sandarinimo sritys ir jei šios vietos yra pažeistos, prietaisas neturėtų būti naudojamas, kol jo nesuremontuos aptarnavimo specialistas, apmokytas pagal gamintojo nurodymus.
2. Nebandykite keisti arba atlikti jokių pakeitimų arba remontuoti durelių, valdymo pulto korpuso, apsauginės blokuotės jungiklių ar bet kokios kitos krosnelės dalies. Neišimkite iš krosnelės išorinio skydelio, kuris suteikia apsaugą nuo mikrobangų. Remontą turi atlikti tik kvalifikuotas technikas.
3. Nenaudokite LAIDO ARBA ŠAKUTĖS, jei jie pažeisti, neveikia tinkamai arba jei sugedo arba buvo nukritę. Prietaisą remontuoti kitiems asmenims, išskyrus gamintojo apmokytą techninio aptarnavimo meistrą, yra pavojinga.
4. Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį pakeisti turėtų gamintojas arba jo techninio aptarnavimo agentas ar panašios kvalifikacijos asmuo, kad būtų išvengta pavojų.
5. Vaikams leiskite naudoti krosnelę be priežiūros tik jei jie buvo tinkamai apmokyti, kad vaikai gali saugiai naudoti krosnelę ir supranta netinkamo naudojimo pavojus.
6. Skysčiai ar kiti maisto produktai neturi būti šildomi sandariuose induose, nes jie gali sprogti.
7. Vartotojams patariama vengti spausti žemyn praviras mikrobangų krosnelės dureles. Yra rizika, kad tokiu atveju krosnelė pakryps į priekį.
8. Šis buitinis prietaisas neskirtas naudotis asmenims (įskaitant vaikus) su fiziniais, jutimo ar psichiniais sutrikimais, arba neturintiems patirties ir žinių, jei jie nėra prižiūrimi ar negavo instrukcijų kaip naudoti prietaisą iš asmens, atsakingo už jų saugumą. Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su buitiniu prietaisu.

Svarbūs saugumo nurodymai

Krosnelės naudojimas

1. Nenaudokite krosnelės kitai paskirčiai, o tik maisto gaminimui priežasties. Ši krosnelė yra specialiai sukurta šildyti arba virti maistą. Nenaudokite šios krosnelės kaitinti chemikalams ar kitokiems ne maisto produktams.
2. Naudokite tik indus, kurie tinka naudoti mikrobangų krosnelėse.
3. Nenaudokite šios mikrobangų krosnelės džiovinti laikraščius, drabužius ar kitas medžiagas. Jos gali užsidegti.
4. Kai krosnelė yra nenaudojama, nelaikykite jokių daiktų krosnelės viduje, nes ją galite netyčia įjungti.
5. Prietaiso negalima naudoti mikrobangų ar mišrių režimu, kai krosnelėje nieko neįdėta. Naudojant šiuo būdu, galite sugadinti prietaisą. Išimtis yra 1 punktas, veikiant šildytuvui.
6. Jei iš krosnelės rūksta dūmai arba liepsna, paspauskite Stop / Atšaukimo mygtuką ir palikite dureles uždarytas, kad liepsna užgestų. Atjunkite maitinimo laidą arba išjunkite maitinimą prie saugiklių ar grandinės išjungiklių skydelio.

Krosnelės naudojimas

1. Prieš naudodami MIKROBANGŲ, GRILIO arba MIŠRIĄ funkciją pirmą kartą, nuvalykite alyvą krosnelės ertmėje ir įjunkite krosnelę be maisto ir priedų 220 °C, 20 min. Taip išdegs alyva, kuri yra naudojama rūdžių apsaugai. Tai vienintelis metas, kai naudojama tuščia krosnelė.

2. Išoriniai krosnelės paviršiai, įskaitant orlaidės spintą ir krosnelės dureles, naudojant krosnelės, grilio ir mišrių režimais įkaista, todėl atidarant arba uždarant dureles, ir įdėdami ar išimdami maistą ir priedus būkite atsargūs.
3. Krosnelės viduje viršuje ir apačioje yra po du šildytuvus. Po krosnelės naudojimo MIKROBANGŲ, GRILIO arba MIŠRIU režimu, šie paviršiai bus labai karšti. Stenkitės neliesti kaitinimo elementų krosnelėje.

■ **Atsargiai! Karšti paviršiai**
Po kepimo šiais režimais,
priedai bus labai karšti.



4. Jos dalys gali įkaisti naudojant mišrų režimą. Maži vaikai turi stovėti saugiu atstumu ir gali naudoti krosnelę tik prižiūrimi suaugusiųjų dėl aukštos temperatūros.

Krosnelės apšvietimas

Kada būtina pakeisti krosnelės lempuotę, paprašykite tai atlikti platintoją.

Priedai

Krosnelė turi įvairius priedus. Visada vadovaukitės priedų naudojimo nurodymais.

Emalio lentyna

1. Emalio lentyna skirta virimui tik ant MIKROBANGŲ arba GRILIO režimu. Nenaudokite MIKROBANGŲ arba MIŠRAUS režimo.

Svarbūs saugumo nurodymai

Grotelės

1. **Viola stovas naudojamas siekiant palengvinti paruduoti mažų patiekalų ir padėti su gera apyvartą šilumos.**
2. **Nenaudokite metalinis konteineris tiesiai ant grotelių kartu su mikrobangų krosnelėmis.**
3. **Nenaudokite grotelių tik MIKROBANGŲ režimu.**

Kepimo laikas

- **Kepimo laikas priklauso nuo maisto būklės, temperatūros, kiekio ir nuo indų tipo.**
- **Pradėkite nuo minimalaus maisto gaminimo laiko, siekiant išvengti pervirimo. Jei maistas bus nepakankamai iškepęs, visada galėsite dar pakepti šiek tiek ilgiau.**

■ Svarbu!

Viršijus rekomenduojamą kepimo laiką maistas bus sugedęs, o ekstremaliomis aplinkybėmis gali užsidegti ir galbūt pažeisti krosnelės vidų.

Maži maisto produktų kiekiai

- **Maži kiekiai maisto arba maistas, turintis mažai drėgmės, gali sudegti, išdžiūti arba užsidegti, jei bus kepamas per ilgai. Jei užsidega medžiagos krosnelės viduje, laikykite krosnelės dureles uždarytas, išjunkite krosnelę ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.**

Kiaušiniai

- **Nekepkite krosnelėje MIKROBANGOMIS kiaušinių su lukštu ir sveikų kietai virtų kiaušinių. Kiaušiniuose gali susidaryti aukštas slėgis ir kiaušiniai gali sprogti, net po to, kai kaitinimas mikrobangomis baigsis.**

Odelės pradūrimas

- **Maisto produktus, turinčius neporėtą odelę, pavyzdžiui, bulves, kiaušinius ir dešras, prieš verdant mikrobangose reikia pradurti, nes jei gali sprogti.**

Mėsos termometras

- **Naudokite mėsos termometrą tikrinti kepsnių ir paukštienos iškepimą tik išėmę mėsą iš krosnelės. Tradicinio mėsos termometro mikrobangų krosnelėje nenaudokite, nes jis gali sukelti kibirkščiavimą.**

Svarbūs saugumo nurodymai

Skysčiai

- Šildant krosnelėje skysčius, pvz., sriubas, padažus ir gėrimus, skystis mikrobanginėje krosnelėje gali perkaisti iki aukštesnio nei virimo taško, bet burbuliavimo nesimatys ir neatrodys, kad jis verda. Tai gali sukelti staigų karšto skysčio pervirimą.

Norint to išvengti, reikia atlikti šiuos veiksmus:

- a Venkite naudoti tiesiašonus indus su siaurais kakleliais.
- b Negalima perkaitinti.
- c Prieš dedant indą į krosnelę ir įpusėjus kepimui išmaišykite skystį.
- d Po šildymo leiskite indui trumpam pastovėti krosnelėje, dar kartą išmaišykite ir tik tada išimkite indą.

Popierius / plastikas

- Kai maistas šildomas plastiko ar popieriaus induose, dažnai tikrinkite, ar krosnelėje nekilo gaisras ir jį neperkaito.
- Nenaudokite perdirbto popieriaus produktų (pvz., virtuvės rankšluosčių), nebent popieriaus gaminiai yra paženklinoti kaip saugūs naudoti mikrobangų krosnelėje. Perdirbto popieriaus gaminiuose gali būti priemaišų, kurios gali sukelti kibirkštis ir / ar gaisrą naudojimo metu.
- Prieš dedant į krosnelę, nuo maišelių nuimkite vielinius surišimus.

Indai / folija

- Negalima šildyti jokių uždarytų skardinių arba butelių, nes jie gali sprogti.
- Negalima naudoti metalinių indų su metaline apdaila mikrobangų režime. Įvyks kibirkščiavimas.
- Jei naudojate aliuminio foliją, mėsos iešmus ar metalinius indus, atstumas tarp jų ir krosnelės sienelių ir durelių turi būti ne mažesnis kaip 2 cm, siekiant išvengti kibirkščių.

Kūdikių maisto buteliukai / stiklainėliai

- Prieš dedant į krosnelę, nuimkite čiulptukus ir dangtelius nuo maitinimo buteliukų ar kūdikių maisto stiklainių.
- Kūdikių maitinimo buteliukus ir stiklainius su maistu reikia suplakti ar sumaišyti.
- Prieš vartojimą reikia tikrinti temperatūrą, kad būtų išvengta nudegimų.

Ventiliatoriaus variklio veikimas

Panaudojus krosnelę, ventiliatoriaus variklis gali ar kelias minutes veikti, vėsindamas elektros komponentus. Tai yra normalu, ir maistą galima išimti iš krosnelės, nors ventiliatoriaus variklis vis dar veikia. Krosnelę tuo metu galite ir toliau naudoti.

Supaprastinta schema

1. Durelių atleidimas

Patraukite durelių rankenėlę žemyn, norėdami jas atidaryti. Atidarius krosnelės dureles virimo metu, kepimas laikinai sustabdomas, nepanaikinant anksčiau padarytų nustatymų. Kepimas atnaujinamas iškart uždarius dureles ir paspaudus Starto mygtuką. Krosnelės lemputė rodo, ar krosnelės durelės yra atidarytos.

2. Krosnelės langas

3. Durelių apsaugos užrakto sistema

4. Krosnelės oro anga

5. Lentynos padėtys

6. Krosnelės išorinės ventiliacijos angos

7. Valdymo skydelis

8. Maitinimo laidas

9. Kaištis

10. Identifikavimo etiketė


11. Grilio elementai

12. Keraminės plokštės

13. Įspėjamosios etiketės (karšti paviršiai)

14. Emalio lentyna


15. Grotelės

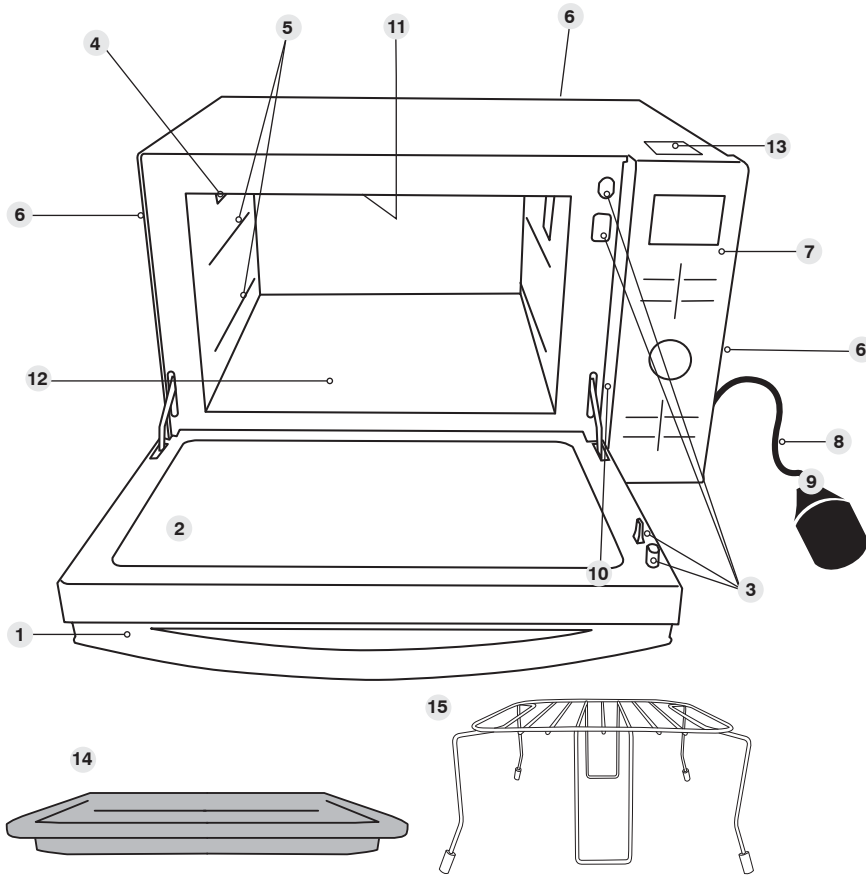

■ Pastaba.

Ši iliustracija skirta tik paaiškinimui.

Valdymo skydelis NN-DF383B

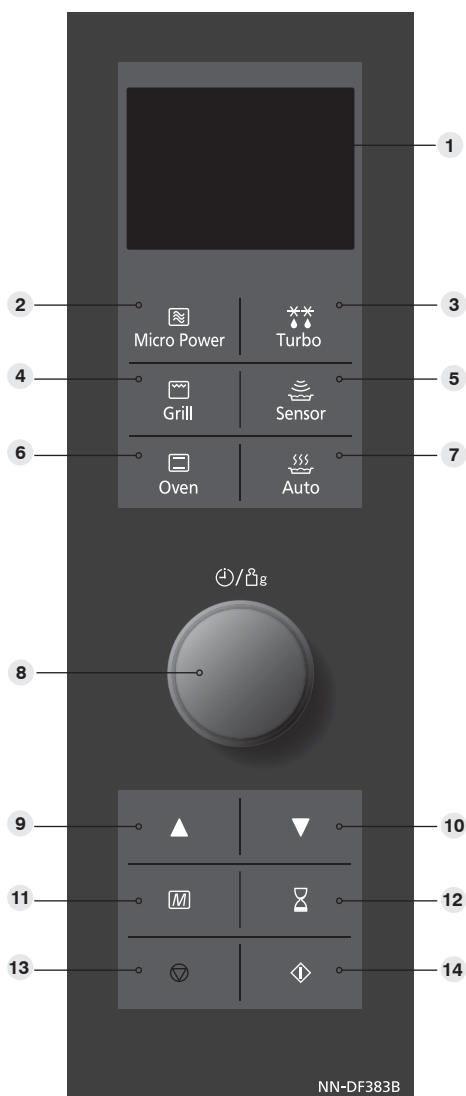

- 1 Ekranas
- 2 Mikrobangų galios lygio mygtukas
- 3 Turbo atitirpinimo programos mygtukas
- 4 Grilio mygtukas
- 5 Auto jutiklio programos mygtukas
- 6 Krosnelės maitinimo mygtukas
- 7 Auto svorio programos mygtukas
- 8 Laiko / svorio pasirinkimo ratukas
- 9 Daugiau mygtukas
- 10 Mažiau mygtukas
- 11 Atminties mygtukas
- 12 Laikmačio mygtukas
- 13 Stop / atšaukimo mygtukas:
Prieš kepimą:
Vienas paspaudimas išvalo padarytus nustatymus
Kepimo metu:
Vienas paspaudimas laikinai sustabdo kepimo programą. Antras paspaudimas atšaukia visus jūsų padarytus nustatymus ir ekrane vėl rodomas laikas.
- 14 Starto mygtukas

Ši krosnelė yra įrengta energijos taupymo funkcija.

■ Svarbios pastabos

1. Krosnei veikiant budėjimo režimu, ekrano ryškumas bus sumažintas.
2. Krosnelė pereina į budėjimo režimą, kai pirmą kartą yra prijungiama ir iš karto po paskutinės operacijos.

■ Pypsėjimo garsas


Kai mygtukas paspaudžiamas teisingai, bus girdimas pyptelėjimas. Jei paspaudžiamas mygtukas, bet pyptelėjimas nepasigirsta, prietaisas neturi arba negali priimti komandos. Bet kurios programos pabaigoje krosnelė supypsės 5 kartus.

■ Pastaba

Jei nustatomas režimas ir nepaspaudžiamas mygtukas, 6-ąją minutę krosnelė automatiškai atšaukia režimą. Ekranas grįžta į laikrodžio režimą.

Valdymo ir naudojimo tvarka

Raginimas žodžiu:

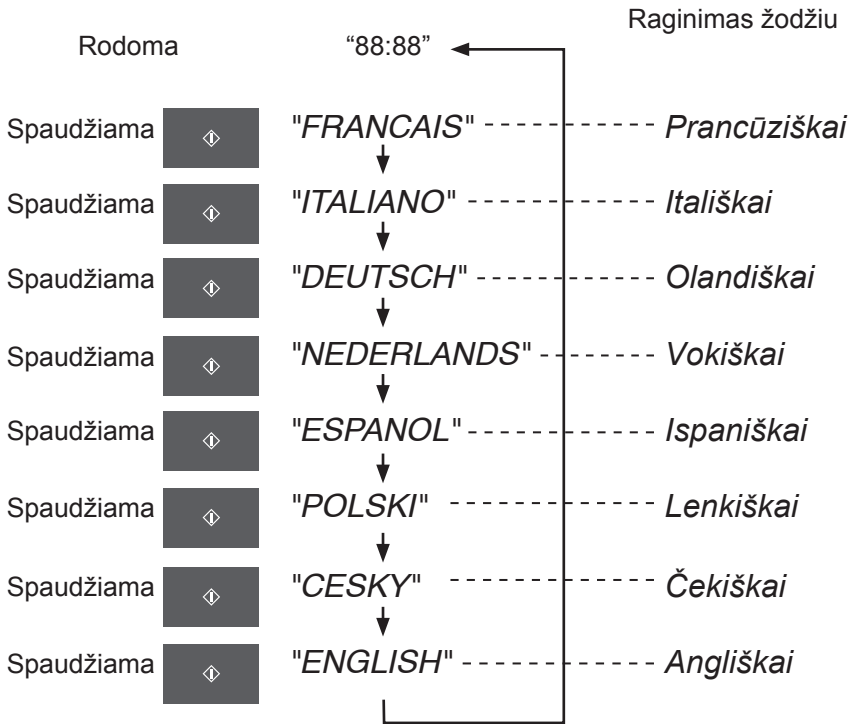


Šie modeliai turi unikalią raginimo žodžiu funkciją, kuri padės jums per mikrobangų režimo metu. Įjungus krosnelę, spauskite Starto mygtuką, kol rasite savo kalbą. Spaudžiant paspauskite mygtukus, ekranas slenka per nurodymus, panaikinančius klaidų galimybes. Jei dėl kokios nors priežasties norite pakeisti rodomą kalbą, atjunkite krosnelę ir pakartokite šią procedūrą.

Jei laikmačio mygtukas nuspaudžiamas 4 kartus, jis išjungia operacijų vadovą. Norėdami vėl įjungti operacijų vadovą, paspauskite laikmačio mygtuką 4 kartus.

Laikrodžio nustatymas

Kai krosnelė yra įjungta pirmą kartą, ekrano lange pasirodo 88:88.

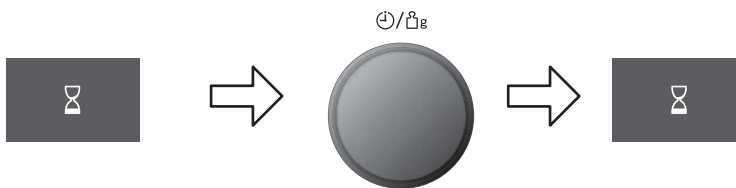

Paspauskite laikmačio mygtuką du kartus.

Pasukite laiko / svorio ratuką.
Įveskite laiką sukdami laiko / svorio ratuką. Ekrane pasirodys laikas ir mirksės dvitaškis.

Paspauskite laikmačio mygtuką.
Dvitaškis nebemirksi, paros laikas ekrane yra nustatytas.

■ Pastabos

1. Norėdami iš naujo nustatyti paros laiką, pakartokite veiksmus nuo 1 iki 3, kaip nurodyta pirmiau.
2. Laikrodis rodo dienos laiką tol, kol krosnelė bus prijungta prie elektros tinklo.
3. Tai 24 valandų laikrodis, t.y. 2 PM = 14:00 val. o ne 02:00 val.

Saugos užraktas nuo vaikų

Naudojant šią sistemą krosnelės valdymas neveikia; tačiau dureles galima atidaryti. Užraktą nuo vaikų galima nustatyti, kai ekranas rodo stulpelį arba laiką.

Norint nustatyti:



Tris kartus paspauskite Starto mygtuką
Esamas laikas dings. Faktinis laikas bus prarastas. Ekrane bus rodoma „*“.

Norint atšaukti:




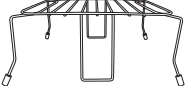
Tris kartus paspauskite Stop / Atšaukti
Ekrane vėl pasirodys dabartinis laikas.

■ Pastaba

1. Norėdami įjungti užraktą nuo vaikų, paspauskite 3 kartus per 10 sekundžių laikotarpį.

Krosnelės priedai


Ši lentelė rodo, kaip tinkamai naudoti krosnelės priedus

	Emalio lentyna	Grotelės
		
Mikrobangos	x	x
Grotelės	✓	✓
Krosnelė	✓	✓
Kombinuotas	x	✓


Virimo režimai

Žemiau pavaizduotos diagramos rodo virimo režimus su priedų pavyzdžiais. Ji gali skirtis, priklausomai nuo receptų / patiekalų. Daugiau informacijos galima rasti Virimo knygoje.


Mikrobangos

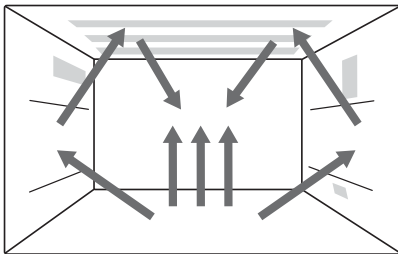


Grotelės

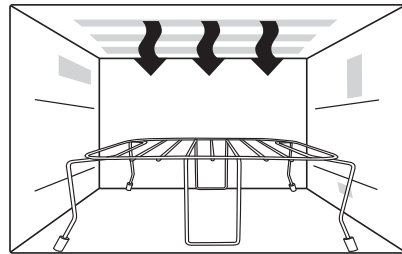

Krosnelė

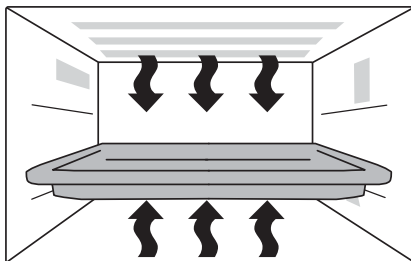

Grilis + mikrobangos

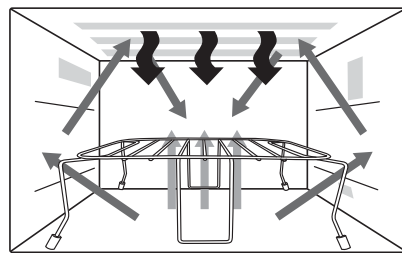

Klavišas




Šildytuvas



Mikrobangos

Virimas mikrobangose ir atšildymas

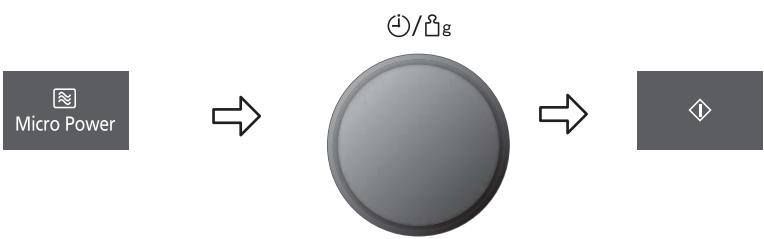

⏻/⏸g


Micro Power
Paspauskite Mikrobangų galios mygtuką.
Pasirinkite norimą galios lygį.

Nustatykite gaminimo laiką sukdami Laiko / svorio ratuką
(1000 W galia: iki 30 minučių. Kita galia: iki 90 min.).

Paspauskite Starto mygtuką.
Kepimo programa skaičiuos atgalinį laiką.

1 Paspauskite	Maks.	1000 vatų
2 Paspaudimai	Atšildymas **	270 vatų
3 Paspaudimai	Vidutinis	600 vatų
4 Paspaudimai	Mažas	440 vatų
5 Paspaudimai	Virti ant silpnos ugnies	300 vatų
6 Paspaudimai	Šiltas	100 vatų

Naudojamas priedas:
Statykite „Pyrex®“ dubenis, lėkštes arba indus tiesiai ant keramikos plokštelės. Negalima dėti maisto tiesiai ant keraminio padėklo.




■ **ATSARGIAI!**
Krosnelė automatiškai veikia esant MAX (1000 W) mikrobangų galiai, jei virimo laikas įvedamas nepasirinkus galios lygio.

■ **Pastabos**

1. Apie kelių pakopų virimą skaitykite 25 puslapyje LT.
2. Budėjimo laikas gali būti programuojamas nustačius mikrobangų galią ir laiką. Skaitykite laikmačio puslapyje 24 LT.
3. Galite keisti kepimo laiką, jei reikia. Pasukite Laiko / svorio ratuką padidinti arba sumažinti maisto gaminimo laiką. Laikas gali būti padidintas / sumažintas 1 minutės žingsniais, iki 10 minučių. Sukant ratuką iki nulio, maisto ruošimas baigsis.

Padavimo iš apačios technologija

Atkreipkite dėmesį, kad šis produktas naudoja padavimo iš apačios mikrobangų pasiskirstymo technologiją, kuri skiriasi nuo tradicinių padavimo metodų ir sukuria daugiau sukuria tinkamą erdvę įvairių dydžių patiekalams. Ši mikrobangų padavimo technologija gali užtikrinti geresnį šildymą (mikrobangų režimu), lyginant su šoninio padavimo technologija. Tai visai normalu ir neturi sukelti jokių problemų. Prašome žiūrėti kaitinimo ir kepimo diagramas Virimo knygoje.

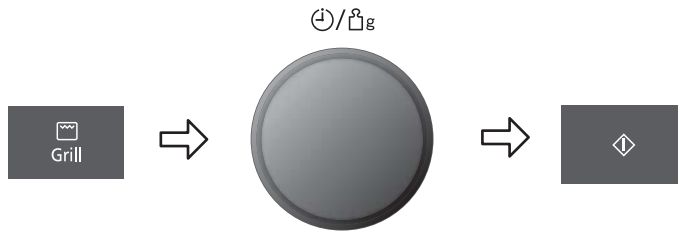

Norėdami pasirinkti lygį, spauskite grilio mygtuką

- 1 paspaudimas 1. Grilis 1000 W (aukštas)
- 2 paspaudimai 2. Grilis 700 W (vidutinis)
- 3 paspaudimai Groteles 500 W (žemas)


Laiko nustatymas

Pasirinkite gaminimo laiką sukant Laiko / svorio ratuką. Laiką galima nustatyti iki 90 min.

Paspauskite starto mygtuką

Laikas skaičiuojamas ekrane.

Naudojamas priedas:

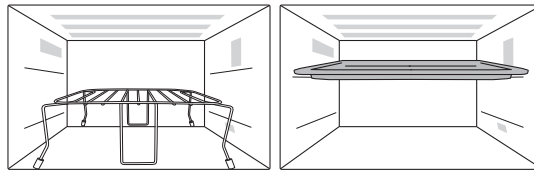

■ Pastabos


1. Padėkite maistą ant grotelių ant keramikos plokštės. Padėkite ugniai atsparią plokštę („Pyrex[®]“) surinkti lašančius riebalus ir tiškalus. Alternatyviai galima naudoti emalio lentyną viršutinėje lentynos padėtyje. Didelio svorio maistui, statykite j indą tiesiai ant keramikos plokštelės.
2. Neuždenkite maisto, naudodami grilį.
3. **NEBANDYKITE** pakaitinti grilio.
4. Grilis veiks tik tada, kai durelės uždarytos. Negalima naudoti grotelių funkcijos, kai durelės yra praviros.
5. Mikrobangų galios nėra tik grotelių programoje.
6. Daugumą maisto produktų įpusėjus kepimui reikia apversti. Apverčiant maistą, atidarykite krosnelės dureles ir **ATSARGIAI** išimkite groteles mūvėdami krosnelės pirštines.
7. Įjungus vėl įdėkite maistą į krosnelę ir uždarykite dureles. Uždarius dureles, spauskite Pradėti. Krosnelės ekranas toliau skaičiuos likusį kepimo ant grotelių laiką. Atidaryti krosnelės dureles gana saugu, norint bet kuriuo metu patikrinti maistą, kepimo ant grotelių metu.
8. Gaminimo metu grilio lemputė mirkčios – tai normalu. Visada išvalykite krosnelę po grotelių naudojimo ir prieš naudojant mikrobangų krosnelę arba mišrią funkciją.
9. Galite keisti kepimo laiką, jei reikia. Pasukite Laiko / svorio ratuką padidinti arba sumažinti maisto gaminimo laiką. Laikas gali būti padidintas / sumažintas 1 minutės žingsniais, iki 10 minučių. Sukant ratuką iki nulio, maisto ruošimas baigsis.

■ ATSARGIAI! Išimkite groteles iš krosnelės tvirtai laikydami lentyną ir ugniai atsparų indą. Imdami priedus naudokite krosnelės pirštines. Imant maistą niekada nelieskite išorinio langelio arba metalinių durelių dalių viduje arba krosnelėje dėl aukštos temperatūros.


Maisto gaminimas krosnelėje

Šioje skalėje galima pasirinkti krosnelės temperatūrą nuo 40 °C (tešlos kildymui) ir 100 -220 °C, 10 °C padalomis. Greitam dažniausiai naudojamų virimo temperatūrų pasirinkimui, temperatūra prasideda nuo 150 °C iki 220 °C, po to nustatoma 40 °C (tešlos kildymui) ir 100 °C.

Naudojamas priedas:

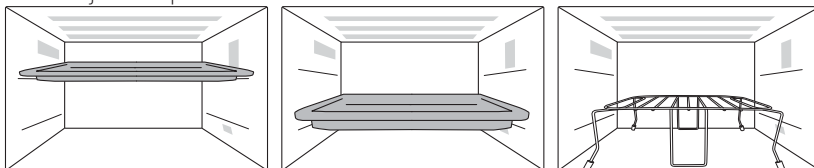

Krosnelė:



Nustatykite norimą krosnelės temperatūrą.

Paspauskite Starto mygtuką ir pradėkite pašildymą.

■ Pastaba:

Krosnelė negali šildyti, esant 40 °C temperatūrai.

Po pašildymo įdėkite maistą į krosnelę.



Laiko nustatymas
Pasirinkite gaminimo laiką sukant Laiko / svorio ratuką. Laiką galima nustatyti iki 90 min.

Paspauskite Starto mygtuką

Maisto gaminimas krosnelėje

■ Pastaba apie pakaitinimą:

1. Neatidarykite durelių pašildymo metu. Po pašildymo pasigirsta 3 pyptelėjimai ir ekrane mirksi „P“. Jei durelės po pakaitinimo nebuvo atidarytos, krosnelė išlaikys pasirinktą temperatūrą. Po 1 valandos, įskaitant pašildymą, krosnelė išsijungs automatiškai ir grįš prie laiko rodymo.
2. Jei norite kepti be pakaitinimo, pasirinkę norimą temperatūrą nustatykite gamtinimo laiką ir paspauskite Pradėti mygtuką.

■ Pastabos:

1. Kai pasirinktas virimo laikas yra trumpesnis nei viena valanda, laikas skaičiuojamas po sekundę.
2. Kai pasirinktas virimo laikas yra ilgesnis nei viena valanda, laikas skaičiuojamas po minutę, kol lieka tik 1:00 val. (1 valanda). Po to ekranas rodo minutes ir sekundes ir skaičiuoja atgaline linkme.
3. Galite pridėti kepimo laiko, jei reikia. Pasukite laiko / svorio ratuką, norėdami padidinti kepimo laiką. Laikas gali būti pridėtas 1 minutės žingsniais iki 10 minučių.
4. Paspaudus mygtuką Pradėti, pasirinktą temperatūrą galima prisiminti. Paspauskite Krosnelės mygtuką vieną kartą, norėdami nurodyti temperatūrą ekrane.

■ **ATSARGIAI!** Visada naudokite krosnelės pirštines po virimo imdami maistą ir priedus, nes krosnelė ir priedai bus labai karšti.


Mišrus kepimas

Yra tik vienas mišrus nustatymas.


1. Grilis + mikrobangos,

1000 W mikrobangų galios lygis neveikia mišriam maisto ruošimui. Jis nebūtų naudingas normalaus naudojimo metu (maistas būtų išviręs prieš apskrudinimą). 270 W atitirpinimo negalima nustatyti mišraus režimo metu.

Naudojamas priedas:

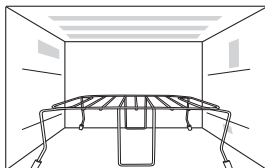

Grilis + mikrobangos

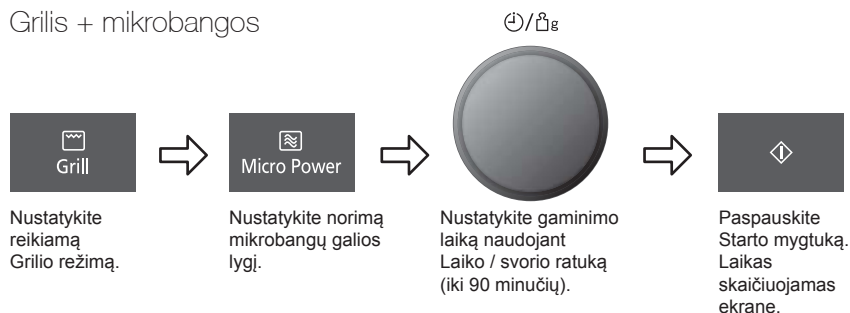

■ Pastabos:

1. Padėkite maistą ant grotelių ant keramikos plokštės. Padėkite ugniai atsparią plokštelę („Pyrex®“) po apačia, surinkti riebalų lašus.
2. Vielos stovas skirtas mišriam ir grilio režimams. Niekada nenaudokite kitų metalo priedų, išskyrus tuos, kurie patiekti su krosnele.
3. Naudokite groteles tik taip, kaip aprašyta. **NENAUDOKITE**, jei krosnelėje yra mažiau nei 200 g maisto su rankine programa. Neruoškite mažų kiekių mišriu režimu, norėdami geriausių rezultatų kepkite tik su iki grilio arba mikrobangų režimais.
4. Neuždenkite maisto kepdami mišriu režimu.
5. **NEGALIMA** pašildyti grilio esant mišriam režimui.
6. Gali kilti kibirkštys, jei naudojamas neteisingas maisto svoris, sugadintas vielos stovas arba netyčia naudojamas metalinis indas. Kibirkščiavimas – tai mirksinti mėlyna šviesa, matoma mikrobangų krosnelėje. Jei taip atsitinka, nedelsdami išjunkite krosnelę.
7. Kai kurie maisto produktai turi būti gaminami mišriu režimu nenaudojant grotelių t.y. kepsniai, pyragai ir pudingai. Maistas turėtų būti įdėta į ugniai atsparią nemetalinių indą ir patalpintas tiesiogiai ant keramikos plokštės.

■ Pastabos:

8. **NEGALIMA** naudoti plastikinius mikrobangų konteinerius mišrią programą (nebent tinka mišriai maisto ruošimo). Indai turi atlaikyti viršutinių grotelių karštį – idealiai tinka ugniai atsparus stiklas, pvz., „Pyrex®“ arba keramika.
9. **NENAUDOKITE** savo metalinių indų arba skardinių, nes mikrobangos tolygiai neprisiskverbia į maistą.
10. Kai pasirinktas virimo laikas yra trumpesnis nei viena valanda, laikas skaičiuojamas po sekundę.
11. Kai pasirinktas virimo laikas yra ilgesnis nei viena valanda, laikas skaičiuojamas po minutę, kol lieka tik 1:00 val. (1 valanda). Po to ekranas rodo minutes ir sekundes ir skaičiuoja atgaline linkme.
12. Galite pridėti kepimo laiko, jei reikia. Pasukite laiko / svorio ratuką, norėdami padidinti kepimo laiką. Laikas gali būti pridėtas 1 minutės žingsniais iki 10 minučių.


■ **ATSARGIAI!** Išimkite groteles iš krosnelės tvirtai laikydami lentyną ir ugniai atsparų indą. Imdami priedus naudokite krosnelės pirštines. Imant maistą niekada nelieskite išorinio langelio arba metalinių dalių dalyje viduje arba krosnelėje dėl aukštos temperatūros.

Laikmačio naudojimas

Kepimo pradžios atidėjimas

Naudodami laikmatį, galite užprogramuoti vėlesnę kepimo pradžią.

Pavyzdys

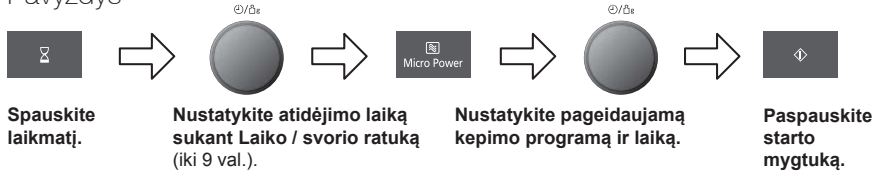

■ Pastabos


1. Galima užprogramuoti trečiąjį maisto ruošimo etapą, įskaitant laukimo laiką.

Pavyzdys

Pradžios atidėjimas: 1 val.

Maksimali galia (1000 W): 10 min

Troškinimo galia (300 W): 20 min




2. Jeigu užprogramuotas uždelsimo laikas viršija vieną valandą, laikas bus skaičiuojamas minutėmis. Jei šis laikas trumpesnis nei viena valanda, laikas bus skaičiuojamas sekundėmis.
3. Uždelsimo laiko negalima užprogramuoti prieš auto programą.

Budėjimo laikas

Naudodami laikmatį, galite užprogramuoti Budėjimo laiką baigus maisto ruošimą arba užprogramuoti krosnelę kaip minučių laikmatį.

Pavyzdys

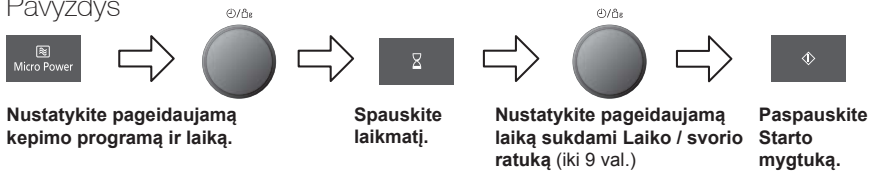


■ Pastabos

1. Galima užprogramuoti trečiąjį maisto ruošimo etapą, įskaitant uždelsimo laiką.

Pavyzdys

Maksimali galia (1000 W): 4 min Budėjimo laikas: 5 min

Maksimali galia (1000 W): 2 min




2. Jei per budėjimo laiką ar minučių laikmatį atidaromos durelės, laikas ekrane bus ir toliau skaičiuojamas atgal.
3. Ši funkcija taip pat gali būti naudojama kaip minučių laikmatis. Tokiu atveju paspauskite laikmatį, nustatykite laiką ir paspauskite Pradėti.
4. Budėjimo laikas negali būti programuojamas po auto programas.


Maisto gaminimas keliais etapais

2 arba 3 etapas maisto ruošimo


Pavyzdžiui:

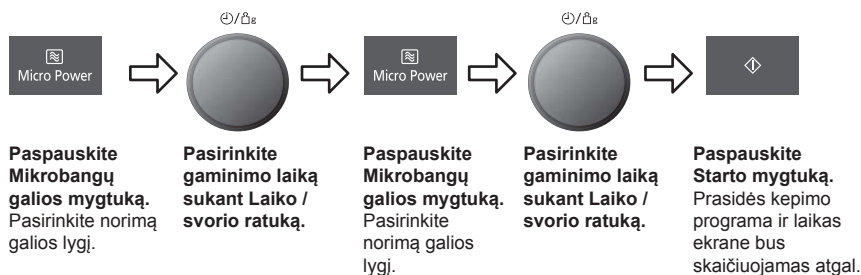

Pavyzdžiui: Norint ATITIRPINTI (270 W) 2 minutes ir kepti maistą su didžiausia galia (1000 W) galia 3 minutes.

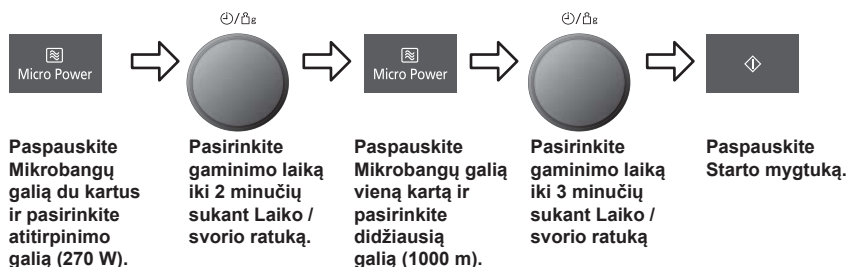

Pavyzdžiui: GRILIS ŽEMOJE temperatūroje 4 minutes ir maisto ruošimas SILPNA galia (440 W) 5 minutes.

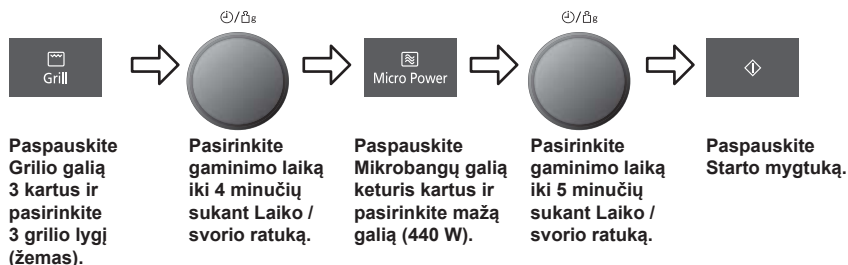

■ Pastabos

- 3 etapo maisto ruošimui, įveskite kitą kepiimo programą prieš paspaudžiant startą.
- Kepti metu paspaudus Stop / Atšaukti kartą prietaisas bus sustabdytas. Paspaudus Pradėti, nustatyta programa bus tęsiama toliau. Paspaudus Stop / atšaukti du kartus, prietaisas sustos ir išvalys tai, kas buvo užprogramuota.
- Kol prietaisas neveikia, paspaudus Stop / atšaukti, pasirinkta programa bus išvalyta.
- Auto programos negalima naudoti su kelių pakopų maisto ruošimu.

Atminties funkcijos naudojimas

Ši funkcija leidžia iš anksto užprogramuoti krosnelę paprastam pašildymui arba kepimui. Galite užprogramuoti krosnelę tam tikram galios lygiui ir sau patogiam laikui. Galite užprogramuoti tik vieną atminties užduotį krosnelėje.

Kaip nustatyti atminties programą



Nustatykite pageidaujama kepinimo programą.



Spauskite atmintį.

Krosnelė automatiškai iš anksto nustatyta į atmintį.

1. Norėdami pasirinkti atmintį 2, paspauskite atminties mygtuką du kartus. Norėdami pasirinkti atmintį 3, paspauskite atminties mygtuką tris kartus.

Paspauskite atminties mygtuką, norėdami išsaugoti šią užduotį, arba paspauskite Starto mygtuką, norėdami pradėti maisto ruošimą šia seka.

Kaip nustatyti atminties programą



Spauskite atmintį.

Krosnelė automatiškai iš anksto nustatyta į atmintį.

1. Norėdami pasirinkti atmintį 2, paspauskite atminties mygtuką du kartus. Norėdami pasirinkti atmintį 3, paspauskite atminties mygtuką tris kartus.



Paspauskite Starto mygtuką, norėdami pradėti kepti.

■ Pastabos

1. Auto programose negalima užprogramuoti atminties.
2. Atmintis gali saugoti tik 1 maisto ruošimo etapą. Negalima saugoti 2 ar 3 maisto ruošimo etapų.
3. Įvedant naują kepinimo programą į atmintį, anksčiau išsaugota kepinimo programa bus atšaukta.
4. Atminties programa bus atšaukta, jei maitinimas yra išjungtas arba kištukas yra atjungtas.

Turbo atitirpinimas

Naudodami šią funkciją, galite atitirpinti šaldytą maistą, atsižvelgiant į jo svorį. Svoris yra užprogramuotas gramais. Greitam pasirinkimui svoris prasideda nuo dažniausiai naudojamų svorių kiekvienai programai.



Pasirinkite norimą Turbo atšildymo programą.




- 1 Paspauskite „Maži gabalėliai“
- 2 Paspauskite „Dideli gabalai“
- 3 Paspauskite „Duona“

Nustatykite šaldyto maisto svorį Laiko / svorio ratuku.

- Sukant ratuką lėtai, bus skaičiuojama 10 g žingsniais. Sukant ratuką greitai, bus skaičiuojama 100 g žingsniais.

Paspauskite starto mygtuką.

- Nepamirškite pajudinti arba apversti maistą atitirpinimo metu.

Programa	Min. / maks. svoris	Tinkamas maistas
1. SMULKIAIS GABALIUKAIS  1 paspaudimas	200 g - 1200 g	Maži gabalėliai mėsos, šukutės, dešros, malta mėsa, kepsniai, pjausniai, žuvies filė (nuo 100 g iki 400 g). Paspauskite Turbo atitirpinimo mygtuką vieną kartą. Supypsejus, pasukite ir apverskite. Leiskite pastovėti nuo 5 min iki 30 min.
2. DIDELIS GABALAS  2 paspaudimai	400 g - 2500 g	Dideli mėsos gabalai, nesmulkinti viščiukai, mėsa su kaulais. Paspauskite Turbo atitirpinimo mygtuką du kartus. Viščiukus ir mėsą su kaulais atitirpinant reikės uždengti. Apsaugokite sparnus, krūtinę ir riebalų vietas aliuminio folija prismekite kokteilii lazdelėmis. Neleiskite folijai liestis su krosnelės sienelėmis. Prieš verdant palaikykite nuo 1 iki 2 valandų. Supypsejus, pasukite ir apverskite.
3. DUONA  3 paspaudimai	100 g - 900 g	Maži arba dideli baltos arba juodos duonos gabalai. Padėkite kepalą ant virtuvės rankšluosčio. Paspauskite Turbo atitirpinimo mygtuką tris kartus ir supypsejus apverskite. Leiskite duonai pastovėti nuo 5 min (balta duona, batonas) iki 30 min (sunki ruginė duona). Iškirpti didelius kepalus per pusę metu stovi laiką.

■ Pastaba

1. Kai atšildymo laikas yra ilgesnis nei 60 minučių, laikas bus rodomas valandomis ir minutėmis.
2. Maisto forma ir dydis nulemia, kiek daugiausia maisto telpa į krosnelę.
3. Leiskite pastovėti, kad maistas būtų visiškai atšildytas.


■ SVARBU!

Daugiau apie atšildymą žr. Virimo knygos 18 puslapį LT.

Auto jutiklio programos

Daug maisto gaminių galima virti neįvedus kepimo laiko, svorio ar galios lygio.

pvz.



Pasirinkite reikiamą
Auto jutiklio programą.

Paspauskite
Starto mygtuką.







■ Plus / minus valdymas:

Maisto ruošimo laipsnio nustatymai skirti kiekvienam produktui. Kelis kartus panaudojus Auto jutiklio programavimą, galite persigalvoti ir naudoti kitą maisto ruošimo rūšį. Naudojant plus / minus valdymo mygtuką, programas galima koreguoti, gaminant maistą ilgiau arba trumpiau. Paspauskite mygtuką ▲ arba ▼ prieš paspausdami Starto mygtuką. Jei esate patenkinti Auto jutiklio programavimo rezultatu, šio valdymo mygtuko naudoti nereikia.



■ Pastabos

1. Krosnelė automatiškai apskaičiuoja kepimo laiką arba likusį kepimo laiką.
2. Kol ekrano lange pasirodo laikas, durelių atidarinti nereikia.
3. Užšaldytų maisto temperatūra skaičiuojama kaip esanti nuo -18 °C iki -20 °C, kitų maisto rūšių nuo + 5 °C iki + 8 °C (šaldytuvo temperatūra).
4. Siekiant išvengti klaidų Auto jutiklio programavimo metu reikia, kad keramikos plokštelė ir indas būtų sausi.
5. Kambario temperatūra turėtų būti ne didesnė kaip 35 °C, ir ne mažesnė kaip 0 °C.
6. Gaminkite tik rekomenduojamo svorio maistą, kaip aprašyta 29-30 puslapiuose LT.
7. Auto jutiklio programavimui, šviežias daržoves ir šaldytas daržoves reikia uždengti lipnia plėvele. Aštriu peiliu pradurkite lipnią plėvelę vieną kartą centre ir keturis kartus aplink kraštą. Atšaldyto maisto ir šaldyto maisto programoms maistą atšildykite indeliuose, kuriuose jį įsigijote. Pradurkite dengiančią plėvelę. Jei perkelsite maistą į indą, uždenkite pradurta plėvele. Auto jutiklio programavimui ryžius ir makaronus uždenkite dangčiu.
8. Jei krosnelė buvo naudojama anksčiau ir ji yra per karšta naudoti Turbo atitirpinimui, ekrane pasirodys automatinis jutiklis ir automatinis Svoris, bei užrašas „HOT“ („karšta“). Kai užrašas „HOT“ dingsta, Auto jutiklio programavimą vėl galite naudoti. Jei skubate, gaminkite maistą rankiniu būdu, pasirinkdami teisingą maisto gaminimo režimą ir maisto ruošimo laiką.

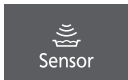Auto jutiklio programos

Programa	Svoris	Priedai	Instrukcijos
<p>4. ATVĖSINTAS MAISTAS</p>  <p>1 paspaudimas</p>	200 g - 1.000 g	-	<p>Pašildyti anksčiau virtą maistą. Visi maisto produktai turi būti iš anksto išvirti. Maistas turi būti ne šaldytuvo temperatūros, apytiksl. + 5 °C. Pašildyti įsigytą indelį su maistu. Aštrių peiliu pradurkite lipnią plėvelę vieną kartą centre ir keturis kartus aplink kraštą. Perkėkus maistą į indą, uždenkite pradurta plėvele. Paspauskite Auto jutiklio programos mygtuką vieną kartą paspauskite pradžios. Pamaišykite, krosnei supypsėjus. Vėl pamaišykite programos pabaigoje ir leiskite keletą minučių pastovėti. Didelius mėsos gabalus / žuvį su padažu gali reikėti gaminti ilgiau. Ši programa netinka krakmolingiems maisto produktams, pavyzdžiui, ryžiams, makaronams ar bulvėms.</p>
<p>5. ŠALDYTO MILTAI</p>  <p>2 paspaudimai</p>	200 g - 1.000 g	-	<p>Norint pašildyti anksčiau virtą maistą. Visi maisto produktai turi būti iš anksto išvirti ir užšaldyti (-18 °C). Pašildyti įsigytą indelį su maistu. Aštrių peiliu pradurkite lipnią plėvelę vieną kartą centre ir keturis kartus aplink kraštą. Perkėlus maistą į indą, uždenkite pradurta plėvele. Paspauskite Auto jutiklio programos mygtuką du kartus, tada paspauskite Startą. Pamaišykite, krosnei supypsėjus ir supjaustykite gabalus į mažesnius. Vėl pamaišykite programos pabaigoje ir leiskite keletą minučių pastovėti. Patikrinkite temperatūrą ir prieš valgant pavirkite dar, jei reikia. Ši programa netinka šaldytų maisto produktų porcijoms.</p>
<p>6. ŠVIEŽIO DARŽOVĖS</p>  <p>3 paspaudimai</p>	200 g - 1.000 g	-	<p>Šviežių daržovių kepimui. Įdėkite paruoštas daržoves į tinkamo dydžio indą. Pašlakstykite 1 šaukštu šalto vandens 100 g daržovių. Uždenkite lipnią plėvele. Aštrių peiliu pradurkite lipnią plėvelę vieną kartą centre ir keturis kartus aplink kraštą. Paspauskite Auto jutiklio programos mygtuką tris kartus. Paspauskite Starto mygtuką Nausausinkite po kepimo ir pridėkite prieskonių.</p>
<p>7. ŠALDYTOS DARŽOVĖS</p>  <p>4 paspaudimai</p>	200 g - 1.000 g	-	<p>Šaldytų daržovių kepimui. Įdėkite daržoves į tinkamo dydžio indą. Pašlakstykite 1-3 šaukštais šalto vandens. Jei daržovės ruošiamos su dideliu kiekiu vandens, pavyzdžiui, špinatai ir pomidorai, vandens pilti nereikia. Uždenkite lipnią plėvele. Aštrių peiliu pradurkite lipnią plėvelę vieną kartą centre ir keturis kartus aplink kraštą. Paspauskite Auto jutiklio programos mygtuką keturis kartus. Paspauskite Starto mygtuką Pamaišykite programos pabaigoje ir leiskite keletą minučių pastovėti. Nupilkite vandenį ir pridėkite prieskonių.</p>

Auto jutiklio programos

Programa	Svoris	Priedai	Instrukcijos
8. MAKARONAI  5 paspaudimai	100 g - 450 g	-	Džiovintų tešlos gaminių ruošimas. Naudokite didelį dubenį. Įdėkite 1 arb. šaukštelį druskos, 1 arb. šaukštelį aliejaus ir įpilkite verdančio vandens. Į 100 g – 290 g makaronų pilkite 1 litrą verdančio vandens. Į 300 g – 450 g makaronų pilkite 1 ½ litro verdančio vandens. Uždenkite dangčiu. Paspauskite Auto jutiklio programos mygtuką penkis kartus. Pamaišykite, krosnei supypsėjus. Paspauskite Starto mygtuką Nupilkite vandenį po paruošimo.
9. RYŽIAI  6 paspaudimai	100 g - 300 g	-	Ryžių, pikantiškų patiekalų iš ryžių ir pudingų kepimui. (Tajų, basmati, jazminų, Surinamo, Arborio arba Viduržemio jūros ryžiai). Prieš verdant ryžius kruopščiai išskalaukite. Naudokite didelį dubenį. Įpilkite 2-2,5 kartus daugiau verdančio vandens, negu yra ryžių. Uždenkite dangčiu. Paspauskite Auto jutiklio programos mygtuką šešis kartus. Paspauskite Starto mygtuką Pamaišykite, krosnei supypsėjus. Po paruošimo leiskite pastovėti 5 min. Nupilkite vandenį po paruošimo.


■ Pastabos

1. Auto jutiklio programa turi būti naudojama tik aprašytiems maisto produktams.
2. Virkite tik nurodyto svorio maisto produktus.
3. Visada pasverkite maistą, nesivadovaukite informacija ant pakuotės.
4. Dauguma maisto produktų būna skanesni, juos palaikius po kepimo su Auto programa, nes šiluma patenka giliau į centrą.
5. Jei norite daryti pakeitimus, prieš patiekiant patikrinkite, ar maistas yra gerai iškepęs ir karštas.

Auto svorio programos

■ Pastaba

Svoris yra užprogramuotas gramais. Greitam pasirinkimui svoris prasideda nuo dažniausiai naudojamų svorių kiekvienai programai.



Pasirinkite norimą automatinio svorio programą.



Paspauskite Starto mygtuką.

Nustatykite maisto svorį Laiko / svorio pasirinkimo ratuku.

Sukant ratuką lėtai, bus skaičiuojama 10 g žingsniais.



Sukant ratuką greitai, bus skaičiuojama 100 g žingsniais.

Programa	Svoris	Priedai	Instrukcijos
10. APKEPAS SU ĮDARU 1 paspaudimai	150 g - 500 g		Pašildyti anksčiau keptą apkepą. Nuimkite pakuotes ir padėkite apkepą ant grotelių ant keramikos plokštelės. Paspauskite Auto svorio programos mygtuką vieną kartą, įveskite maisto svorį ir paspauskite Starto mygtuką. Kepimo pabaigoje perkeltite apkepą ant aušinimo stovo ir leiskite keletą minučių pastovėti. Apkepai su dideliu kiekiu sūrio gali būti karštesni nei apkepai su daržovių įdaru. Ši programa netinka apkepams su įdaru.
11. ŠALDYTŲ BULVIŲ PRODUKTAI 2 paspaudimai	200 g - 500 g		Šaldytų bulvių produktų pašildymui, paskrudinimui ir pakaitinimui. Paskleiskite bulvių produktus ant ugniai atsparaus indo ir padėkite ant grotelių ant keraminės lėkštės. Paspauskite Auto svorio programos mygtuką du kartus, įveskite maisto svorį ir paspauskite Starto mygtuką. Norėdami gauti geriausius rezultatus, kepkite vienu sluoksniu ir pamaišykite, pasigirdus pytelėjimui. Ši programa netinka vafliams, spurgoms ir mažiems ruletams.
12. TEŠLOS GAMINIAI 3 paspaudimai	100 g - 600 g		Šviežių konditerijos gaminių, pvz., keksų, pyragėlių, pynučių pašildymui, paskrudinimui ir pakaitinimui. Nuimkite pakuotes ir padėkite ant grotelių ant keramikos plokštelės. Paspauskite Auto svorio programos mygtuką tris kartus, įveskite maisto svorį ir paspauskite Starto mygtuką. Perkeltite gaminius ant aušinimo stovo ir leiskite keletą minučių pastovėti.
13. ATVĖSINTA PICA 4 paspaudimai	100 g - 450 g		Šviežių picų, duonos su sūriu ir prancūziškos duonelės pašildymui, paskrudinimui ir pakaitinimui. Nuimkite pakuotes ir padėkite atšaldytą picą ant grotelių ir keramikos plokštelės. Paspauskite auto svorio programos mygtuką keturis kartus, įveskite maisto svorį ir paspauskite Starto mygtuką.
14. ŠALDYTA PICA 5 paspaudimai	100 g - 450 g		Šaldytų picų, užtepėlių ir prancūziškos duonelės su sūriu pašildymui, paskrudinimui ir pakaitinimui. Nuimkite pakuotes ir padėkite šaldytą picą ant grotelių ir keramikos plokštelės. Paspauskite Auto svorio programos mygtuką penkis kartus, įveskite maisto svorį ir paspauskite Starto mygtuką. Perkeltite iškepusią picą ant aušinimo stovo. Ši programa netinka storoms picoms arba labai plonomis picoms, kaip antai „tart flambe“ tipo picoms.

Auto svorio programos

Naminiai patiekalai

Ši funkcija leidžia kepti patiekalus naudojant ingredientus pagal auto svorio programas bulvių ir makaronų užkepėlėms. Šiems receptams reikia tiksliai nustatyti maisto kiekius pagal metodus, kurie aprašyti žemiau.

Programa	Svoris	Priedai	Instrukcijos
15. BULVIŲ UŽKEPĖLĖ  6 paspaudimai	4 porcijos	-	Žr. receptą žemiau. Padėkite ant keraminės lėkštės. Paspauskite auto svorio programos mygtuką šešis kartus. Paspauskite Starto mygtuką (nereikia įvesti maisto produkto svorio). Po kepimo leiskite pastovėti 5 min.
16. MAKARONŲ UŽKEPĖLĖ  7 paspaudimai	4 porcijos	-	Žr. receptą žemiau. Padėkite ant keraminės lėkštės. Paspauskite auto svorio programos mygtuką septynis kartus. Paspauskite Starto mygtuką (nereikia įvesti maisto produkto svorio). Po kepimo leiskite pastovėti 2 min.

sudėtinės dalys

4 PORCIJOS

700 g luptų bulvių,
1 česnako skiltelė,
70 g tarkuoto „Emmental“ sūrio,
druskos ir pipirų,
200 ml grietinės,
200 ml pieno,

Patiekalas: 1 patiekalas
(Ø 25 cm)

15. Bulvių užkepėlė



6 paspaudimai

Supjaustykite bulves plonomis riekelėmis. Nulupkite ir supjaustykite česnaką. Išdėstykite bulvių skilteles inde. Pabarstykite česnako, pusę sūrio, druskos ir pipirų. Užpilkite grietinėlę ir pieną. Užberkite tarkuotu sūriu. Padėkite ant keraminės lėkštės. Paspauskite auto svorio programos mygtuką šešis kartus. Paspauskite Starto mygtuką. Po kepimo leiskite pastovėti 5 min.

sudėtinės dalys

4 PORCIJOS

550 g šviežių makaronų padažo
pvz., pomidorų
400 g šviežios tešlos
pvz., tortellini / koldūnai
50 g tarkuoto kieto sūrio
pvz., Čederio, mocarelos,
parmezano

Patiekalas: 1 „Pyrex“ plokštelė
22 cm indas

16. Makaronų užkepėlė



7 paspaudimai

Sumaišykite makaronų padažą ir makaronus kartu dideliame inde, kol makaronai bus visiškai padengti padažu. Ant viršaus pabarstykite tarkuotu sūriu. Padėkite puodą ant keramikos plokštės pagrindo. Paspauskite auto svorio programos mygtuką septynis kartus. Paspauskite Starto mygtuką. Po paruošimo leiskite pastovėti 5 min.

Klausimai ir atsakymai

Klausimas: Kodėl krosnelė neįsijungia?

Atsakymas: Jei krosnelė neveikia tinkamai, patikrinkite tolimesnes dalis.

1. Ar krosnelė patikimai prijungta?
Ištraukite kištuką iš elektros lizdo, palaukite 10 sekundžių ir vėl įkiškite.
2. Patikrinkite jungtuvą ir saugiklį.
Atstatykite jungtuvą arba pakeiskite saugiklį, jei jis suveikė arba perdegė.
3. Jei jungtuvas arba saugiklis yra tvarkingi, prijunkite kitą prietaisą į elektros lizdą.
Jei kitas prietaisas veikia, tikriausiai sugedo krosnelė.
Jei kitas prietaisas neveikia, tikriausiai sugedo maitinimo lizdas.
Jei atrodo, kad yra sugedo krosnelė, kreipkitės į įgaliotąjį aptarnavimo centrą.

Klausimas: Krosnelė kelia trikdžius TV.

Ar tai normalu?

Atsakymas: Naudojant krosnelę gali atsirasti radijo ir televizijos trikdžių. Šie trikdžiai panašūs į mažų prietaisų trikdžius, pavyzdžiui, maišytuvų, dulkių siurblių, plaukų džiovintuvų ir t.t. Tai nereiškia, kad krosnelė sugedo.

Klausimas: Krosnelė nepriima mano programos. kodėl,

Atsakymas: Krosnelė yra negali priimti neteisingos programos. Pavyzdžiui, krosnelė nepriims ketvirto etapo.

Klausimas: Kartais per krosnelės angas teka šiltas oras. kodėl,

Atsakymas: Šiluma išeina iš kepimo maisto gaminimo metu per ertmes. Šis pašildytas oras eina iš krosnelės, nesajoje cirkuliuoja oro srautas. Ore nėra mikrobangų. Krosnelės angų negalima užblokuoti gaminimo metu.

Klausimas: Negalio nustatyti automatinio jutiklio programos o ekrane rodomas užrašas. kodėl,

Atsakymas: Jei krosnelė buvo naudojama anksčiau ir ji yra per karšta naudoti su Auto jutiklio programa, ekrane pasirodys užrašas „HOT“ („karšta“).

Kai užrašas „HOT“ dingsta, Auto jutiklio programavimą vėl galite naudoti.

Jei skubate, gaminkite maistą rankiniu būdu, pasirinkdami teisingą maisto gaminimo režimą ir maisto ruošimo laiką.

Klausimas: Ar galiu naudoti standartinį termometrą krosnelėje?

Atsakymas: Tik jie naudojate KROSNELEŠ/GRILIO maisto ruošimo režimą. Kai kurie metalo termometrai gali sukelti krosnelės kibirkščiavimą ir jų negalima naudoti mikrobangų ir mišrių režimu.

Klausimas: Krosnelėje girdisi dūzgiantis garsas ir spragsėjimas, kai gaminama mišriu režimu. Kas kelia triukšmą?

Atsakymas: Triukšmas atsiranda, kai krosnelė automatiškai persijungia iš MIKROBANGŲ galios į KROSNELEŠ/GRILIO režimą, siekiant sukurti mišraus režimo nustatymą. Tai normalu.

Klausimas: Krosnelė skleidžia kvapą ir kelia dūmus naudojant MIŠRIĄ ir GRILIO funkciją. kodėl,

Atsakymas: Po pakartotinio naudojimo rekomenduojama išvalyti krosnelę ir tada paleisti krosnelę be maisto. Taip sudegs maisto likučiai arba aliejus, kuris gali sukelti kvapą ir/arba rūkti.

Klausimas: Krosnelė nustoja virti mikrobangomis ir ekrane pasirodo užrašas „H97“ arba „H98“. kodėl,

Atsakymas: Ekranas rodo krosnelės generavimo sistemos gedimą. Kreipkitės į įgaliotąjį priežiūros centrą.

Ventiliatorius veikia toliau, baigus ruošti maistą. kodėl,

Panaudojus krosnelę, ventiliatoriaus variklis gali sukurti elektros komponentus, kol jie atvės. Tai normalu, ir krosnelę galite toliau naudoti.

Klausimai ir atsakymai

Klausimas: Ar galiu patikrinti iš anksto nustatytą krosnelės temperatūrą, kepat maistui arba krosnelės pakaitinimo metu?

Atsakymas: Taip. Paspauskite krosnelės mygtuką, ir ekrane 2 sekundes pasirodys krosnelės temperatūra.

Klausimas: Ekrane pasirodo užrašas „D“ ir krosnelės nekepa. kodėl,

Atsakymas: Krosnelė buvo užprogramuota DEMO režimui. Šis režimas skirtas mažmeninės prekybos parduotuvėms. Galite išjungti šį režimą, vieną kartą paspausdami mikrobangų mygtuką ir 4 kartus sustabdyti/atšaukimo mygtuką.

Klausimas: Žodis greitai išnyko ekrane, matau tik skaičius.

Atsakymas: Tai galėjo būti dingus elektrai, o raginimas žodžiu yra išjungtas. Atjunkite krosnelę kelioms sekundėms, tada įjunkite dar kartą. Kai rodoma „88:88“, spauskite Starto mygtuką, kol ekrane pasirodys jūsų kalba. Tada nustatykite laikrodį. Skaitykite 16 psl. LT

Krosnelės priežiūra

1. Prieš valydami išjunkite krosnelę.
2. Reguliariai valykite krosnelės, durų sandariklių ir durų sandarinimo zonų vidų. Ištiškus maistui ar išsiliejus skysčiams ant krosnelės sienelių, keramikos plokštės, durų sandariklių ir durų sandarinimo zonų, nuvalykite jas drėgnu skudurėliu. Gali būti naudojamas švelnus ploviklis, jei krosnelės vidus labai susitepa. Negalima naudoti jokių abrazyvinių chemikalų ar ėsdinančių valiklių. **NENAUDOKITE PREKYBOJE ESANČIŲ KROSNELĖS VALIKLIŲ.**
3. Nenaudokite šiurkščių abrazyvų arba aštrių metalinių gremžtukų valyti krosnelės durelių stiklui, nes jie gali subraižyti paviršius ir stiklas gali suskilti.
4. Valykite krosnelę ir išorinius paviršius drėgna šluoste. Kad nesugadintumėte dalių krosnelės viduje, neleiskite vandeniui patekti į ventilacijos angas.
5. Jei valdymo skydelis nešvarus, nuvalykite jį minkštu, sausu skudurėliu. Nenaudokite stiprių valiklių ar abrazyvinių medžiagų ant valdymo skydelio. Valant valdymo skydelį, palikite praviras krosnelės dureles, kad būtų užkirsta atsitiktinio įjungimo galimybė. Nuvalius palieskite Stop/atšaukti mygtuką, kad išvalytumėte ekraną.
6. Jei garas kaupiasi viduje arba aplink krosnies durelių išorę, nuvalykite minkštu skudurėliu. Taip gali atsitikti, kai krosnelė eksploatuojama didelėje drėgmėje. Tai nereiškia, kad ji sugedo.
7. Krosnelės dugną reikia reguliariai valyti, kad būtų išvengta pernelyg didelio triukšmo. Tiesiog nuvalykite apatinį krosnelės paviršius švelniu valikliu ir karštu vandeniu.
8. Naudojant KROSNELĖS, GRILIO ar MIŠRŲ režimus, kai kurių maisto produktų riebalai gali neišvengiamai tikėti ant krosnelės sienelių. Nevalant krosnelės, naudojimo metu ji gali pradėti rūkti.
9. Negalima naudoti garo siurblio valymui.
10. Šią krosnelę gali remontuoti tik kvalifikuoti darbuotojai. Dėl krosnelės techninės priežiūros ir remonto kreipkitės į artimiausią įgaliotąjį platintoją.
11. Nevalant krosnelės paviršius gali rūdyti, nešvara gali turėti neigiamos įtakos prietaiso tarnavimo laikui ir sukelti kitus pavojus.
12. Ventilacinės angos visada turi būti švarios. Patikrinkite, ar nėra dulkių ar kitų medžiagų, kurios gali blokuoti orlaides krosnelės viršuje, apačioje arba gale. Jei orlaides užsikimš, tai gali sukelti perkaitimą, dėl kurio krosnelė gali sugesti ir galbūt sukelti pavojingas situacijas.

Techniniai duomenys

Maitinimo šaltinis: **230 V, 50 Hz**
Energijos sąnaudos: **Maksimali; 2060 W**
Mikrobangos; 1040 W
Grilis; 1040 W
Išvestis: **Mikrobangos;**
1000 W (IEC-60705)
Grilio kaitintuvas;
Viršutinis šildytuvas 1000 W
Apatinis šildytuvas 600 W
Išorės matmenys: **483 mm (plotis) x**
396 mm (aukštis) 310 mm (gylis)
Krosnelės vidaus matmenys:
299 mm (plotis) x
350 mm (aukštis) 199 mm (gylis)
Tuščio prietaiso svoris: **13,3 kg**
Triukšmas: **60 dB**
Svoris ir matmenys yra apytiksliai.

Šis gaminys yra įranga, kuri atitinka Europos EMC trikdžių (EMS = elektromagnetinis suderinamumas) standartą EN 55011.

Pagal šį standartą, gaminys yra 2 grupės, B klasės įranga ir atitinka numatytas ribas. 2 grupė reiškia, kad atšildant ar gaminant maistą gali būti generuojama radijo dažnio energija elektromagnetinės spinduliuotės forma. B klasė reiškia, kad šis gaminys gali būti įprastai naudojamas buityje.



Informacija vartotojams apie elektros prietaisų ir elektroninės įrangos atliekų išmetimą (privatiems namų ūkiams)

Šis simbolis ant produktų ir (arba) lydimųjų dokumentų, reiškia, kad panaudotos elektros ir elektroninės įrangos negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.

Tinkamam atliekų perdirimui ir utilizavimui, pridukite nebe naudojamą prietaisą į surinkimo punktus, kur jį priims nemokamai.

Kai kuriose šalyse galite grąžinti prietaisus savo vietos mažmenininkui įsigydami tokį patį naują gaminį.

Tinkamai išmesdami šį prietaisą, padėsite išsaugoti vertingus išteklius ir apsaugosite žmonių sveikatą ir aplinką nuo galimo neigiamo poveikio, kurį gali sukelti netinkamas atliekų tvarkymas. Jei reikia informacijos apie artimiausius surinkimo punktus, kreipkitės į vietos institucijas.

Netinkamai šalinant šios įrangos atliekas, gali būti taikomos sankcijos pagal jūsų šalies teisės aktus.

Verslo klientams Europos

Sąjungoje

Jei norite išmesti elektros ir elektroninės įrangos atliekas, kreipkitės į pardavėją arba tiekėją dėl papildomos informacijos.

Informacija apie atliekų

šalinimą ne Europos Sąjungos šalyse

Šis simbolis galioja tik Europos Sąjungoje.

Jei norite išmesti šį gaminį, kreipkitės į vietos institucijas arba pardavėją ir prašykite nurodyti tinkamą išmetimo būdą.

Pagal Direktyvą 2004/108/EB,
9 (2) straipsnį

„Panasonic Testing Centre“

„Panasonic Marketing Europe“ GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburgas,
Vokietijos FR

Gamintojas „Panasonic“

„Appliances Microwave Oven“ (Šanchajus)
Co, Ltd, 888, 898 Longdong Road,
Pudong, Šanchajus, 201203, Kinija.

„Panasonic Corporation“

Tinklapis <http://panasonic.net>

© Panasonic Corporation 2013

F0003BG30EP

PA0313-0

Išspausdinta Kinijos LR