

Forzaspira®

Modelis:

PBEU0087

PBEU0086










UŽREGISTRUOKITE SAVO
PRODUKTĄ
www.polti.com



POLTI

NATURAL HOME FEEDING

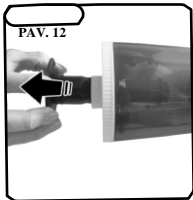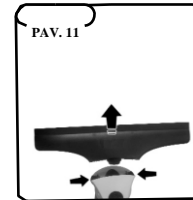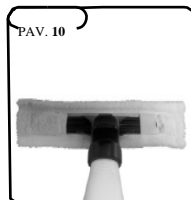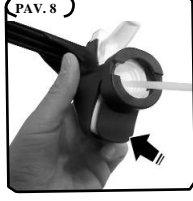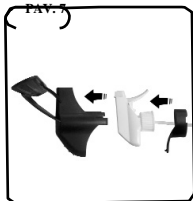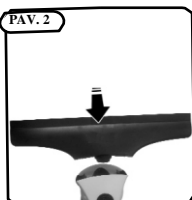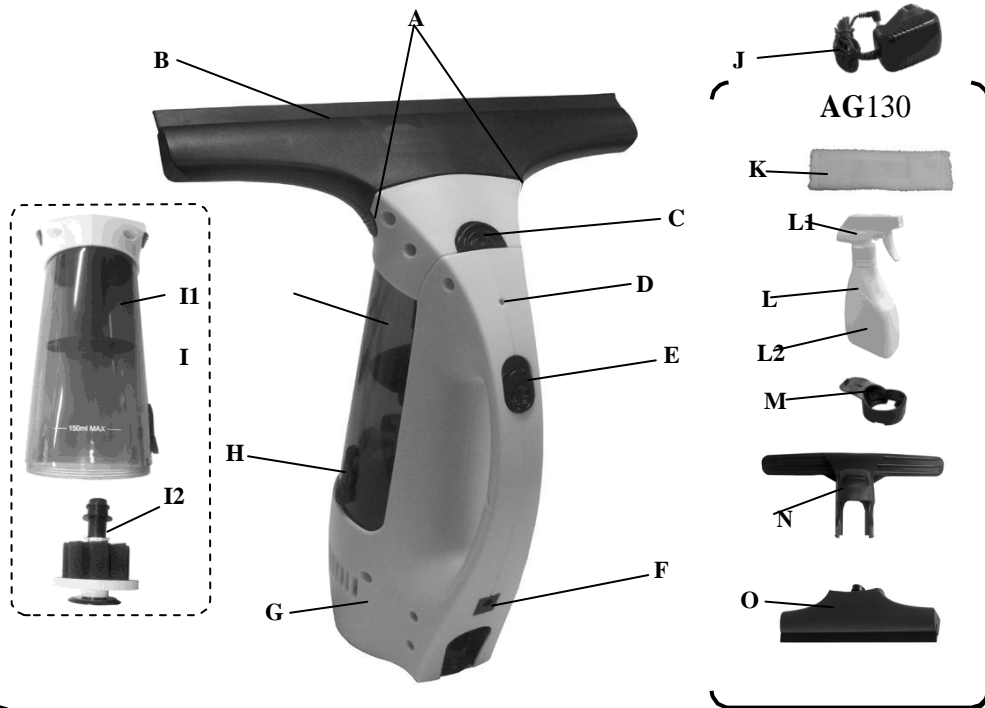

ATSARGUMO PRIEMONĖS**IŠSAUGOKITE INSTRUKCIJAS**

- Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite instrukcijas.
- Bet koks prietaiso naudojimas, neatitinkantis šių instrukcijų, panaikina garantiją.
- Jei pametėte šį instrukcijų vadovą, jį galite rasti ir/arba parsisiųsti iš www.polti.com tinklapio.
- Išpakuokite prietaisą ir įsitikinkite, kad jis yra nepažeistas, taip pat patikrinkite, ar yra visi priedai. Jeigu dvejojate, nenaudokite prietaiso ir susisiekite su autorizuotu paslaugų centru.
- Šis prietaisas sukurtas tik naudojimui namuose.
- Prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinę, jutiminę arba protinę negalę, arba patirties bei žinių trūkumą, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuoti, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus.
- Vaikai negali žaisti su prietaisu.
- Šio prietaiso ir jo baterijos valyti ir prižiūrėti negali vaikai, nebent jie yra prižiūrimi suaugusiojo.
- Visas įpakavimui skirtas dalis laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje: tai nėra žaislai. Plastikinius maišus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Jeigu prietaisas arba baterijos įkroviklis netyčia nukristų ir/arba yra matomų pažeidimo žymių, nenaudokite prietaiso, nuneškite jį patikrinti į autorizuotą paslaugų centrą, ar nebuvo paveiktos vidaus saugumo funkcijos.
- Gedimo ar sutrikimo atveju, neardykite prietaiso patys, kreipkitės į autorizuotą „Polti“ paslaugų centrą.
- Nenorėdami pakenkti prietaiso saugumui, taisydami ar tvarkydami naudokite tik originalias atsargines dalis.

SAUGUMO PERSPĖJIMAIElektros šoko ir/arba trumpo sujungimo galimybė:

- Baterijos įkroviklis skirtas įkrauti baterijas esančias prietaise. Nenaudokite prietaiso prijungto prie baterijos įkroviklio.
- Elektros sistema, prie kurios prijungtas baterijos įkroviklis, turi atitikti galiojančius įstatymus.
- Prieš įjungdami baterijos įkroviklį įsitikinkite, kad elektros lizdo įtampa atitinka ant lentelės užrašytą įtampą.
- Jeigu baterijos įkroviklio nenaudojate, ištraukite iš elektros lizdo.
- Visada išjunkite prietaisą prieš atlikdami bet kokius taisymo veiksmus.
- Norėdami ištraukti baterijos įkroviklį iš elektros lizdo, netraukite laido, ištraukite laikydami už kištuko, taip išvengsite elektros lizdo pažeidimo.
- Prižiūrėkite, kad baterijos įkroviklio laidas nebūtų susuktas, suspaustas ir subraižytas, bei neliestų aštrių ir karštų paviršių.
- Nenaudokite baterijos įkroviklio, jeigu laidas arba kitos svarbios prietaiso dalys yra pažeistos. Tokiu atveju susisiekite su autorizuotu priežiūros centru.
- Jeigu baterijos įkroviklis su jam paskirtu laidu yra aiškiai pažeistas, nedelsiant pakeiskite jį „Polti“ originalia atsargine dalimi. Jokiais būdais netaisykite patys.
- Nenaudokite ilgintuvų, kurie nėra patvirtinti gamintojo, nes tai gali sugadinti prietaisą arba sukelti gaisrą.
- Nelieskite baterijos įkroviklio šlapiomis rankomis ar kojomis, ypač kai laidas įjungtas į elektros lizdą.
- Nenaudokite baterijos įkroviklio basomis kojomis.
- Nenaudokite baterijos įkroviklio šalia praustuvės, vonios, dušo ar talpyklų, pilnų vandens.
- Neįmerkite prietaiso, maitinimo laido ir kištuko į vandenį ar kitą skystį.

SAUGUMO PERSPĖJIMAI**Traumų rizika ir kaip tinkamai naudoti prietaisą:**

- Šis prietaisas sukurtas tik naudojimui namuose.
- Griežtai draudžiama naudoti prietaisą tose vietose, kur yra sprogimų ir gaisro pavojai.
- Prietaisą naudokite valyti ir sausinti lygius paviršius, tokius kaip stiklas, plytelės ir veidrodis.
- Naudokite tik su vandeniu ir neputojančiu stiklų plovikliu, esančiu parduotuvėse.
- Nenaudokite dideliame kiekiui vandens siurbti.
- Nenaudokite kaip dulkių siurblio.
- Negalima siurbti sprogstamųjų arba korozinių produktų, tų, kurie degina arba yra pavojingi sveikatai, dirginančių, mirtinų, toksinių ar gaminančių putas medžiagų.
- Negalima siurbti degančių ar kaitrių objektų, tokių kaip žarijos, pelenai arba kitos medžiagos, kurios gali sukelti degimą.
- Niekada nepalikite prietaiso neapsaugoto nuo oro sąlygų.
- Nestatykite prietaiso šalia gyvų elementų, elektros viryklių ar bet kokio kito šilumos šaltinio.
- Nepalikite prietaiso žemesnėje nei 0°C ir aukštesnėje nei 40°C temperatūroje.
- Mygtukus spauskite tik pirštais, nenaudodami jėgos ir smailių daiktų, tokių kaip rašiklis.
- Neuždenkite ir nekiškite jokių daiktų į ventiliacijos angas.
- Nepurškite ploviklio tiesiai į akis.
- Nepurškite ant prietaisų, kurie turi elektros dalis, tokių kaip orkaitė.
- Prieš naudodami produktą ir šluostę ant jautrių paviršių, pabandykite ant nematomos vietos.



Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite instrukcijas.

Sveikiname įsigijus mūsų prekę ir sveiki atvykę į „Polti“ valymo pasaulį.

Mes žinome kaip svarbu turėti patikimą prietaisą, kurį galima naudoti kasdieniniam valymui, todėl šis prietaisas buvo sukurtas efektyviam ir greitam valymui. Efektyvus siurbimas ir lengvas, intuityvus naudojimas leidžia prietaisui būti idealiu asistentu namų ruošos darbuose.

Prašome apsilankyti mūsų puslapyje www.polti.com, kur rasite visą informaciją ir patarimus, būtinus geresniam prietaiso naudojimui, taip pat galite priregistruoti savo naują prietaisą, norėdami gauti išskirtinius pasiūlymus.

DALIŲ PAVADINIMAI IR PRIEDAI

- A) Langų valymo rėmo nuėmimo mygtukai
- B) 28 cm langų valymo rėmas
- C) Bako nuėmimo mygtukas
- D) Veikimo / įkrovimo LED lemputė
- E) Įjungimo/išjungimo mygtukas
- F) Įkrovimo lizdas
- G) Prietaiso stovas
- H) Bako ištuštinimo kamštis
- I) Bako dalys
 - I1) Bakas
 - I2) Bako kamštis su filtru
- J) Maitinimo blokas
- K) Audinys (*)
- L) Purkštuvas
 - (* L1)
 - Purkštukas L2)
 - Buteliukas
- M) Tvirtinimo žiedas (*)
- N) Audinio antgalis (*)
- O) 17 cm mažas langų valymo rėmas

(* Tik „AG130“ modeliui.



Šis prietaisas atitinka EB direktyvas 2004/108/EB (EMS) ir 2006/95/EB (žema įtampa).

„Polti S.p.A.“ pasilieka teisę keisti įrangą ar aksesuarų specifikaciją be išankstinio perspėjimo.

TEISINGAS PRIETAISO NAUDOJIMAS

Šis prietaisas skirtas naudojimui namuose, valyti drėgnus, lygius paviršius, tokius kaip stiklai, veidrodžiai ar plytelės, pagal instrukcijas pateiktas šiame vadove. Atidžiai perskaitykite instrukcijas ir išsaugokite jas tolimesniam naudojimui.

„Polti“ neprisiima atsakomybės už žalą arba nelaimes, įvykusias dėl netinkamo, ne pagal instrukcijas, prietaiso naudojimo.

DĖMESIO

Direktyva 2002/96 / EB (Elektros ir elektroninės įrangos atliekos - EEI): informacija naudotojams
Šis prietaisas atitinka ES direktyvą 2002/96 / EB.



Perbrauktas šiukšlių konteinerio ženklas rodo, kad pasibaigus prietaiso tarnavimo laikui,

jis turi būti išmetamas atskirai nuo kitų šiukšlių.

Naudotojas yra atsakingas už prietaiso, kurio pasibaigęs tarnavimo laikas, atnešimą į atliekų surinkimo vietą.

Tinkamas atliekų rūšiavimas, siekiant palengvinti tolimesnį perdirbimą, apdorojimą ir saugant aplinką, padeda išvengti neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai ir skatina medžiagų, iš kurių prietaisas yra pagamintas, perdirbimą. Norėdami gauti daugiau informacijos apie rūšiavimo įrenginius, kreipkitės į vietinę atliekų surinkimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje pirkote šį prietaisą.

IŠPAKAVIMAS

◆ Išimkite prietaisą iš įpakavimo, patikrinkite ar prietaisas nesugadintas ir ar yra visos dalys.

PRIETAISO ĮKROVIMAS

Prietaisas parduodamas su nepakrauta baterija, todėl prieš naudodami įkraukite bateriją.

Norėdami įkrauti prietaisą, sekite šias instrukcijas:

- ◆ Įjunkite maitinimo laidą (**J**) į specialų įkrovimo lizdą (**F**) esantį prietaise.
- ◆ Įkiškite maitinimo laidą (**J**) į tinkama elektros lizdą.
- ◆ Pradės mirksėti raudona veikimo / įkrovimo LED lemputė (**D**) Kai užsidegs žalia LED lemputė (**D**) (po 2,5 val.), prietaisas bus pilnai pakrautas ir paruoštas naudoti.

Pastaba:

- Kai baterija išsikraus, prietaisas nustos veikti ir LED (**D**) lemputė užges.
- Pilnai įkrovus bateriją galima nuvalyti iki 80 m² paviršiaus.

PURKŠTUVAS (L) (*)

SURINKIMAS

- ◆ Nuimkite purkštuką (**L1**) nuo buteliuko (**L2**).
- ◆ Įstatykite audinio antgalį (**N**) į purkštuką (**L1**) ir užtvirtinkite tvirtinimo žiedu (**M**) (7 - 8 - 9 pav.).
- ◆ Uždėkite audinį (**K**) ir užtvirtinkite lipnia dalimi (10 pav.)

UŽPILDYMAS

- ◆ Į buteliuką (**L2**) įpilkite vandens ir neputojančio langų ploviklio, kurį dažniausiai galima įsigyti parduotuvėse.
- ◆ Purkštuką (**L1**), kartu su antgaliu ir audiniu, pritvirtinkite prie buteliuko.

NAUDOJIMAS

- ◆ Užpurkškite ant paviršiaus kurį norite nuvalyti ir nušluostykite audiniu.
- ◆ Prietaisą naudokite visame plote taip, kaip parašyta „Naudojimas“ skyriuje.

(*) Tik „AG130“ modeliui.

NAUDOJIMAS

- ◆ Uždėkite 28 cm langų valymo rėmą (B) arba mažesnę 17 cm langų valymo rėmą (O)*, priklausomai nuo paviršiaus kurį norite valyti, ant prietaiso kol prisitvirtins (2 pav.).
- ◆ Valykite langą.
- ◆ Įjunkite prietaisą į priekį pastumdami įjungimo mygtuką (E) (3 pav.). Užsidegs veikimo / įkrovimo (D) LED lemputė.
- ◆ Uždėkite langų valymo rėmą ant viršutinės lango dalies ir, šiek tiek spausdami, slinkite žemyn (4 pav.).
- ◆ Kai valymo procedūra bus baigta, išjunkite prietaisą įjungimo mygtuką pastumdami žemyn (E).

(*) Tik „AG130“ modeliu.

PRIETAISE SUSIKAUPUSIŲ
NEŠVARUMŲ

VALYMAS

Kai bake yra pasiekiamas maksimalus nešvarumų lygis (I), jį reikia išvalyti taip, kaip parašyta apačioje:

- ◆ Išjunkite prietaisą.
- ◆ Išimkite bako kamštį (H) (5 pav.).
- ◆ Pakreipkite baką, kad galėtų išbėgti nešvarus vanduo (6 pav.).
- ◆ Įdėkite atgal bako kamštį.
- ◆ Tęskite valymo operaciją.

DĖMESIO: *Jeigu pasiektas maksimalus vandens lygis bake, mažas vandens kiekis gali ištekti iš ventiliacijos angos. Visada ištuštinkite baką prieš vandeniu pasiekiant maksimalų lygį.*

PRIETAISO PRIEŽIŪRA

- Prieš atlikdami bet kokią techninę apžiūrą, įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas ir / arba atjungtas nuo elektros tinklo.
- Norėdami nuvalyti prietaiso stovą, tiesiog naudokite drėgną šluostę. Nenaudokite tirpiklių ir ploviklių, kurie gali pakenkti stovo medžiagai.
- Audinys, įtrauktas į komplektą, gali būti plaunamas pagal ant jo etiketės esančias instrukcijas.

LANGŲ VALYMO RĖMO VALYMAS (B)
- (O)*

- ◆ Atlaisvinkite ir nuimkite langų valymo rėmą nuo pagrindo (11 pav.).
- ◆ Nuplaukite rėmą (B) - (O)* po tekančiu vandeniu ir leiskite išdžiūti.

(*) Tik „AG130“ modeliu.

BAKO DALIŲ VALYMAS (J)

- ◆ Nuimkite baką (I) (12 pav.), ištuštinkite jį (žiūrėti „Prietaise susikaupusių nešvarumų valymas“ skyrių.). Išimkite bako kamštį ir filtrą (I2) ir suspauskite (13 pav.), po to visas dali nuplaukite po tekančiu vandeniu ir leiskite išdžiūti.

TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA IR ŠALINIMAS

PROBLEMA	PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
Prietaisas neįsijungia	Baterija išsikrovus Įjungimo / išjungimo mygtukas (E) išjungtas	Pakraukite bateriją. Įjunkite įjungimo / išjungimo mygtuką (E)

GARANTIJA**GARANTINĖS ŠALYGOS****Remontui prie prietaiso turi būti pridedamas pirkimo įrodymas.**

„Polti“ produktai, kurie buvo pirkti iš originalios parduotuvės, turi dvejų metų garantiją nuo pirkimo datos, kuri parodyta pardavėjo išduotame kvite.

Ši garantija neturi įtakos vartotojų teisėms, užtikrinamoms ES Direktyva 99/44 / EB, dėl kai kurių vartojimo prekių pardavimo ir garantijos aspektų, kuriomis vartotojai gali naudotis.

Ši garantija galioja šalyse, kurios taikoma ES Direktyva 99/44/EB. Visose kitose šalyse dėl garantijų taikomi vietiniai teisės aktai.

KAM TAIKOMA GARANTIJA

Garantijos laikotarpiu „Polti“ garantuoja nemokamą produkto gamybos ar gamyklinio broko taisymą, todėl klientas neprivalo mokėti už darbą ar medžiagas.

Nepataisomas detales „Polti S.p.A.“ gali nemokamai pakeisti į naujas.

Akivaizdūs defektai, dėl kurių buvo neįmanoma arba pernelyg brangu sutaisyti ar pakeisti prietaisą, nesuteikia teisės nutraukti sutartį.

Pagal šią garantiją, norėdami taisymo darbo, vartotojai turi susisiekti su įgaliotu „POLTI“ Techninės pagalbos centru. Vartotojas, kaip įsigijimo datos įrodymą, turi pateikti galiojantį pirkimo kvitą, pateiktą pardavėjo pirkimo metu, be pirkimo įrodymo ir galiojančios datos, už darbą bus imamas mokestis. Todėl prašome išsaugoti pirkimo kvitą visą garantinį laikotarpį.

KAM GARANTIJA NETAIKOMA

Garantijai taikomi apribojimai ir ji netaikoma defektams, atsiradusiems dėl netinkamo naudojimo arba naudojimo ne pagal pateiktas instrukcijas, kuri yra neatskiriama nuo produkto pardavimo sutarties. Garantija netaikoma bet kokiam defektui atsiradusiam dėl tam tikrų aplinkybių (gaisrai, trumpi sujungimai) arba sukeltų trečiosios šalies (sugadinimo). Garantija netaikoma gedimams, kuriuos sukėlė neoriginalios „Polti“ atsarginės dalys ir remontas ar modifikacijos atliktos personalo ar paslaugų centro neįgalioto „Polti“.

Garantija netaikoma dalims, kurios buvo sugadintos naudojimo metu arba susinaudojo per laiką (vartojimo reikmenims, kaip filtrai, šepėčiai ir t.t.). Garantija netaikoma bet kokiai kalkių nuosėdų padarytai žalai. „Polti“ neprisiima jokios atsakomybės už bet kokią tiesioginę ar netiesioginę žalą asmenims, objektams ar gyvūnams sukeltą dėl nurodymų, pateiktų šioje instrukcijoje, įspėjimų naudojant ir prižiūrint produktus, nesilaikymo.

Garantija netaikoma prietaisams, kurie buvo modifikuoti arba kurie nėra pritaikyti prietaisais.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos: www.krinona.lt