

SR 25.9_PLUS

SR 18.5

Forzaspira®

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Modelis: PBEU0096

UŽREGISTRUOKITE SAVO
PRODUKTĄ
www.polti.com












 **POLTI**[®]
NATURAL HOME FEELING

FORZASPIRA SR25.9_PLUS





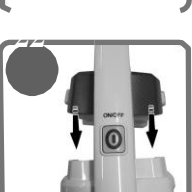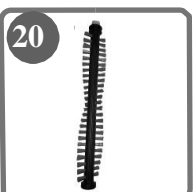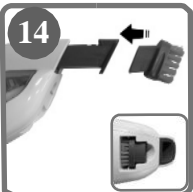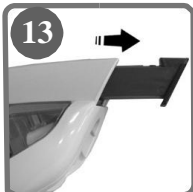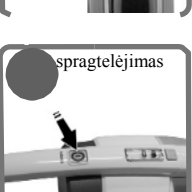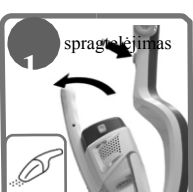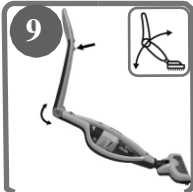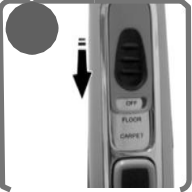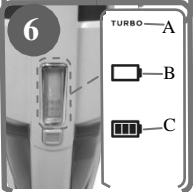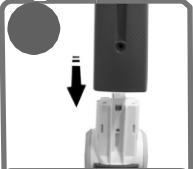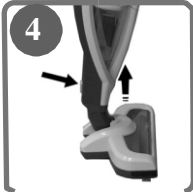

FORZASPIRA SR18.5

RANKINIS DULKIŲ SIURBLYS

MAITINIMO ŠALTINIS



PRIEDAI

PAEU0325		18.5V BATERIJA
		25.9V BATERIJA
PAEU0327		18.5V BATERIJOS ĮKROVIKLIS *
PAEU0328		25.9V BATERIJOS ĮKROVIKLIS *
		FILTRAS
		RANKINIS DULKIŲ ŠEPETYS + SUKAMAS ĮTERPIAMAS ŠEPETYS * *

Priedai yra parduodami visuose geriausiose buitinės technikos parduotuvėse, oficialiame „Polti“ Paslaugų Centre arba internetu www.polti.com.

SAUGUMO PERSPĖJIMAI

SVARBIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS



DĖMESIO! PRIEŠ NAUDODAMI PRIETAISĄ , ATIDŽIAI PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS IR PERSPĖJIMUS ESANČIUS ŠIAME INSTRUKCIJŲ VADOVE IR ANT PAČIO PRIETAISO.



„Polti S.p.A“ nepriima jokios atsakomybės už žalą, kylančią dėl bet kokio netinkamo šio prietaiso naudojimo.

Naudokite tik kaip parašyta šiame instrukcijų vadove.

Bet koks prietaiso naudojimas neatitinkantis šių instrukcijų panaikina garantiją.

- Niekada neardykite ar neremontuokite prietaiso, nebent tai parodyta šiame vadove. Gedimo ar sutrikimo atveju nebandykite prietaiso remontuoti patys. Stipraus sutrenkimo, nukritimo, apgadinimo ar įkritimo į vandenį atveju, prietaisas nebetinka naudojimui. Gali nutikti nelaimingų atsitikimų, jeigu naudosite neteisingai ir nesilaikysite instrukcijų. Visada susisieki su autorizuotu priežiūros centru.
- Prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinę, jutiminę arba protinę negalę, arba patirties bei žinių trūkumą, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuoti, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus. Vaikai negali žaisti su prietaisu. Šio prietaiso valyti ir prižiūrėti negali vaikai, nebent jie yra prižiūrimi. Prietaisą ir baterijas įkroviklį laikyti vaikams, jaunesniems nei 8 metai, nepasiekiamoje vietoje.
- Visas įpakavimui skirtas dalis laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje: tai nėra žaislai. Plastikinius maišus laikykite

vaikams nepasiekiamoje vietoje.

- Šis prietaisas skirtas naudoti tik patalpose. Siekiant sumažinti nelaimingų atsitikimų, tokių kaip ugnis, elektros šokas, asmens sužalojimai ar nusideginimas, pavojų, naudojimo ir pasiruošimo metu, sandėliuojant ir taisant laikykitės nurodytų saugumo instrukcijų.
- Prieš tvarkydami prietaisą, išimkite iš jo bateriją.
- Baterijos išėmimo metu prietaisas turi būti atjungtas nuo elektros tinklo.
- Baterija turi būti saugiai išimta (žr. „Baterijos išėmimas“).

PAVOJUS SUSIJĘS SU ELEKTROS - ELEKTROS SROVĖS TIEKIMU

- Įžeminimo sistema ir liekamosios srovės grandinės jungiklis užbaigtas su magnetotermine išpjova, užtikrina saugumą naudojant elektros prietaisus. Dėl jūsų pačių saugumo, patikrinkite, ar elektros sistema, į kurią įjungtas baterijos įkroviklis, atitinka galiojančius įstatymus.
- Baterijos įkroviklis skirtas įkrauti baterijas esančias prietaise. Nenaudokite prietaiso prijungto prie baterijos įkroviklio.
- Nejunkite baterijos įkroviklio į elektros tinklą, jei įtampa esanti sienoje neatitinka vidinės baterijos įkroviklio elektros įtampos.
- Neperkraudite lizdo adapteriais ir / arba transformatoriais. Junkite produktą prie vieno lizdo, kur elektros srovė atitinka pateikto kištuko srovę.
- Ilgintuvai, kurie neatitinka parodytos elektros srovės arba galiojančių įstatymų, gali perkaisti ir

trumpinti elektros tiekimą, sukelti gaisrą, elektros dingimą arba sugadinti prietaisą. Naudokite tik tuos ilgtuvus, kurie atitinka bent 10A elektros srovę.

- Norėdami ištraukti baterijos įkroviklį iš elektros lizdo, netraukite už pagrindinio laido, bet laikykite už kištuko, kad nebūtų sugadintas kištukas ir laidas.
- Kai nenaudojate baterijos įkroviklio, visada ištraukite jį iš elektros lizdo.
- Netraukite staigiai baterijos įkroviklio laido iš elektros lizdo ir nesugadinkite jo (nesukite, nespauskite ir nebraižykite). Laikykite laidą atokiai nuo karštų ir/arba aštrių paviršių ir daiktų. Venkite spausti laidus tarp durų ar langų. Nespauskite laido į kampus. Nevaikščiokite ant laido. Nenaudokite prietaiso ant laido.
- Jeigu baterijos įkroviklis ar maitinimo laidas yra pažeistas, dėl saugumo jį turi pakeisti gamintojas, aptarnaujantysis specialistas arba panašios kvalifikacijos žmogus.
- Nenaudokite baterijos įkroviklio basomis ir/arba drėgnu kūnų ar pėdomis.
- Nenaudokite baterijos įkroviklio šalia talpyklos, pilnos vandens, pvz., plautuvės, vonios ir baseino.
- Neįmerkite baterijos įkroviklio ir kištuko į vandenį ar kitą skystį.
- Nedėkite objektų į baterijos kontaktus.

PAVOJAI NAUDOJANT PRIETAISĄ - SUŽALOJIMAS/NUSIDEGINIMAS

- Prietaisas neturėtų būti naudojamas ten, kur yra sprogstamų ar nuodingų medžiagų pavojus.
- Nesiurbkite skysčių ar šlapio purvo.
- Nesiurbkite toksinių medžiagų, rūgščių, tirpiklių, ploviklių ar ėsdinančių medžiagų. Šių pavojingų medžiagų tvarkymas ir šalinimas turi būti atliekamas

vadovaujantis ant jų užrašytais nurodymais.

- Nesiurbkite sprogstamųjų miltelių arba skysčių, angliavandenilių, atviros liepsnos ar labai karštų objektų.
- Laikykite visas kūno dalis atokiau nuo dulkių įsiurbimo dalies ir nuo visų kitų judančių dalių.
- Nenaudokite dulkių siurbimo funkcijos ant žmonių ir / arba gyvulių.
- Nelaikykite prietaiso prie karščio šaltinių, tokių kaip židiniai, krosnelės ir orkaitės.
- Neuždenkite gaminio angų ir grotelių.
- Nenaudokite prietaiso, baterijos įkroviklio ar baterijos žemesnėje nei 0°C ir aukštesnėje nei 40°C temperatūroje.

TEISINGAS NAUDOJIMAS

Šis prietaisas skirtas naudoti namuose kaip sausus medžiagos dulkių siurblys, naudojantis aprašymais ir instrukcijomis pateiktomis šiame vadove. Atidžiai perskaitykite instrukcijas ir išsaugokite jas. Jei pametėte šį instrukcijų vadovą, jį galite rasti ir/arba parsisiųsti iš www.polti.com tinklapio. Skirtas tik pirmam naudojimui.

Nesiurbkite skysčių.

Nenaudokite ant nuolaužų ar kreidos, cemento ar likučių iš statybų aikštelės, mūro.

Nenaudokite ant žemės ir smėlio/grunto.

Nenaudokite ant pelenų, suodžių ar deginimo likučių (židinių, kepsninių ir t.t.).

Nenaudokite ant spausdintuvo, kopijavimo ar fakso dažų ir rašalo miltelių.

Nesiurbkite smalių, aštrių ir sunkių daiktų. Prietaisas veikia tik tinkamai įdėjus dulkių surinkimo talpyklą ir visas kitas dalis.

Naudokite tik kaip parašyta šiame instrukcijų vadove. Bet koks kitas naudojimas gali sugadinti prietaisą ir galite netekti garantijos.

„Polti SpA“ pasilieka teisę keisti įrangą ar aksesuarų specifikaciją be išankstinio perspėjimo.

INFORMACIJA NAUDOTOJAMS

Pagal Europos Sąjungos direktyvą 2012/19 / ES, dėl elektros ir elektroninių prietaisų, šis įrenginys negali būti išmestas kartu su buitinėmis atliekomis, jis turi būti siunčiamas į oficialią surinkimo vietą. Šis prietaisas atitinka ES direktyvą 2011/65 / ES.



Perbrauktas šiukšlių konteinerio ženklas rodo, kad pasibaigus prietaiso tarnavimo laikui, jis turi būti išmetamas atskirai nuo kitų

šiukšlių. Naudotojas turi išmesti prietaisą tinkamoje elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo vietoje. Tinkamas atliekų rūšiavimas, siekiant palengvinti tolimesnę perdirbimą, apdorojimą ir saugant aplinką, padeda išvengti neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai ir skatina medžiagų, iš kurių prietaisas yra pagamintas, perdirbimą. Neteisėtas išmetimas savininkui užtraukia galiojančiuose teisės aktuose numatytų administracinių sankcijų taikymą.

PRIETAISO

BATERIJOS IŠĖMIMAS

Baterijose yra medžiagų, kurios yra potencialiai žalingos aplinkai. Prieš išmesdami prietaisą, išimkite baterijas, neišmeskite jų su buitinėmis atliekomis, bet nuneškite į oficialų surinkimo centrą.

Baterijos, pagamintos iš ličio, gali sprogti aukštoje temperatūroje arba įmetus į ugnį.

Prieš išmetant bateriją įsitikinkite, kad ji išsikrovusi, palikdami prietaisą įjungtą, kol jis pats išsijungs.

Norėdami išimti bateriją, paspauskite du baterijos šonuose esančius mygtukus ir kelkite aukštyn (21).

SVARBU

Forzaspira SR yra praktiškas dulkių siurblys, kuris gali būti naudojamas kaip stacionarus arba nešiojamas, belaidis siurblys, garantuojantis visišką judesių laisvę. Sulankstomas rankenos dėka, jis yra lengvas, lengvai valdomas ir pasiekia net sunkiausiu kampus.


1. PRIETAISO PARUOŠIMAS.

Išimkite prietaisą iš įpakavimo, patikrinkite ar prietaisas nesugadintas ir ar yra visos dalys.

1.1 PRIETAISO SURINKIMAS

- Pritvirtinkite rankeną prie pagrindinės dalies (1) ir prisukite ją pateiktu varžtu (2).

- Pritvirtinkite šepetį (3). Norėdami nuimti šepetį, paspauskite fiksavimo mygtuką (4).

- Ant nešiojamo dulkių siurblio  paspauskite atrakinimo mygtuką, kad nuimtumėte jį nuo pagrindinės dalies.(11).

- Įdėkite bateriją į nešiojamą dulkių siurblių (22).

- Įstatykite nešiojamą dulkių siurblių į pagrindinę dalį.




1.2PRIETAISO KROVIMAS

Prieš pirmą naudojimą baterija turi būti pakrauta.

- Įsitikinkite, kad jungiklis yra išjungtas ir prijunkite baterijos įkroviklį į prietaiso kištuką (5).

- Įjunkite baterijos įkroviklio kištuką į lengvai prieinamą elektros lizdą.

Įkroviklio kaitimas krovimo metu yra normalu.

- Indikacinė lemputė  (B) pradės mirksėti. Kai abi indikacinės lemputės užsidegs ( C  B), baterija bus pakrauta (6).
Kai baterija yra visiškai išsikrovusi, jos krovimo laikas yra maždaug 5 val.

BATERIJOS VEIKIMO TRUKMĖ


Baterijos veikimo trukmė priklauso nuo naudojimo. Žemiau yra pateikti veikimo trukmės laikai įvairiose situacijose:

STACIONARUS DULKIŲ SIURBLYS

FUNKCIJA	SR 25.9 PLUS	SR 18.5
GRINDYS	iki 56 min	iki 45 min
KILIMAS	iki 40 min	iki 30 min
TURBO	iki 20 min	iki 20 min

NEŠIOJAMAS DULKIŲ SIURBLYS

SR 25.9 PLUS	iki 20 min
SR 18.5	iki 20 min

Kai indikacinė lemputė  (B) mirksi, išjunkite prietaisą ir pakraukite. (žiūrėti 1.2 dalį).

krauti, palaukite, kol baterija atvės.



2. STACIONARAUS DULKIŲ SIURBLIO NAUDOJIMAS


2.1 Laikykitės 1 skyriaus.
2.2 Įjunkite prietaisą, pajudinkite žymeklį į „Grindys“ arba „Kilimas“ poziciją, priklausomai nuo to kokį paviršių valysite (7).

Grindys: visokių tipų grindims (keramikinėms, parketui, terakotinėms).

Kilimas: kilimėliams ir kilimams.

Sukamasis šepetys yra įjungiamas „Kilimo“ funkcijoje. Šiurkštus cilindras pradės sukintis taip sukurdamas geresnį sukibimą su paviršiais.

2.3 Didesniam siurbimo galingumui, „Turbo“ funkcija gali būti aktyvuota paspaudus „Turbo“  (8) mygtuką. Užsidegs indikacinė (A) lemputė (6). Norėdami išjungti „Turbo“  funkciją paspauskite (8) mygtuką, indikacinė lemputė užges (6).

2.4 Paspaudus ant rankenos esantį  mygtuką, dulkių siurbį galima pasukti taip, kad jis tilptų po


baldais ir lovomis, o tai reiškia, kad nereikės daug lankstytis (9).

2.5 Norėdami išjungti prietaisą, grąžinkite žymeklį į OFF poziciją.

2.6 Tik SR 25.9 Plus modeliuose į šepetį yra įstatytos LED šviesos, kurios išsijungia, kai pradėdate valyti (10), idealu siekiant pamatyti purvą ant paviršių.

3. NEŠIOJAMO DULKIŲ SIURBLIO NAUDOJIMAS

3.1 Laikykitės 1 skyriaus.

3.2 Norėdami nuimti nešiojamą dulkių siurbį nuo rankenos, paspauskite atrakinimo  mygtuką (11).

3.3 Norėdami įjungti paspauskite ON/OFF mygtuką (12).

3.4 Norėdami išvalyti sunkiausias dėmes, perkelkite siurbimo antgalį į priekį (13). Ant siurbimo antgalio galima uždėti mažą šepetį, kuris yra po nešiojamu dulkiu siurbliu (14).

3.5 Norėdami išjungti prietaisą paspauskite ON/OFF mygtuką (12).

Negalima keisti siurbimo galios.

4. DULKIŲ SURINKIMO TALPOS IŠTUŠTINIMAS IR VALYMAS

DĖMESIO: Neviršykite ant dulkių surinkimo talpos parodytos „FULL“ ribos, kitaip filtrai užsikims taip sumažindami siurbimo galią.

DĖMESIO: Norėdami ištuštinti dulkių surinkimo talpą, nuimkite prietaisą nuo pagrindinės rankenos.

4.1 Kai dulkių surinkimo talpa yra pilna išjunkite prietaisą.

4.2 Paspauskite „PUSH“ (15) mygtuką norėdami atidaryti ir ištuštinti talpą (15).

„PUSH“ mygtuką, atsidarys talpos apačia, todėl šią operaciją rekomenduojame daryti virš šiukšlių dėžės.

4.3 Uždarykite dulkių surinkimo talpos dugną

5. PRIEŽIŪRA

Įsitikinkite, kad prietaisais išjungtas ir atjungtas nuo elektros lizdo.

Norėdami nuvalyti prietaiso išorę, naudokite drėgną šluostę ir vandenį iš čiaupo.

Nenaudokite jokių valymo priemonių.

Prietaisą laikykite vėsioje, sausoje vietoje, venkite didelio šalčio ir karščio, kitaip gali nukentėti baterijos veikimas.

5.1 FILTRO VALYMAS

Norėdami išvalyti filtrą sekite šias instrukcijas:

- Ištuštinkite dulkių surinkimo talpą kaip aprašyta 4 skyriuje.
- Paspauskite dulkių surinkimo talpos atrakinimo mygtuką (16).
- Išimkite filtrą (17).
- Atskirkite filtro apsauginį tinklėlį nuo paties filtro (18).
- Nuplaukite visas dalis po tekančiu vandeniu ir leiskite joms natūraliai, atokiau nuo šilumos šaltinių, bent 24 valandas, džiuoti.
- Viską sudėkite atgal kartodami aukščiau parašytus žingsnius atvirkštine tvarka.

DĖMESIO: Prieš sujungdami dulkių surinkimo talpoje esančius komponentus patikrinkite, ar jie yra sausi.

DĖMESIO: Valydami patikrinkite filtrus. Jei yra matomas pažeidimas, pakeiskite filtrus.

DĖMESIO: Nevalykite filtro šepėčiu, nes tai gali pažeisti filtrą ir sumažinti jo galingumą. Nenaudokite valymo priemonių, netrinkite filtro ir neplaukite jo indaplovėje.

Filtrą reikėtų keisti kas šešis mėnesius. Filtrai parduodami buitinės technikos parduotuvėse, „Ploti“ paslaugų centruose ir **www.polti.com**.

5.2 ŠEPEČIO VALYMAS

Norėdami išvalyti šepetį sekite šias instrukcijas:

- Atskirkite šepetį nuo dulkių siurblio paspausdami atrakinimo mygtuką (4).
- Apsukite šepetį ir pakelkite cilindro užrakto kablį (19).
- Išimkite šiurkštų cilindą (19).
- Nuvalykite šiurkštų šepėčio cilindą (20).
- Viską sudėkite atgal ir uždarykite šepetį atlikdami aukščiau pateiktas funkcijas atvirkštine tvarka.

6. LAIKYMAS

6.1 Įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas ir nėra kraunamas.

6.2 Ištuštinkite dulkių rinkimo talpą.

6.3 Padėkite prietaisą vertikaliajoje pozicijoje.

7. TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA IR ŠALINIMAS

PROBLEMA	PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
Dulkių siurblys neįsijungia	Išsikrovusi baterija. Prietaisas išjungtas.	Pakraukite bateriją. Įjunkite prietaisą.
Neveikia šepetys	Šepetys nepakankamai gerai pritvirtintas. Kažkas trukdo sukčiai šepetio šeriams.	Patikrinkite ir teisingai uždėkite šepetį. Išvalykite šepetį taip kaip parodyta priežiūros aprašyme.
Siurbimo metu sumažėja galingumas.	Dulkių rinkimo talpa yra pilna	Ištuštinkite dulkių rinkimo talpą.
Krovimo metu baterijos įkroviklis karštas.	Tai yra normalu kai baterija kraunasi.	_____
Jei problemos neišnyksta, susisiekite su autorizuotu „Polti“ paslaugų centru (žiūrėti www.polti.com norimai datai) arba klientų aptarnavimo centru.		

GARANTIJA

Šis prietaisas yra skirtas tik vidaus naudojimui ir turi dvejų metų garantiją nuo pirkimo datos, galiojančią dėl bet kokių defektų, atsiradusių tuo metu, kai prekė buvo siunčiama ar perkama. Pirkimo data turi būti nurodyta galiojančiame pirkimo dokumente, išduotame pardavėjo, mokesčių įrodymui.

Remontui prie prietaiso turi būti pridodamas pirkimo įrodymas.

Ši garantija neturi įtakos vartotojų teisėms, užtikrinamoms ES Direktyva 99/44 / EB, dėl kai kurių vartojimo prekių pardavimo ir garantijos aspektų, kuriomis vartotojai gali naudotis.

Ši garantija galioja šalyse, kurios taikoma ES Direktyva 99/44/EB. Kitoms šalims, taikomi vietiniai reglamentai dėl garantijų.

KAM TAIKOMA GARANTIJA

Garantijos laikotarpiu „Polti“ garantuoja nemokamą produkto gamybos ar gamyklinio broko taisymą, todėl klientas neprivalo mokėti už darbą ar medžiagas.

Nepataisomas detales „Polti“ gali nemokamai pakeisti į naujas.

Norėdamas pasinaudoti garantija, klientas turėtų aplankyti vieną iš „POLTI“ autorizuotų aptarnavimo centrų, su galiojančiu pirkimo įrodymu gautu iš pardavėjo mokesčių tikslais ir laikantis gaminio pirkimo datos. Be pirkimo įrodymo ir tinkamos pirkimo datos, už darbą bus imamas mokestis. Išsaugokite pirkimą įrodančius dokumentus per visą garantinį laikotarpį.

KAM GARANTIJA NETAIKOMA

- Bet kokiam gedimui ar žalai susidariusiai ne dėl gamyklinės klaidos.
- Bet koks gedimas, atsiradęs dėl netinkamo arba ne pagal instrukcijas naudojimo, yra neatsiejama produkto pardavimo sutarties dalis.
- Bet kokiam defektui atsiradusiam dėl tam tikrų aplinkybių (gaisrai, trumpi sujungimai) arba sukeltų trečiosios šalies (sugadinimo).
- Gedimams, kuriuos sukėlė neoriginalios „Polti“ atsarginės dalys ir remontas ar modifikacijos, atliktos „Polti“ neįgalioto personalo ar paslaugų centru.
- Gedimams sukeltiems paties pirkejo.
- Dalims (filtrui, šepėčiams, žarnai, baterijoms ir t. t.), sugadintoms naudojant arba kurios jau susinaudojo per laiką.
- Bet kokiai kalkių nuosėdų padarytai žalai.
- Defektai, atsiradę dėl priežiūros / valymo trūkumo pagal gamintojo instrukcijas.
- Naudojant neoriginalias „Polti“ dalis arba tas, kurios buvo modifikuotos ar nepritaikytos prietaiso naudojimui.

Netinkamai naudojus ir/arba naudojus ne pagal instrukcijas, bei nesilaikius visų perspėjimų pateiktų instrukcijoje, garantija netaikoma.

„Polti“ nepriima jokios atsakomybės už bet kokią tiesioginę ar netiesioginę žalą asmenims, objektams ar gyvūnams sukeltą dėl nurodymų nesilaikymo pateiktų šioje instrukcijoje, dėl pateiktų įspėjimų naudojant ir prižiūrint produktus.

Norėdami pamatyti „Polti“ autorizuotų priežiūros centrų sąrašą, apsilankykite puslapyje www.polti.com.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos: www.krinona.lt