

CAPPUCCI'

# CAPPUCCI'

**NAUDOJIMO  
INSTRUKCIJOS**

**Modelis: PCEU0101**

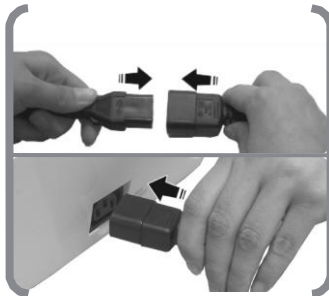
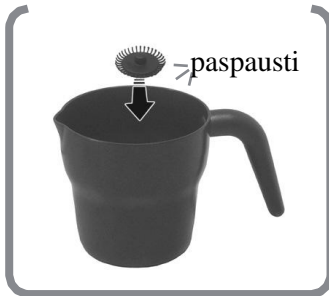


MAITINIMO KABELIS



PUTŲ GAMINIMO  
ANTGALIS

MAIŠYTUVAS



## SAUGUMO PERSPĖJIMAI

### SVARBIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS



DĖMESIO! PRIEŠ NAUDODAMI PRIETAISĄ, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS IR PERSPĖJIMUS, ESANČIUS ŠIAME INSTRUKCIJŲ VADOVE IR ANT PATIES PRIETAISO.

„Polti S.p.A“ neprisiima atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl bet kokio netinkamo šio prietaiso naudojimo.

Teisingas prietaiso naudojimas yra tik toks, koks aprašytas instrukcijoje.

Bet koks prietaiso naudojimas, neatitinkantis šių instrukcijų, panaikina garantiją.

### SAUGUMO SIMBOLIAI:



DĖMESIO: Aukšta temperatūra. Galimas nusideginimas!

Nelieskite dalių, kurios parodytos ant prietaiso, jos gali būti karštos.

Šis prietaisas pasiekia labai aukštą temperatūrą. Neteisingai naudojant prietaisą galima nusideginti.

- Niekada neardykite ar neremontuokite prietaiso, nebent tai parodyta šiame vadove. Gedimo ar sutrikimo atveju nebandykite

prietaiso remontuoti patys. Stipraus sutrenkimo, nukritimo, apgadinimo ar įkritimo į vandenį atveju, prietaisas nebetinka naudojimui. Gali nutikti nelaimingų atsitikimų, jeigu naudosite neteisingai ir nesilaikysite instrukcijų. Visada susisieki su autorizuotu priežiūros centru.

- Atlikdami priežiūros ir valymo darbus, kurie reikalauja patekimo į vandens baką, įsitikinkite, kad prietaisas buvo išjungtas ir ištrauktas iš elektros lizdo bent dvi valandas.
- Prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinę, jutiminę arba protinę negalę, arba patirties bei žinių trūkumą, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuoti, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus. Vaikai negali žaisti su prietaisu. Šio prietaiso valyti ir prižiūrėti negali vaikai, nebent jie yra prižiūrimi. Kai prietaisas veikia ir vėsta, laikykite prietaisą ir maitinimo laidą vaikams nuo 8 metų nepasiekiamoje vietoje.
- Visas įpakavimui skirtas dalis laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje: tai nėra žaislai. Plastikinius maišus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

- Šis prietaisas skirtas naudoti tik patalpose. Siekiant sumažinti nelaimingų atsitikimų, tokių kaip ugnis, elektros šokas, asmens sužalojimai ar nusideginimas, pavojų, naudojimo ir pasiruošimo metu, sandėliuojant ir taisant laikykite nurodytų saugumo instrukcijų.

### PAVOJUS SUSIJĘS SU MAITINIMO ŠALTINIU - ELEKTROS SROVĖ

- Įžeminimo sistema ir liekamosios srovės grandinės jungiklis užbaigtas su magnetoterminė išpjova, užtikrina saugumą naudojant elektros prietaisus. Dėl jūsų pačių saugumo, patikrinkite, ar elektros sistema, į kurią įjungtas prietaisas, atitinka galiojančius įstatymus.
- Nejunkite prietaiso į elektros tinklą, jei įtampa esanti sienoje neatitinka vidinės baterijos įkroviklio elektros įtampos.
- Neperkraukite lizdo adapteriais ir / arba transformatoriais. Junkite produktą prie vieno lizdo, kur elektros srovė atitinka pateikto kištuko srovę.
- Nenaudokite ilgintuvų, kurie neatitinka elektros įtampos

arba neatitinka galiojančių įstatymų. Jie gali perkaisti ir trumpinti elektros tiekimą, sukelti gaisrą, elektros dingimą arba sugadinti prietaisą. Naudokite tik tuos ilgintuvus, kurie yra patikrinti, atitinka 16A, ar virš 2220W, elektros srovę ir yra įžeminti.

- Norėdami ištraukti kištuką iš elektros lizdo, netraukite už pagrindinio laido, bet laikykite už kištuko, kad nebūtų sugadintas kištukas ir laidas.
- Visada išjunkite prietaisą kai nenaudojate, prieš pasiruošimą naudojimui, valydami ar tvarkydami.
- Prietaiso negalima palikti be priežiūros, jei jis yra įjungtas į elektros lizdą.
- Visada naudokite prietaisą su pilnai išsvyniotu elektros laidu.
- Netraukite staigiai laido iš elektros lizdo ir nesugadinkite jo (nesukite, nespauskite ir nebraižykite). Laikykite laidą atokiai nuo karštų ir/arba aštrių paviršių ir daiktų. Venkite spausti laidus tarp durų ar langų. Nespauskite laido į kampus. Nevaikščiokite ant laido. Nenaudokite prietaiso ant laido. Nesukite elektros laido aplink prietaisą, ypač jei prietaisas karštas.
- Nekeiskite maitinimo laido kištuko.

- Jeigu maitinimo laidas yra pažeistas, dėl saugumo jį turi pakeisti gamintojas, aptarnaujantysis specialistas arba panašios kvalifikacijos žmogus. Nenaudokite prietaiso, jeigu maitinimo laidas yra pažeistas.
- Nenaudokite ir nelieskite prietaiso basomis ir/arba drėgnu kūnų ar pėdomis.
- Nenaudokite prietaiso šalia talpyklos, pilnos vandens, pvz., plautuvės, vonios ir baseino.
- Neįmerkite prietaiso, maitinimo laido ir kištuko į vandenį ar kitą skystį.

### PAVOJAI NAUDOJANT PRIETAISĄ - SUŽALOJIMAS/NUSIDEGINIMAS

- Prietaisas neturėtų būti naudojamas ten, kur yra sprogstamų ar nuodingų medžiagų pavojus.
- Nelaikykite prietaiso prie karščio šaltinių, tokių kaip židiniai, krosnelės ir orkaitės.
- Naudodami laikykite prietaisą horizontalioje padėtyje ant stabilaus paviršiaus.
- Nedėkite prietaiso ar sudedamųjų dalių į orkaitę, ant degiklių ar viryklių, skirtų pašildyti gėrimams ar kitiems veiksams atlikti.
- Nedėkite prietaiso ar sudedamųjų dalių į indaplovę. Daugiau apie priežiūrą rasite skyriuje

„Priežiūra“

- Kruopščiai plaukite puodelį ir priedus, kad išvengtumėte paviršių, kurie liečiasi su turiniu, užterštumo.
- Nekiškite pirštų į puodelį, kai prietaisas veikia arba yra įjungtas į elektros lizdą
- Kai puodelis karštas, nelieskite jo rankomis, naudokite specialią rankeną.
- Prietaisas ruošia karštus gėrimus. Kai geriate, saugokitės nudegimo.
- Puodelis gali būti naudojamas tik su pateiktu pagrindu.
- Neatidarykite dangčio kol prietaisas veikia.
- Puodelis talpina 100-250 ml skysčio, ant puodelio šono yra nurodyta skalė. Niekada neviršykite maksimalaus lygio (250 ml), kitaip išsipils pienas.
- Niekada nepalikite prietaiso neapsaugoto nuo aplinkos veiksnių.

### TEISINGAS PRIETAISO NAUDOJIMAS

Prietaisas skirtas namų naudojimui, paruošti ir/arba maišyti šaltus ir karštus gėrimus, pagal instrukcijas pateiktas šiame instrukcijų vadove. Atidžiai perskaitykite instrukcijas ir išsaugokite jas. Jei pametėte šį instrukcijų vadovą, jį galite rasti ir/arba . parsisiųsti iš [www.polti.com](http://www.polti.com) tinklapio.

Naudokite tik kaip nurodyta šiame instrukcijų vadove. Bet koks kitas naudojimas gali sugadinti prietaisą ir galite netekti garantijos.

## INFORMACIJA NAUDOTOJAMS

Pagal Europos Sąjungos direktyvą 2012/19 / ES, dėl elektros ir elektroninių prietaisų, šis įrenginys negali būti išmestas kartu su buitinėmis atliekomis, jis turi būti siunčiamas į oficialią surinkimo vietą. Šis prietaisas atitinka ES direktyvą 2011/65 / ES.





Perbrauktas šiukšlių konteinerio ženklas rodo, kad pasibaigus prietaiso tarnavimo laikui, jis turi būti išmetamas atskirai nuo kitų atliekų. Naudotojas turi išmesti

prietaisą tinkamoje elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo vietoje. Tinkamas atliekų rūšiavimas, siekiant palengvinti tolimesnį perdirbimą, apdorojimą ir saugant aplinką, padeda išvengti neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai ir skatina medžiagų, iš kurių prietaisas yra pagamintas, perdirbimą. Neteisėtas išmetimas savininkui užtraukia galiojančiuose teisės aktuose numatytų administracinių sankcijų taikymą.

## 1. PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

1.1 Išimkite prietaisą iš įpakavimo, patikrinkite ar prietaisas nesugadintas ir ar yra visos dalys.

1.2 Priklausomai nuo to, kokį gėrimą norite paruošti, pasirinkite tinkamiausią priedą.

 2x	<b>PUTŲ GAMINIMO ANTGALIS</b> - puikiai tinka gaminti pieno putas, tiek šaltas, tiek karštas.
	<b>MAIŠYTUVAS</b> - puikiai tinka pieno maišymui, tiek šaltam, tiek karštam.

Du priedai padėti po pagrindu, trečias – puodelio viduje.

1.3 Pasirinktą priedą uždėkite ant smaigo, esančio puodelio dugne, švelniai paspauskite. Norėdami priedą išimti, patraukite į viršų.

## 2. MAIŠYMAS IR PUTŲ PLAKIMAS

Įsitikinkite, kad atlikote 1.2 ir 1.3 punkte pateiktus veiksmus.




2.1 Minimalus pieno kiekis, kurį galite naudoti yra 100ml, maksimalus 250 ml. (pirma ir paskutinė žymė puodelyje esančioje matavimo skalėje).

**DĖMESIO! Niekada neviršykite maksimalaus lygio, kitaip išsipils pienas.**

2.2 Uždarykite dangtį ir padėkite puodelį ant pagrindo.

2.3 Įjunkite pagalbinį kištuką į maitinimo laidą ir įjunkite į tinkamą elektros lizdą.

**Jeigu turite „Polti“ kavos aparatą su pagalbinio kištuku, galima tiesiogiai sujungti su Cappucci naudojant laidą. Tokiu atveju, kavos aparatas turi būti įkištas į elektros lizdą ir įjungtas.**

	maišyti ir gaminti šaltas putas
	maišyti, gaminti putas ir pašildyti iki vidutinės temperatūros
	maišyti, gaminti putas ir pašildyti iki aukštos temperatūros

Pasirinktas mygtukas užsidegs rodydamas, kad prietaisas veikia.

Ruošiant vidutinės temperatūros arba karštus gėrimus, aparatas automatiškai nustos veikti po maždaug 90 - 240 sekundžių. Ruošiant šaltą pieną, būtina rankiniu būdu sustabdyti gėrimo ruošimo procesą paspaudžiant pasirinktą mygtuką antrą kartą, arba išimant kavinuką.

**DĖMESIO! Prieš kartojant procesą, palaukite kol pagrindas atvės (maždaug 5 min.) Tai leidžia šildymo sistemai dirbti tinkamoje temperatūroje.**

## 3. PAŠILDYMAS

Darykite taip, kaip aprašyta 2 skyriuje, tik nenaudojant jokių priedų.

## 4. KARŠTO ŠOKOLADO RUOŠIMAS

Darykite taip, kaip aprašyta 2 skyriuje, naudojant maišytuvą ir šokolado miltelius.

**DĖMESIO: šokolado miltelius įpilkite tik įpylus pieno. Kitu atveju maišytuvą gali netinkamai veikti.**

## 5. PRIEŽIŪRA

Prieš atlikdami bet kokią priežiūros veiklą, įsitikinkite, kad atjungėte prietaisą nuo elektros tinklo.

Prieš atlikdami bet kokią priežiūrą, įsitikinkite, kad prietaisas yra atvėsęs.

Valydami pagrindą nenaudokite rūgščių arba tirpiklių. Naudokite tik drėgną kempinę atidžiai stebėdami, kad vanduo nepatektų ant elektrinių prietaiso dalių.

Niekada nenaudokite metalinių arba aštrių objektų, ar stiprių arba aštrių valiklių.

Puodelį plaukite rankomis ir iššluostykite švelniu audeklu.

Priedus plaukite vandeniu ir dezinfekavimo priemone.

Jokios prietaiso dalies neplaukite indaplovėje.

## 6. TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA IR ŠALINIMAS - PATARIMAI

PROBLEMA	PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
Indikacinė lemputė paspaudus „aukšta temperatūra“ mygtuką mirksi.	Šildymo sistemos gedimas	Susisiekite su aptarnaujančiu centru
Nesigamina pieno putos	Netinkamai parinktas priedas Neteisingai uždėtas putų gaminimo priedas Puodelyje yra mažiau nei 100 ml pieno	Uždėkite tinkamą priedą. Uždėkite priedą teisingai  Pilkite pieną tol, kol pasieks bent minimalią pažymėtą ribą.
Prietaisas neveikia ir vienas iš funkcinių mygtukų neužsidega.	Prietaisas neįjungtas  Elektros lizdas neteikia elektros Puodelis nepilnai uždėtas ant pagrindo	Įjunkite prietaisą paspausdami bet kokį funkcinį mygtuką.  Pamėginkite kitą elektros lizdą. Tinkamai uždėkite puodelį ant pagrindo.

## **GARANTIJA**

Šis prietaisas yra skirtas tik vidaus naudojimui ir turi dviejų metų garantiją nuo pirkimo galiojančią dėl bet kokių defektų, atsiradusių tuo metu, kai prekė buvo siunčiama ar perkama. Pirkimo data turi būti nurodyta galiojančiame pirkimo dokumente, išduotame pardavėjo, mokesčių įrodymui.

Remontui prie prietaiso turi būti pridedamas pirkimo įrodymas.

Ši garantija neturi įtakos vartotojų teisėms, užtikrinamoms ES Direktyva 99/44 / EB, dėl kai kurių vartojimo prekių pardavimo ir garantijos aspektų, kuriomis vartotojai gali naudotis.

Ši garantija galioja šalyse, kurios taikoma ES Direktyva 99/44/EB. Kitoms šalims, taikomi vietiniai reglamentai dėl garantijų.

### KAM TAIKOMA GARANTIJA

Garantijos laikotarpiu „Polti“ garantuoja nemokamą produkto gamybos ar gamyklinio broko taisymą, todėl klientas neprivalo mokėti už darbą ar medžiagas.

Nepataisomas detales „Polti“ gali nemokamai pakeisti į naujas.

Norėdamas pasinaudoti garantija, klientas turėtų aplankyti vieną iš „POLTI“ autorizuotų aptarnavimo centrų, su galiojančiu pirkimo įrodymu gautu iš pardavėjo mokesčių tikslais ir laikantis gaminio pirkimo datos. Be pirkimo įrodymo ir tinkamos pirkimo datos, už darbą bus imamas mokeskis. Išsaugokite pirkimą įrodančius dokumentus per visą garantinį laikotarpį.

### KAM GARANTIJA NETAIKOMA

- Bet kokiam gedimui ar žalai susidariusiai ne dėl gamyklinės klaidos.
- Bet koks gedimas, atsiradęs dėl netinkamo arba ne pagal instrukcijas naudojimo, yra neatsiejama produkto pardavimo sutarties dalis.
- Bet kokiam defektui atsiradusiam dėl tam tikrų aplinkybių (gaisrai, trumpi sujungimai) arba sukeltų trečiosios šalies (sugadinimo).
- Gedimams, kuriuos sukėlė neoriginalios „Polti“ atsarginės dalys ir remontas ar modifikacijos atliktos personalo ar paslaugų centro neįgalioto „Polti“.
- Gedimams sukeltiems patiems pirkejo.
- Dalims (filtrui, šepėčiams, žarnai, ir t.t.) sugadintoms naudojant arba kurios jau susinaudojo per laiką.
- Bet kokia kalkių nuosėdų padarytai žalai.
- Defektai, atsiradę dėl priežiūros / valymo trūkumo pagal gamintojo instrukcijas.
- Naudojant neoriginalias „Polti“ dalis arba tas, kurios buvo modifikuotos ar nepritaikytos prietaiso naudojimui.

Netinkamai naudojus ir/arba naudojus ne pagal instrukcijas, bei nesilaikius visų perspėjimų pateiktų instrukcijoje, garantija netaikoma.

„Polti“ neprisiima jokios atsakomybės už bet kokią tiesioginę ar netiesioginę žalą asmenims, objektams ar gyvūnams sukeltą dėl nurodymų nesilaikymo pateiktų šioje instrukcijoje, dėl pateiktų įspėjimų naudojant ir prižiūrint produktus.

Norėdami pamatyti „Polti“ autorizuotų priežiūros centrų sąrašą, apsilankykite puslapyje [www.polti.com](http://www.polti.com)

**UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras**

**Raudondvario pl.162, Kaunas**

**tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090**

**Daugiau informacijos: [www.krinona.lt](http://www.krinona.lt)**