

/Vertimas iš anglų kalbos/

CLASSIC65

CLASSIC55

VAPORETTO

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Modelis: PTEU0258

UŽREGISTRUOKITE SAVO GAMINĮ!
www.polti.com

DEMONSTRACINIS VIDEO
www.youtube.com




NATURAL








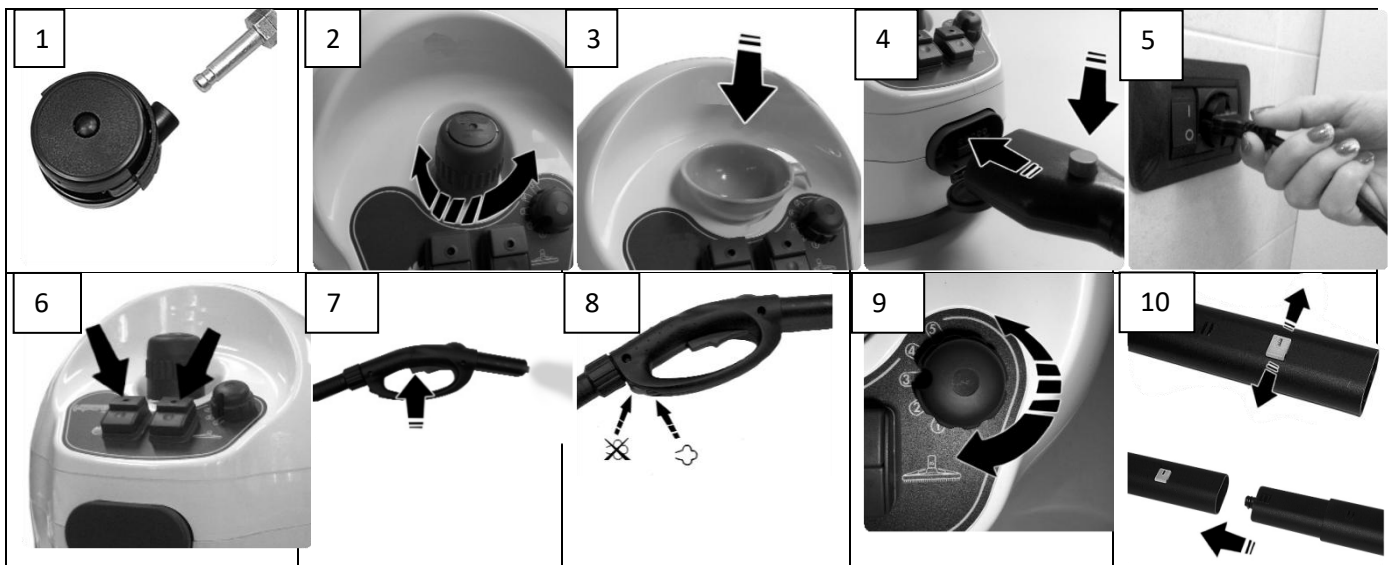



LTI®

HOME FEELING


<p>VT CLASSIC65</p> 	<p>VT CLASSIC55</p> 	<p>MAŽAS ŠEPETĖLIŲ</p>  <p>ŠLUOSTAS</p> 	 <p>Tik VT CLASSIC65 GARO ŽARNA</p>  <p>GRINDŲ ŠEPETYS</p>
<p>ATSARGINIAI TARPIKLIAI</p> 	 <p>KONCENTRATORIAUS PRIEDAS SU NEDIDELIU ŠEPETĖLIU</p>	 <p>Tik VT CLASSIC65 LANGŲ VALYMO ANTGALIS</p>	
<p>DANGTELIS</p> 	<p>PILTUVĖLIS</p> 	<p>PRAILGINIMO VAMZDŽIAI</p> 	



PAPILDOMOS DALYS

PFEU0013	 <p>TIK CLASSIC65</p>	LYGINIMO PRIEDAS	PAEU0094 Kalstop kalkių nuosėdų valymo priemonė		
PAEU0208		4 ŠLUOSTĖS + 6 DANGTELIAI	 <p>PAEU0324 2 ŠLUOSTAI + 3 DANGTELIAI</p>		
PAEU0221		LANGŲ VALYMO ANTGALIS	PAEU019 7	 <p>TIK CLASSIC65</p>	GARINIS DEZINFEKTORIUS -
PAEU023 6		AUKŠTO SLĖGIO LANCETAS	 <p>PAEU0263 GARO ŠLUOTA</p>		
PAEU023 7		TRIKAMPIS ŠEPETYS			
PAEU025 0		3 ŠEPEČIAI SU NAILONO ŠERIAIS			
PAEU029 6		3 SPALVOTI ŠEPEČIAI SU NAILONO ŠERIAIS			
PAEU029 7		3 ŠEPEČIAI SU ŽALVARIO ŠERIAIS			

Papildomus priedus galite įsigyti buitinės technikos prekybos vietose, oficialiame Polti paslaugų centre arba internetu www.polti.com.

SAUGUMO ĮSPĖJIMAI SVARBIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS	
	ĮSPĖJIMAS! PRIEŠ PRIETAISO NAUDOJIMĄ, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE VISĄ INSTRUKCIJOS VADOVĄ, VADOVE PATEIKTUS ĮSPĖJIMUS IR KITĄ INFORMACIJĄ, ESANČIA ANT PRIETAISO.
	
<p>Polti S.p.A. neprisiima jokios atsakomybės dėl bet kokio nelaimingo atsitikimo, kuris atsirado dėl netinkamo šio prietaiso naudojimo.</p> <p>Laikoma, kad teisingas šio prietaiso naudojimas nurodytas tik šiame instrukcijos vadove.</p> <p>Šio prietaiso garantija nustoja galioja, jeigu prietaisas naudojamas netinkamai, nesivadovaujant šiuo instrukcijos vadovu.</p>	
SAUGOS SIMBOLIAI:	
	<p>ĮSPĖJIMAS: Aukšta temperatūra.</p> <p>Galite nusiplikyti!</p> <p>Jeigu nurodyta ant prietaiso, nelieskite, nes prietaiso dalys gali būti labai karštos.</p>
	<p>ĮSPĖJIMAS: Garai.</p> <p>Galite nusiplikyti!</p>
<p>Šis prietaisas pasiekia labai aukštą temperatūrą. Dėl neteisingo prietaiso naudojimo galite nusiplikyti.</p> <ul style="list-style-type: none"> Niekada neardykite arba nevykdykite kitos prietaiso priežiūros, nei nurodyta šiame instrukcijos vadove. 	
<u>PAVOJUS, SUSIJĘS SU MAITINIMO ŠALTINIU – ŽUVIMO NUO ELEKTROS SROVĖS RIZIKA</u>	
<ul style="list-style-type: none"> Ižeminimo sistema ir labai jautrūs liekamąja srove valdomi jungtuvai su termo magnetiniais jungikliais jūsų namų sistemai garantuoja saugų elektros prietaisų naudojimą. Taigi, jūsų pačių saugumui, patikrinkite, ar elektros sistema, į kurią prietaisas yra prijungtas, atitinka galiojančius įstatymus. Nejunkite prietaiso į elektros tinklą, jeigu įtampa nesutampa su namuose naudojama elektros grandinės įtampa. Neperkraukite elektros lizdų su adapteriais ir / arba transformatoriais. Prijunkite prietaisą tik prie vieno elektros lizdo su srove, kuri sutampa su kištuko tiekiamą srove. Nenaudokite elektros prailginimo laidų, kurie neatitinka nominaliosios galios arba kurių naudojimas neatitinka teisės aktų nuostatų. Jie gali perkaisti ir galimai sukelti trumpąjį jungimą, gaisrą, gali būti nutrauktas elektros tiekimas arba sugadinta 	
<p>Gedimo ar veikimo sutrikimo atveju, nebandykite patys atlikti prietaiso remonto. Dėl stipraus trankymo, prietaiso nukritimo, sugadinimo arba jo įkritimo į vandenį, prietaisas gali tapti nesaugus naudoti. Neteisingas naudojimas arba netinkamas instrukcijų laikymasis, gali sukelti rimtus nelaimingus atsitikimus. Visada susisieki su autorizuotu aptarnavimo centru.</p> <ul style="list-style-type: none"> Jeigu prietaiso priežiūrai arba valymui reikalinga prieiga prie boilerio, įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo mažiausiai dvi valandas. Šį prietaisą gali naudoti vyresni nei 8 metų vaikai, žmonės su fizine, jutimine arba protine negalia, arba nepatyrę asmenys tik tada, kai jie yra iš anksto apmokomi saugiai naudotis šiuo prietaisu, ir tik jei jie informuojami apie pavojus, susijusius su prietaiso naudojimu. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Be suaugusiųjų priežiūros, vaikai negali valyti arba prižiūrėti prietaiso. Laikykite prietaisą ir maitinimo laidą vaikams iki 8 metų nepasiekiamoje vietoje, kai prietaisas įjungtas arba yra aušinimo etape. Laikykite visas pakuotėje esančias dalis vaikams nepasiekiamoje vietoje; tai ne žaislai. Laikykite plastikinį maišelį vaikams nepasiekiamoje vietoje: pavojus uždusti. Prietaisas skirtas naudoti tik vidaus patalpų priežiūrai. <p>Siekiant sumažinti nelaimingų atsitikimų riziką, įskaitant ir gaisrų, žuvimo nuo elektros srovės, sužalojimų ir nusiplikymo riziką, tiek naudojimo metu ir paruošimo naudoti metu, priežiūros metu bei prietaiso sandėliavimo metu, visada laikykitės pagrindinių saugumo priemonių, nurodytų šiame instrukcijos vadove.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Norėdami ištraukti kištuką iš lizdo, netraukite už maitinimo kabelio, bet prilaikykite patį kištuką, kad nesugadintumėte kištuko ir kabelio. Visada išjunkite prietaisą, jeigu jo tuo metu nenaudojate ir visada išjunkite prieš bet kokį prietaiso paruošimą, priežiūrą ar valymą. Prietaisas negali būti paliktas be priežiūros, jeigu jis prijungtas prie elektros tinklo. Pilnai išvyniokite laidą prieš prijungdami įrenginį į elektros tinklą ir prieš naudojimą. Visada naudokite prietaisą tik su visiškai išvyniotu kabeliu. Netraukite ir netampykite laido ir neįtempkite jo (sukant, lankstant arba tampant). Laikykite kabelį toliau nuo karštų ir / arba aštrių paviršių bei elementų. Venkite laidų sugadinimo tarpduriuose ir tarp langų. Smarkiai neįtempkite laidų kampuose. Stenkitės nelipti ant laidų. Stenkitės, kad prietaisas nepervažiuotų per laidas. Nevyniokite laido aplink prietaisą, ypač jeigu prietaisas yra karštas. Nekeiskite kištuko ant maitinimo laido. Jeigu maitinimo laidas yra sugadintas, gamintojas, aptarnaujantis asmuo arba kitas 	

<p>įranga. Naudokite tik tuos prailginimo laidus, kurie yra sertifikuoti, atitinka nominaliąją galią, palaiko 16A ir yra įžeminti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visada išjunkite prietaisą, paspausdami ON/OFF mygtuką prieš ištraukdami laidą iš elektros lizdo. 	<p>kvalifikuotas specialistas privalo jį pakeisti, tam, kad būtų išvengta galimo pavojaus. Nenaudokite prietaiso, jeigu maitinimo laidas yra sugadintas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nelieskite ir nenaudokite prietaiso basomis kojomis ir / arba šlapiomis kūno dalimis arba pėdomis. • Nenaudokite prietaiso šalia pilnų talpų su vandeniu, pvz. kriauklių, vonių ir baseinų. • Nemerkite prietaiso ir jo maitinimo laido bei kištuko į vandenį arba kitą skystį. • Garai neturi būti nukreipti į elektrinį įrenginį arba įrenginį su elektronika.
<p><u>RIZIKA EKSPLOATACIJOS METU – SUSIŽEIDIMAS / NUSIPLIKYMAS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Prietaiso nepatartina naudoti tose vietose, kur yra sprogo pavojus arba yra nuodingų medžiagų. • Nepilkite toksinių medžiagų, rūgščių, tirpiklių, ploviklių, ėsdinančių medžiagų ir / arba degių medžiagų arba kvėpalų į boilerį. • Į boilerį pilkite tik vandenį arba vandens mišinį, kaip nurodyta skyriuje „KOKĮ VANDENĮ NAUDOTI“. • Nenukreipkite garo srovės į toksines medžiagas, rūgštis, tirpiklius, ploviklius arba ėsdinančias medžiagas. Pavojingų medžiagų tvarkymas ir šalinimas turi būti atliekamas atsižvelgiant į šių medžiagų gamintojo nurodymus. • Nenukreipkite garo srovės į sprogstamuosius miltelius arba skysčius, angliavandenilius, atviras liepsnas ir / arba labai karštus daiktus. • Suvyniokite laidą, kai prietaisas yra nenaudojamas. • Naudojantis aukšto slėgio boileriu (nuimant dangtelį, užpildant boilerį) įsitikinkite, kad prietaisas buvo išjungtas iš maitinimo jungiklio ir atjungtas nuo elektros tinklo ne mažiau kaip vieną valandą, leidžiant jam atvėsti. • Kyla nelaimingų atsitikimų pavojus, jeigu boileris yra įjungtas / įkaitęs arba jame yra aukštas slėgis. • Nejunkite prietaiso be saugos dangtelio. Tvirtai užsukite saugos dangtelį prieš prijungdami prietaisą į elektros lizdą ir įjungdami jį naudojimui. 	<ul style="list-style-type: none"> • Naudokite specialią nešiojimo rankeną transportavimui. Netraukite maitinimo kabelio. Nenaudokite maitinimo laido kaip rankenos. Nekelkite prietaiso, naudodami maitinimo kabelį arba garo žarną / vakuomo vamzdžius. • Nedėkite prietaiso šalia šilumos šaltinių, tokių kaip židiniai, krosnelės ir orkaitės. • Neuždenkite angų ir grotelių, esančių ant prietaiso. • Nenukreipkite garo srovės į žmones arba gyvūnus. • Nenukreipkite garo srovės į dėvimus rūbus. • Šluostai, skiautės ir audiniai, kurie veikiami galingu garų srautu, pasiekia labai aukštą temperatūrą, didesnę nei 100°C. Prieš naudojimą, palaukite keletą minučių ir patikrinkite, ar jie atvėso. Venkite sąlyčio su oda, jeigu medžiagos ką tik buvo išgarintos. • Naudojimo metu, laikykite prietaisą horizontalioje padėtyje ant stabilaus paviršiaus. • Garo užraktas ant rankenos garantuoja didesnę saugumą, nes jis neleidžia vaikams arba asmenims, nežinantiems apie šią funkciją, atsitiktinai įjungti garų tiekimo. <u>Kai garų funkcijos nenaudojate, įjunkite garų užraktą.</u> Jeigu norite, kad garai toliau būtų tiekiami, grąžinkite jungiklį į pradinę padėtį. • Visada naudokite prietaisą su saugos dangteliu arba originalia pakaitine detale. Jeigu naudosite neoriginalų Polti saugos dangtelį, kyla nelaimingų atsitikimų grėsmė. • Jeigu dangtelis lengvai sukasi, tai reiškia, kad boileryje yra slėgio, todėl prietaisas įkaitęs. Niekada nebandykite atsukti dangtelio per jėgą, nepriklausomai nuo to ar prietaisas įjungtas arba boileris išjungtas ir prietaisas yra atjungtas nuo elektros tinklo. Visada palaukite, kol boileris atvės ir atsukite dangtelį be jėgos. • Atsukant dangtelį, nenaudokite jokių įrankių. Jeigu negalite nuimti dangtelio, net jeigu prietaisas jau atvėšęs, kreipkitės į artimiausią autorizuotą aptarnavimo centrą. • ĮSPĖJIMAS: Atsukus dangtelį, niekada neskubėkite pildyti boilerio, nes boileris vis dar įkaitęs,

<p>Prieš įjungiant prietaisą, patikrinkite, ar niekas blokuoja boilerio angos (angos pildymo butelis, piltuvas arba kitas objektas) ir, kad saugos dangtelis yra uždarytas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Patikrinkite, ar saugos dangtelis tinkamai užsuktas; jeigu garai veržiasi iš dangtelio, išjunkite boilerį, ištraukite maitinimo kabelį, palaukite vieną valandą, kol prietaisas atvės, ir tik tada atsukite. Patikrinkite saugos dangtelį ir tarpiklį. Jei dangtelis yra geros būklės, įsukite jį atgal iki galo. Jei garai ir toliau veržiasi iš dangtelio, pristatykite prietaisą į artimiausią autorizuotą aptarnavimo centrą. • Periodiškai patikrinkite saugos dangtelį ir tarpiklį. Aplinkos poveikis ir dangtelio numetimas gali pabloginti dangtelio būklę ir sumažinti saugumą. Pakeiskite originalia atsargine dalimi arba pakeiskite tarpiklį. 	<p>net jeigu prietaisas ir yra išjungtas iš elektros lizdo. Nuo sąlyčio su karštu, tuščiu boileriu, šaltas vanduo pradės garuoti ir purškiami garai gali sukelti nudegimus. Pildykite boilerį tik tada, kai jis yra atvėsęs ir pildant boilerį, visada laikykite veidą nukreiptą nuo boilerio angos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jeigu naudosite neoriginalius Polti dangtelius ir nepaisysite šio instrukcijos vadovo nurodymų, bus laikoma, kad netinkamai naudojate prietaisą. Polti S.p.A. nepriima jokios atsakomybės už bet kokius nelaimingus atsitikimus, kylančius dėl bet kokio netinkamo šio prietaiso naudojimo.
<p>TEISINGAS PRIETAISO NAUDOJIMAS</p> <p>Šis prietaisas yra skirtas vidaus naudojimui kaip garo valytuvas, laikantis šiame instrukcijos vadove išdėstytų aprašymų ir instrukcijų. Prašome atidžiai perskaityti šias instrukcijas bei išsaugokite jas. Jeigu pamesite šį instrukcijos vadovą, galite jį rasti ir / arba atsisiųsti iš interneto svetainės www.polti.com. Niekada nepalikite prietaiso neapsaugoto nuo atmosferos poveikio. Teisingas prietaiso naudojimas nurodytas tik šiame instrukcijos vadove. Bet koks kitas prietaiso naudojimas gali sugadinti prietaisą ir panaikinti garantijos galiojimą.</p> <p>INFORMACIJA NAUDOTOJUI</p> <p>Remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų, šio prietaiso negalima šalinti kartu su buitinėmis atliekoms, bet jis turi būti perduodamas į oficialius perdirbimo punktus. Šis prietaisas atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES. Ant prietaiso esantis perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis nurodo, kad, pasibaigus prietaiso naudingo tarnavimo laikui, prietaisą reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų atliekų. Todėl, pasibaigus prietaiso naudingo tarnavimo laikui, naudotojas privalo perduoti prietaisą į atitinkamą elektros ir elektronikos atliekų surinkimo centrą. Tinkamas atskiras atliekų surinkimas, siekiant palengvinti tolesnį perdirbimą, apdorojimą ir saugant gamtą, padeda užkirsti kelią neigiamam poveikiui aplinkai ir žmonių sveikatai, ir skatina prietaisų sudėtinųjų medžiagų perdirbimą. Dėl neteisėto atliekų šalinimo, galite būti patrauktas administracinės atsakomybės pagal galiojančius teisės aktus.</p> <p>Polti S.p.A. pasilieka teisę keisti įrangos arba priedų specifikacijas be išankstinio perspėjimo.</p>	<p>1. PASIRUOŠIMAS NAUDOTI</p> <p>1.1. Spausdami pritvirtinkite ratukus prie prietaiso pagrindo (1).</p> <p>1.2. Atsukite saugos dangtelį (2) ir užpildykite boilerį su 1,3 l vandens (3) (jeigu jis visiškai tuščias). Atsargiai prisukite saugos dangtelį atgal (2) ir patikrinkite ar jis gerai prisuktas. Šį veiksmą atlikite tik tada, kai boileris yra atvėsęs ir maitinimo laidas yra ištrauktas iš elektros tinklo.</p> <p>1.3. Tik modeliui CLASSIC65. Atidarykite integruoto lizdo dangtelį ir įstatykite garo žarnoje įtaisytą kištuką (4), spausdami konkretų mygtuką ir įsitikinkite, kad užkabinimo kaištis yra tinkamai įstatytas į konkrečią fiksavimo skylę lizde.</p> <p>1.4. Prijunkite kabelio kištuką į įžemintą tinkamos įtampos maitinimo šaltinį (5). Visiškai išvyniokite maitinimo laidą prieš prijungdami jį į elektros tinklą ir prieš naudojimą, ir visada naudokite prietaisą su visiškai išvyniotu maitinimo laidu.</p> <p>1.5. Paspauskite boilerio jungiklį ir priedų jungiklį, kurio indikatorius užsidegs (6).</p> <p>1.6. Palaukite kol išsijungs boilerio jungiklis. Prietaisas paruoštas naudoti.</p> <p>ĮSPĖJIMAS: Jeigu garai veržiasi iš saugos dangtelio, išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros tinklo. Prieš atsukant ir užsukant dangtelį, palaukite vieną valandą, kol prietaisas atvės.</p> <p>ĮSPĖJIMAS: Niekada nepalikite angos pildymo butelio arba piltuvėlio ant boilerio angos, kai prietaisas prijungtas prie maitinimo šaltinio, nes tai gali sukelti nudegimus.</p> <p>ĮSPĖJIMAS: Kai pirmą kartą pradėsite naudoti garų valytuvą, dėl temperatūros disbalanso, jame gali būti susidarę vandens lašų, susimaišiusių su garais. Nukreipkite pirmąjį garo srovę ant audinio skiautės.</p>

Prieš išvežant produkciją iš gamyklos, visa mūsų produkcija yra testuojama. Tai yra priežastis, kodėl Jūsų VAPORETTO prietaiso boileryje gali būti užsilikę šiek tiek vandens.

KOKĮ VANDENĮ NAUDOTI BOILERYJE

Šis prietaisas buvo sukurtas naudoti su įprastu vandeniu iš čiaupo tarp 8°F iki 20°F. Jeigu vandenyje iš čiaupo yra daug kalkių nuosėdų, naudokite mišinį, kurį sudaro 50 % vanduo iš čiaupo ir 50 % demineralizuotas vanduo, kurį galima nesunkiai įsigyti. Nenaudokite gryno demineralizuoto vandens.

Įspėjimas: patikrinkite vandens kietumą atitinkamoje vietinėje institucijoje arba vietinio vandens tiekėjo institucijoje. Kad prietaisas tatnautų ilgiau, naudokite tik distiliuotą vandenį.

Jeigu naudojate tik vandenį iš čiaupo, galite sumažinti kalkių nuosėdų susidarymą, naudodami specialų Kalstop kalkių nuosėdų naikinimo produktą, kurį platina Polti ir kuris parduodamas visuose didžiuosiuose buitines technikos parduotuvėse bei internete www.polti.com.

Niekada nenaudokite lietaus vandens arba vandens, kuriame yra priedų (pvz. krakmolo, kvėpalų), arba vandens, pagaminto kitais būtiniais prietaisais, praskiesto vandens minkštikliais arba vandeniu iš filtro. Nenaudokite cheminių medžiagų arba ploviklių.

3.2. Pritvirtinkite prailginimo vamzdį prie garo žarnos ir grindų šepetį prie prailginimo vamzdžio.

3.3. Pritvirtinkite pridedamą šluostą prie grindų šepetio ir užfiksuokite jį specialiu fiksavimo kabliuku.

3.4. Nustatykite garo intensyvumą sukdami reguliavimo rankenėlę; Šiam paviršiaus tipui rekomenduojame nustatyti 3 lygį (Level 3) (9).

3.5. Išjunkite garo užraktą (8) ir tęskite garų tiekimą paspausdami garų spragtuką ant garo žarnos rankenos (7).

3.6. Valykite grindis judindami šepetį.

Prieš nuimdami šluostą nuo šepetio, palaukite kelias minutes, kol šluostas atvės.

Įspėjimas: Nenaudokite prietaiso be šluosto.

ĮSPĖJIMAS: Dėl papildomos saugos, patikrinkite garo tiekimą ant paslėptos grindų dalies ir palikite garo vietą išdžiūti, kad įsitikintumėte ar garai nesukelia jokių spalvų pakitimų arba deformacijų.

4. KILIMŲ IR KILIMĖLIŲ VALYMAS

ĮSPĖJIMAS: Prieš valydami audinius su garais, perskaitykite gamintojo nurodymus ir visada atlikite bandymą ant paslėptos audinio dalies arba ant medžiagos pavyzdžio. Leiskite garais apdorotam

2. PRIEDŲ PRIJUNGIMAS

Vaporetto priedai gali būti tiesiogiai prijungiami prie garo žarnos rankenos, arba prailginimo vamzdžių taip, kaip nurodyta toliau:

- Pastumkite ant priedo esantį fiksavimo mygtuką į OPEN (atidaryti) poziciją (10).
- Pritvirtinkite reikalingą priedą prie pistoleto arba prie prailginimo vamzdžio (10).
- Pastumkite fiksavimo mygtuką atgal į CLOSED (uždaryta) poziciją. (10).
- Patikrinkite ar fiksavimo mygtukas tinkamoje padėtyje ir ar priedas yra visiškai prijungtas.

3. GRINDŲ VALYMAS

Prieš naudodami prietaisą ant ypatingų paviršių, įsitikinkite, kad ant tos prietaiso dalies, kuri liečiasi su paviršiumi nėra svetimkūnių, kurie galėtų subraižyti paviršių.

3.1. Patikrinkite, ar laikėtės 1 skyriuje aprašytų nurodymų ir prijunkite priedus taip, kaip nurodyta 2 skyriuje.

5.3. Įsitikinkite, kad garo užraktas ant rankenėlės yra išjungtas (8).

5.4. Paspauskite ir palaikykite garo spragtuką, esantį ant garo žarnos rankenėlės (7); kruopščiai garinkite paviršių, kad nešvarumai ištirptų. Sausa šluoste pašalinkite dėl garo poveikio susidariusius nešvarumus. Kaip alternatyvą šluostui, galite naudoti rankinį langų valymo priedą, kuris tinkamas naudoti su Classic65 modeliu.

6. APMUŠALŲ VALYMAS (čiužiniai, sofas, automobilio apmušalai ir kt.)

ĮSPĖJIMAS: Prieš valydami odą arba audinius su garais, perskaitykite gamintojo nurodymus ir visada atlikite bandymą ant paslėptos audinio dalies arba ant medžiagos pavyzdžio. Leiskite garais apdorotam audiniui išdžiūti, kad įsitikintumėte ar garai nesukelia jokių spalvų pakitimų arba deformacijų.

6.1. Įsitikinkite, kad vadovaujate 1 skyriaus nurodymais ir prijungėte prietaisus taip, kaip nurodyta 2 skyriuje.

6.2. Pritvirtinkite mažą šepetėlį prie žarnos.

6.3. Pritvirtinkite dangtelį prie mažo šepetėlio.

6.4. Nustatykite garo intensyvumą sukdami reguliavimo rankenėlę (9); Šiam paviršiaus tipui rekomenduojame nustatyti 1 arba 2 lygį (Level 1 arba Level 2).

6.5. Įsitikinkite, kad garo užraktas ant rankenėlės yra išjungtas (8).

6.6. Paspauskite ir palaikykite garo spragtuką, esantį ant

audiniui išdžiūti, kad įsitikintumėte ar garai nesukelia jokių spalvų pakitimų arba deformacijų.

4.1. Įsitikinkite, kad vadovaujatės 1 skyriaus nurodymais ir prijungėte prietaisus taip, kaip nurodyta 2 skyriuje.

4.2. Pritvirtinkite prailginimo vamzdį prie garo žarnos ir grindų šepetį prie prailginimo vamzdžio.

4.3. Nustatykite garo intensyvumą sukdami reguliavimo rankenėlę (9); Šiam paviršiaus tipui rekomenduojame nustatyti 3 lygį (Level 3).

4.4. Išjunkite garo užraktą (8) ir tęskite garo tiekimą paspausdami garo spragtuką ant garo žarnos rankenos (7).

4.5. Šepečiu be šluosto vedžiokite per paviršių, kad nešvarumai iškiltų į paviršių.

4.6. Pritvirtinkite pridedamą šluostą prie grindų šepečio ir užfiksuokite jį specialiu fiksavimo kabliuku.

4.7. Tęskite paviršiaus valymą ir surinkite nešvarumus.

Prieš nuimdami šluostą nuo šepečio, palaukite kelias minutes, kol šluostas atvės.

5. STIKLO, LANGŲ IR PLYTELIŲ VALYMAS

ISPĖJIMAS: Norėdami išvalyti stiklinius paviršius esant šaltai oro temperatūrai, pašildykite langus pradėdami siurbti 50 cm atstumu nuo paviršiaus.

5.1. Įsitikinkite, kad vadovaujatės 1 skyriaus nurodymais ir prijungėte prietaisus taip, kaip nurodyta 2 skyriuje.

5.2. Nustatykite garo intensyvumą sukdami reguliavimo rankenėlę (9); Šiam paviršiaus tipui rekomenduojame nustatyti 3 lygį (Level 3).

9. GARO REGULIAVIMAS

Galite optimizuoti garo srautus su garo reguliavimo rankenėlę. Norėdami padidinti srautą, pasukite rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę. Sukant prieš laikrodžio rodyklę, sumažinsite srautą. Štai keletas patarimų, kaip tinkamai pasirinkti nustatymus:

- **Maksimalus lygis (4/5):** apšilimams, dėmėms, riebalams šalinti ir dezinfekuoti;
- **Vidutinis lygis (3):** kilimams, kilimėliams, stikliui ir grindims;
- **Minimalus lygis (1/2):** Apdoroti garais augalus, valyti ypatingus paviršius, sienų dangą, sofas ir kt.

10. TUŠČIAS BOILERIS

garo žarnos rankenėlės (7) ir valykite paviršių.

7. BALDŲ IR YPATINGŲ PAVIRŠIŲ VALYMAS

ISPĖJIMAS: Nenukreipkite garo srovės tiesiai į paviršius. Prieš valydami paviršius, visada atlikite bandymą ant paslėptos dalies ir stebėkite kaip paviršius reaguoja į garus.

7.1. Įsitikinkite, kad vadovaujatės 1 skyriaus nurodymais.

7.2. Nustatykite garo intensyvumą sukdami reguliavimo rankenėlę (9); Šiam paviršiaus tipui rekomenduojame nustatyti 1 lygį (Level 1).

7.3. Įsitikinkite, kad garo užraktas ant rankenėlės yra išjungtas (8).

7.4. Paspauskite ir palaikykite garo svirtį, esančią ant garo žarnos (7) rankenėlės ir nukreipkite srovę ant audinio.

7.5. Paviršių valymui naudokite anksčiau garais apdorotą šluostę ir stenkitės ilgai nevalyti vienos audinio vietos.

8. VONIOS KAMBARIO ĮRANGOS VALYMAS, SIŪLIŲ VALYMAS IR VIRTUVĖS STALVIRŠIŲ VALYMAS

8.1. Įsitikinkite, kad vadovaujatės 1 skyriaus nurodymais ir prijungėte prietaisus taip, kaip nurodyta 2 skyriuje.

8.2. Prie žarnos pritvirtinkite koncentratoriaus priedą su apvaliu šepečiu su šeriais.

8.3. Nustatykite garo intensyvumą sukdami reguliavimo rankenėlę (9); Šiam paviršiaus tipui rekomenduojame nustatyti 4 arba 5 lygį (Level 4 arba Level 5).

8.4. Įsitikinkite, kad garo užraktas ant rankenėlės yra išjungtas (8).

8.5. Paspauskite ir palaikykite garo spragtuką, esantį ant garo žarnos (7), kad pradėtumėte valyti.

Periodiškai patikrinkite spalvotą poveržlę esančią integruotame lizde ir prailginimo lazdos bei garo žarnos jungiamuosius tarpiklius. Jei reikia, pakeiskite atitinkamomis atsarginėmis dalimis, kaip aprašyta toliau.

- Pašalinkite sugadintą poveržlę.
- Įstatykite naują poveržlę ir pritvirtinkite ją ant garo antgalio pastumdami ją į vietą.
- Sutepkite tarpiklį su silikono tepalu arba vazelinu, arba su nedideliu kiekiu augalinio aliejaus.



12. KALSTOP VALYMO PRIEMONĖS

Jeigu prietaisas nustoja tiekti garus, reiškia, kad boileriulyje nėra vandens.

ĮSPĖJIMAS: Garai.
Galite nusiplikyti!

ĮSPĖJIMAS: Atsukę dangtelį, niekada neskubėkite pildyti boilerio, nes boileris vis dar įkaitęs, net jeigu prietaisas ir yra išjungtas iš elektros lizdo. Nuo sąlyčio su karštu, tuščiu boileriu, šaltas vanduo pradės garuoti ir purškiami garai gali sukelti nudegimus. Pildykite boilerį tik tada, kai jis yra atvėšęs ir pildydami boilerį, visada laikykite veidą nukreiptą nuo boilerio angos.

Jeigu norite tęsti naudojimą, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

- Išjunkite boilerio jungiklį.
- Atjunkite nuo elektros tinklo.
- Palaukite bent 10 minučių ir nuimkite apsauginį dangtelį, atsukdami jį be jėgos.
- Palikite prietaisą atvėsti bent 10 minučių.
- Pripildykite boilerį, kaip nurodyta 1 skyriuje.
- Atsargiai užsukite apsauginį dangtelį atgal ir patikrinkite ar jis yra visiškai užsuktas.

ĮSPĖJIMAS: Jeigu atsukant dangtelį jis lengvai sukasi arba, jeigu veržiasi garai, nedelsiant nutraukite darbus ir įsitikinkite, kad boileris yra išjungta ir maitinimo kabelis yra išjungtas iš elektros tinklo. Palaukite bent 2 valandas, kol prietaisas atvės ir atsukite dangtelį. SAUGOKITE VEIDĄ!

11. BENDROJI PRIEŽIŪRA

Prieš atlikdami bet kokius prietaiso priežiūros darbus, visada atjunkite jį nuo elektros tinklo ir įsitikinkite, kad prietaisas yra atvėšęs.

Norėdami išvalyti prietaiso išorę, naudokite tik drėgną šluostę ir vandenį iš čiaupo. Visi priedai gali būti valomi tekančiu vandeniu, užtikrinant, kad jie yra visiškai sausi prieš kitą naudojimą. Nenaudokite jokių valiklių.

Panaudojus šepetčius, rekomenduojama leisti šeriams atvėsti jų natūralioje padėtyje, siekiant išvengti bet kokios deformacijos.

Kalstop yra kalkių nuosėdų šalinimo priemonė, kuri tinkama garo valytuvams ir lyginimo garais prietaisams. Reguliarus Kalstop naudojimas, kai boileris pripildytas vandeniu:

- Prailgina prietaiso tarnavimo laiką.
- Užtikrina „sausę“ garo emisiją.
- Apsaugo nuo kalkių susidarymo.
- Apsaugo boilerio sienes.
- Padeda sumažinti energijos sąnaudas.

KAIP NAUDOTI KALSTOP VALYMO PRIEMONĘ

12.1. Atidarykite buteliuką ir įpilkite pusę buteliuko turinio į Vaporetto boilerį, kuris pirmiau buvo pripildytas vandeniu.

12.2. Tęskite įprastą valymą.

Jeigu vanduo ypač kietas, naudokite didesnę priemonės koncentraciją (ne daugiau vieno buteliuko vienam litrui vandens).

ĮPRASTA PRIEŽIŪRA

Kas 2 mėnesius išskalaukite boilerį su vandeniu iš čiaupo: skalavimo vanduo bus rudos spalvos, tai rodo, kad Kalstop valymo priemonė veikia tinkamai.

SPECIALI PRIEŽIŪRA SU KALSTOP VALYMO PRIEMONĖ

Jeigu boileriulyje susidarė didelis kiekis kalkių nuosėdų, palikite tik 250 ml vandens boileriulyje, pridėkite 3 dozes Kalstop valymo priemonės, sukelti boileriulyje slėgį ir laikykite nuspaudę garo valdymo mygtuką, kol garai nustos eiti. Išjunkite prietaisą, palaukite bent 2 valandas, kol jis visiškai atvės, išskalaukite boilerį pakartotinai, kad pašalintumėte visas kalkių nuosėdas. Po boilerio valymo, naudokite prietaisą įprastai.

Kalstop valymo priemonė parduodama pakuotėse po 20 vienetų buitinės technikos parduotuvėse, Polti autorizuotuose paslaugų centruose ir www.polti.com.

13. LAIKYMO SĄLYGOS

13.1. Išjunkite prietaisą ir atjunkite iš elektros tinklo.

13.2. Palaukite, kol prietaisas visiškai atvės ir tik tada sandėliuokite.

14. GEDIMŲ ŠALINIMAS

PROBLEMA	PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
Prietaisas neįsijungia.	Nėra elektros tiekimo.	Boileris išjungtas. Patikrinti, ar prietaisas buvo atjungtas nuo elektros tinklo, kaip nurodyta 1 dalyje.
Prietaiso slėgis yra palaikomas, bet garo emisija nedidelė.	Boileris išjungtas. Boilerio talpa tuščia. Lanksti žarna neteisingai įstatyta. Garo reguliavimo ratukas nustatytas iki minimumo.	Įjunkite boilerį, kaip nurodyta 1 skyriuje. Pripildykite boilerį vandeniu taip, kaip nurodyta 1 skyriuje. Tinkamai įstatykite lankscią žarną iki galo, kaip nurodyta 1 skyriuje. Nustatykite reguliavimo ratuką iki pageidaujamos padalos.
Garo emisija su vandens lašelių priemaišomis.	Aktyvuotas garo užraktas.	Atjunkite garo užraktą, esantį ant garo žarnos rankenėlės.
Garai veržiasi iš saugos dangtelio.	Garo žarnos yra šaltos. Tarpiklis sugadintas arba jo nėra.	Nukreipkite garo srovę į šluostę, kad vamzdžiai sušiltų. Susisiekite su autorizuotu aptarnavimo centru.
Garai neišeina ir dangtelis neatsisuka.	Saugos dangtelis neužsuktas iki galo.	Išjunkite prietaisą, atjunkite nuo elektros tinklo ir palaukite kol jis atvės; tada užsukite saugos dangtelį iki galo. Pristatykite prietaisą į autorizuotą aptarnavimo centrą.
Saugos dangtelis laisvai sukasi.	Garo mygtukas sugadintas. Prietaisas išjungtas. Boileryje palaikomas slėgis.	Įjunkite prietaisą ir žiūrėkite, ar garai bus tiekiami. Niekada per jėgą nesukite dangtelio, jeigu prietaisas įjungtas arba prietaisas išjungtas ir prietaisas atjungtas nuo elektros tinklo. Visada palaukite, kol boileris atvės ir tada atidarysite dangtelį be jėgos.
Garai veržiasi arba susidaro vandens lašai, kai perjungiate priedus.	Tarpikliai yra sugadinti.	Pakeiskite tarpiklius, kaip nurodyta 11 skyriuje.
Priedus sunku pritvirtinti.	Susidaro trintis su tarpikliais.	Sutepkite tarpiklius su silikonu tepalu arba vazelinu, arba su nedideliu kiekiu augalinio aliejaus.
	Blokavimo mygtukas nustatytas neteisingoje padėtyje.	Nustatykite blokavimo mygtuką į teisingą padėtį, kaip nurodyta 2 skyriuje.

Jeigu problemos nepavyksta pašalinti, susisiekite su autorizuotu Polti aptarnavimo centru (žr. www.polti.com), kur rasite naujausią aptarnavimo centrų informaciją) arba susisiekite su klientų aptarnavimo centru.

GARANTIJA

Šis prietaisas yra skirtas tik vidaus naudojimui ir jo garantija galioja dvejus metus nuo pirkimo datos, ir garantija taikoma gedimams, kurie atsirado nuo prietaiso perdavimo datos; pirkimo datą įrodo pardavėjo išduotas galiojantis pirkimo dokumentas.

Prietaiso remontui, kartu su prietaisu privalote pristatyti ir dokumentą, įrodantį pirkimo faktą.

Ši garantija neturi įtakos vartotojų teisėms pagal Europos Direktyvą 99/44 / EB nuostatas dėl vartojimo prekių pardavimo ir garantijos, teisių, kurių naudotojas privalo laikytis pardavėjo atžvilgiu.

Ši garantija galioja valstybėse, kuriose taikoma Europos Direktyva 99/44/EB. Kitose valstybėse taikomi vietiniai įstatymai dėl garantijos.

GARANTIJOS GALIOJIMAS

Garantijos galiojimo metu, Polti įsipareigoja teikti nemokamą prietaiso remontą, jeigu defektai atsirado dėl gamintojo arba gamyklos kaltės. Todėl, klientas neprivalo mokėti už darbus arba medžiagas.

Jeigu yra nepataisomų defektų, Polti gali pakeisti prietaisą nemokamai.

Norėdami pasinaudoti garantija, turite apsilankyti viename iš Polti autorizuotų aptarnavimo centrų ir kartu turėti pardavėjo išduotą dokumentą, įrodantį pirkimo faktą su pirkimo data. Be pirkimo įrodymo dokumento ir pirkimo datos, remonto darbai bus apmokami. Saugokite pirkimo įrodymo dokumentą visą garantijos galiojimo laikotarpį.

GARANTIJA NETAIKOMA ŠIAIS ATVEJAIS:

- Dėl bet kokio gedimo ar žalos ne dėl gamybinio defekto.
- Gedimas dėl netinkamo naudojimo arba dėl naudojimo ne pagal paskirtį, kaip nurodyta instrukcijos vadove, kuris yra neatsiejama prietaiso pardavimo sutarties dalis.
- Bet kokie defektai, atsirandantys dėl *force majeure* aplinkybių (gaisrų, trumpųjų jungimų) arba dėl trečiųjų šalių kaltės (klastojo).
- Žala, kurią sukelia neoriginalių Polti dalių naudojimas ir remonto bei keitimo darbai, kuriuos atlieka neautorizuoti Polti aptarnavimo centrai arba personalas.
- Kliento sukelta žala.
- Dalys (filtras, šepečiai, žarnos ir kt.) sugadintos dėl naudojimo (vartojimo prekių) arba dėl įprastinio nusidėvėjimo.
- Bet kokia žala dėl kalkių nuosėdų susidarymo.
- Defektai, atsiradę dėl priežiūros trūkumo / valymo ne pagal gamintojo instrukcijas.
- Neoriginalių Polti priedų naudojimas arba tų priedų, kurie buvo modifikuoti, arba kurie netinka prietaisui.

Garantija negalioja dėl netinkamo naudojimo ir / arba naudojimo ne pagal instrukcijos vadovo nurodymus ir ne pagal kitus įspėjimus arba nurodymus, esančius šiame instrukcijos vadove.

Polti neprisiima jokios atsakomybės už bet kokią tiesioginę arba netiesioginę žalą žmonėms, objektams arba gyvūnams, jeigu žala padaryta dėl šioje instrukcijos vadove nurodytų nuostatų nesilaikymo, atsižvelgiant į naudojimo įspėjimus ir prietaiso priežiūrą.

Norėdami rasti naujausią Polti autorizuotų aptarnavimo centrų sąrašą, apsilankykite svetainėje www.polti.com.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos: www.krinona.lt