


# ELEKTRINĖ KAVAMALĖ PROFICOOK PCKSW1021

## NAUDOTOJO VADOVAS



### Sudedamosios prietaiso dalys

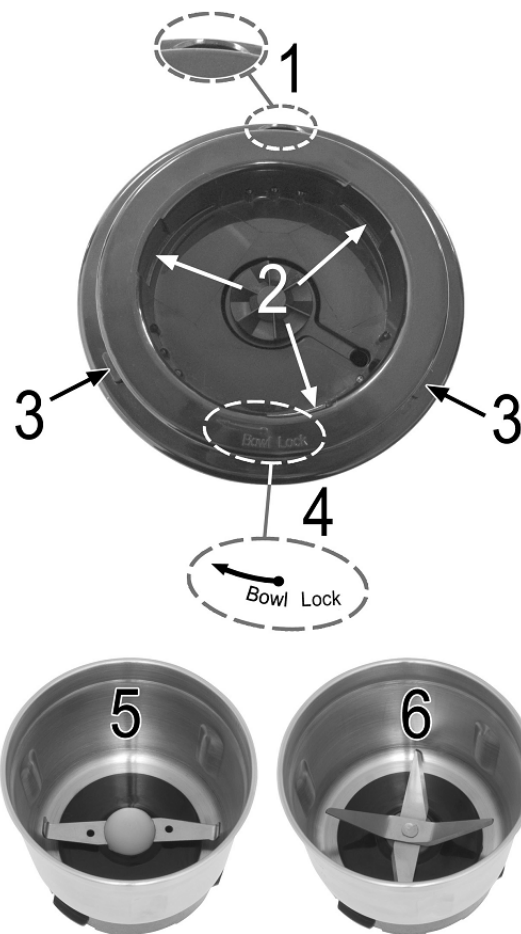

## **Naudotojo vadovas**

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų prekę. Tikimės, kad liksite patenkinti produkto patikimumu ir kokybe.

### **Instrukcijose naudojami simboliai**

Kad užtikrintume Jūsų saugumą, specialiais simboliais pažymėjome ypač svarbią informaciją. Tik laikydamiesi šių taisyklių išvengsite nelaimingų atsitikimų ir prietaiso gedimų.



#### **ĮSPĖJIMAS!**

Šis ženklas įspėja apie pavojų Jūsų sveikatai ir nurodo galimas traumas ir sužalojimų priežastis.



#### **BŪKITE ATSARGŪS:**

Šis ženklas įspėja apie pavojų prietaisui ar kitam turtui keliančias situacijas.



#### **ATKREIPKITE DĖMESĮ:**

Šiuo simboliu pažymėti patarimai ir kita naudinga informacija.

## **Bendrosios saugumo taisyklės**

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas. Išsaugokite šias taisykles, prekės garantinį lapelį, pirkimo čekį ir, jei įmanoma, dėžutę bei vidinę pakuotę. Jei perleidžiate prietaisą kitam asmeniui, prašome taip pat pridėti ir šias naudojimo instrukcijas.

- Prietaisas naudotinas tik pagal paskirtį ir tik asmeninėms reikmėms. Niekomet nenaudokite prietaiso komerciniams tikslams.  
Nenaudokite aparato atvirame ore. Saugokite jį nuo perkaitimo, tiesioginių saulės spindulių, drėgmės ir aštrių daiktų. Niekada nemerkite jo į vandenį ir kitus skysčius. Nelieskite prietaiso šlapiomis rankomis. Jei aparatas sušlapo, tuoj pat išjunkite jį iš elektros lizdo.
- Baigę darbą ar norėdami prietaisą išvalyti, pirmiausia išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką iš rozetės. Netraukite už laido – trūktelėkite patį kištuką.
- Nepalikite veikiančio aparato **be priežiūros**. Prieš išeidami iš kambario, kuriame yra veikiantis prietaisas, pirmiausia jį išjunkite ir ištraukite kištuką iš rozetės.
- Reguliariai tikrinkite, ar prietaisas ir jo laidas nepažeisti ir neapgadinti. Aptikę gedimą, nebenaudokite prietaiso.
- Nebandykite patys taisyti prietaiso. Visuomet kreipkitės į įgaliotą taisyimo specialistą. Nerizikuokite savo sveikata ir gerove – leiskite pažeistą laidą keisti gamintojui, mūsų klientų aptarnavimo centro atstovui arba patyrusiam specialistui. Šie asmenys užtikrins, kad būtų parinktas prietaisui tinkamo tipo laidas.
- Naudokite tik originalias atsargines dalis.
- Visuomet laikykitės žemiau esančių „Specialių prietaiso saugumo taisyklių“.

### **Vaikai ir sutrikusių gebėjimų asmenys**

- Kad užtikrintumėte vaikų saugumą, laikykite visus pakuotės elementus (plastikinius maišelius, dėžutes, polistirolą ir kt.) jiems nepasiekiamoje vietoje.



#### **ĮSPĖJIMAS!**

**Dėmesio!** Neleiskite mažiems vaikams žaisti su plėvelėmis ir folija, **kad jie neuždustų**.

- Suaugusieji ir vaikai, kurių protiniai, fiziniai ar jutiminiai gebėjimai sutrikę, bei asmenys, galintys nukentėti dėl patirties naudojant panašius prietaisus stokos ir/ar reikalingų žinių trūkumo, prietaisu naudotis gali tik prižiūrimi už jų saugumą atsakingo asmens arba prieš tai tinkamai apmokyti.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.

## **Specialios prietaiso saugumo taisyklės**



#### **ĮSPĖJIMAS!**

- **Prietaiso peiliukų ašmenys labai aštrūs!**
- Atsargiai elkitės su pjaustyklės peiliukais!
- Neatsargiai valydami peiliukus, **galite susižeisti!**

→ Prieš keisdami prietaiso priedus, išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką iš maitinimo lizdo.

→ Naudokite prietaisą tik su tinkamai uždėtu dangteliu.

→ Prietaise įrengtas grandinės pertraukiklis, kuris neleis įjungti prietaiso, kai neuždėtas dangtelis. Niekomet nebandykite pašalinti šios apsauginės priemonės!

- Prieš nuimdami dangtelį, palaukite, kol visiškai sustos peiliukų ašmenys.
- Prietaiso dangtelis neužsirakina. Perkeldami prietaisą, prilaikykite dangtelį.

## **Prietaiso paskirtis**

Šis prietaisas skirtas kavai malti ir maistui smulkinti kubeliais.

Prietaisą naudokite tik maistui ir tik nedideliams jo kiekiams apdoroti.

Naudokite prietaisą tik taip, kaip nurodyta šiose naudojimo instrukcijose.

Bet koks prietaiso naudojimas ne pagal paskirtį yra potencialiai pavojingas ir gali tapti traumų arba gedimų priežastimi.

Gamintojas už nuostolius, kilusius dėl netinkamo prietaiso naudojimo, neatsako.

## **Prietaisas ir jo priedai**

- 1 prietaiso pagrindas
- 1 talpykla kavos malimui
- 1 talpykla maisto smulkinimui kubeliais
- 1 dangtelis

## **Prietaiso išpakavimas**

1. Išimkite prietaisą iš dėžės.
2. Pašalinkite pagalbines pakavimo priemones, tokias kaip plėvelės, kamšalai ir užpildai, laidų surišimo virvelės ir dėžutės.
3. Įsitinkite, kad dėžėje yra visos prietaiso dalys.
4. Pastebėję, kad prekei trūksta dalių arba kad prietaisas apgadintas, jo nenaudokite. Grąžinkite kavamalę į parduotuvę.



### **ATKREIPKITE DĖMESĮ:**

Ant prietaiso gali būti likę gamybos proceso likučių ar dulkių. Siūlome nuvalyti prietaisą pagal rekomendacijas, pateiktas skiltyje „Valymas“.

## **Sudedamosios dalys**

- 1 Apsauginis mechanizmas
- 2 Talpyklų prijungimo vieta
- 3 Dangtelis su spyruokle
- 4 Prijungtos talpyklos užfiksavimo žyma
- 5 Talpykla kavos malimui su tam pritaikytais ašmenimis
- 6 Talpykla maisto smulkinimui kubeliais su tam pritaikytais ašmenimis

## **Prietaiso surinkimas**

1. Prijunkite reikiamą talpyklą prie prietaiso pagrindo pagal pagrinde esančias žymas (2).
2. Vienu metu spauskite talpyklą žemyn ir sukite pagal laikrodžio rodyklę. Turėtų pasigirsti spragtelėjimas.
3. Uždenkite prietaisą dangteliu taip, kad šis užsifikuotų ir įsijungtų apsauginis mechanizmas (1).

## **Nurodymai**

### **Naudojimo vieta**

Naudokite prietaisą ant neslidžių, lygių paviršių.

### **Maitinimo laidas**

Išvyniokite prietaiso apačioje esantį laidą.

### **Jungimas į elektros lizdą**

1. Prieš jungdami prietaisą į elektros lizdą, įsitinkite, kad prietaiso palaikoma įtampa, nurodyta prietaiso apačioje, sutampa su Jūsų namuose tiekiamos elektros srovės įtampa.
2. Įjunkite prietaiso kištuką į tinkamai įrengtą, įžemintą maitinimo lizdą.

### **Įjungimas/išjungimas**

- Prietaisą įjungsitė, žemyn spustelėdami dangtelį.
- Kai atleisite dangtelį, prietaisas išsijungs.



### **ATKREIPKITE DĖMESĮ:**

Prietaiso variklyje įrengtas saugiklis (1). Jei negalite įjungti prietaiso, patikrinkite, ar tinkamai uždėtas dangtelis.

## **Veikimas spaudžiant dangtelį**

Prietaisas veiks, paeiliui spustelint ir atleidžiant prietaiso dangtelį.

### **Trumpa naudojimo trukmė**

- Šis prietaisas skirtas naudoti trumpai (be pertraukos – iki 30 sekundžių).
- Naudokite prietaisą ne daugiau nei 3 tokius ciklus iš eilės.
- Prieš vėl naudodami prietaisą, leiskite jam atvėsti iki kambario temperatūros.

### **Pripildymas**

Atkreipkite dėmesį į ant talpyklų esančias žymas. Neviršykite **MAX** ribos.

## **Naudojimas**

### **Kavamalė**

1. Prijunkite talpyklą su kavos malimo ašmenimis (5).
2. Supilkite į talpyklą kavos pupeles. Atkreipkite dėmesį į **MAX** žymą. Nepridėkite per daug pupelių!
3. Uždenkite dangteliu.
4. Viena ranka prilaikykite prietaiso pagrindą, kita žemyn spustelėkite dangtelį. Dabar prasidės pupelių malimas. Kai nustosite spausti dangtelį, prietaisas išsijungs.
5. Geriausi rezultatai gaunami dirbant trumpais paspaudimais – taip galėsite kontroliuoti sumaltų pupelių rupumą. Žemiau rasite rekomendacijas malimui pagal naudojimo paskirtį. Atkreipkite dėmesį, kad jos yra tik apytikrės ir rezultatai taip pat priklauso nuo kavos pupelių rūšies ir apskrudimo.
  - Smulkūs milteliai – *espresso* kavavirėms;
  - Smulkūs/vidutinio stambumo milteliai – *mocha* kavavirėms;
  - Vidutinio stambumo masė – naudojant rankinius aparatus su filtrais;
  - Vidutiniai/stambūs milteliai – spaudiminiams kavos aparatams;
  - Rupūs milteliai – *americano* kavos ruošimui.
6. Norėdami ištuštinti talpyklą, nuimkite dangtelį.

### **Maisto smulkintuvas**

Prietaisas puikiai pritaikytas nedidelių maisto produktų kiekių smulkimui, pvz.:

- Virtų kiaušinių;
- Žolelių;
- Migdolų;
- Kitų riešutų;
- Svogūnų;
- Česnakų;
- Parmezano sūrio;
- Duonos.

## **i**

### **ATKREIPKITE DĖMESĮ:**

- Smulkinkite tik sausus produktus ar produktus, kuriuose skysčių nedaug.
- Neviršykite **MAX** žymos.
- Iš pradžių supjaustykite produktus 2 cm ilgio gabalėliais.
- Nenaudokite prietaiso kepimo šokoladui smulkinti. Dėl prietaiso veikimo metu išsiskiriančios šilumos šokoladas gali ištirpti.
- Jei netenkina gauti rezultatai, išimkite dalį produktų ir smulkinkite mažesnį maisto kiekį.

1. Prijunkite talpyklą su maisto smulkavimo ašmenimis (6).
2. Sudėkite maistą į talpyklą.
3. Uždenkite dangteliu.
4. Viena ranka prilaikykite prietaiso pagrindą, kita žemyn spustelėkite dangtelį. Dabar prasidės maisto smulkimas kubeliais. Kai nustosite spausti dangtelį, prietaisas išsijungs.
5. Norėdami ištuštinti talpyklą, nuimkite dangtelį.

### **Darbo pabaiga**

1. Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.
2. Nuimkite dangtelį.
3. Sukdami prieš laikrodžio rodyklę, nuimkite talpyklą.
4. Išvalykite prietaisą, laikydamiesi rekomendacijų, pateiktų skiltyje „Valymas“.

### **Maitinimo laido suvyniojimas**

Laidą apvyniokite apie prietaiso pagrindą.

## Valymas



### **ĮSPĖJIMAS!**

- Prieš valydami prietaisą, ištraukite jo kištuką iš rozetės.
- Niekada nemerkite prietaiso variklio į vandenį, kad nenukrėstų elektra ir nesukeltumėte gaisro.
- Pjaustyklės ašmenys yra labai aštrūs. Būkite labai atsargūs, **kad nesusižeistumėte!**



### **BŪKITE ATSARGŪS!**

- Valymui nenaudokite šepetėlių vieliniais dantukais ir panašių aštrių priemonių.
- Nenaudokite agresyvių, ėdžių valymo priemonių.
- Valykite **prietaiso pagrindą** drėgna šluoste, tuomet gerai nusauskite sausu skudurėliu.
- Talpykloje likusias sausas maisto liekanas galite valyti švelniu ir sausu šepetėliu.
- Jei smulkinote maistą, kuriame yra skysčių, rankomis išplaukite **ties talpykla, ties dangtelį**, pamerkdami į dubenį su vandeniu.
- Prieš vėl surinkdami prietaisą, leiskite visoms jo dalims gerai išdžiūti.

## Laikymas

- Išvalykite prietaisą, laikydamiesi pateiktų rekomendacijų, ir leiskite jam išdžiūti.
- Jei ilgesnį laiką nenaudojate prietaiso, siūlome jį laikyti originalioje gamintojo pakuotėje.
- Visuomet laikykite prietaisą sausoje, gerai vėdinamoje vietoje, nepasiekiamoje vaikams.

## Trikdžių šalinimas

- **Prietaisas neveikia.**

*Sprendimas:*

Patikrinkite maitinimo lizdą.

*Kita galima problema priežastis:*

Prietaise įrengtas **saugos jungiklis**, skirtas tam, kad prietaiso variklis neįsijungtų atsitiktinai.

*Sprendimas:*

Įsitikinkite, kad tinkamai prijungta talpykla ir/ar dangtelis.

- **Nutrūksta prietaiso veikimas.**

*Priežastis:*

Prietaise įrengtas šiluminis saugiklis, kuris, prietaisui **pernelyg įkaitus**, išjungia kavamalę.

*Sprendimas:*

Prieš vėl naudodami prietaisą, palikite jį maždaug 10 minučių vėsti.

## Triukšmingumas

Vartotojo girdimas prietaiso skleidžiamas triukšmas (LpA) išmatuotas, laikantis DIN EN ISO 3744 nurodymų.

Nustatytas garsumas – 73 dB(A).

## Techniniai duomenys

Modelis:..... PCKSW1021

Elektros tiekimas:.....220 – 240 V~ arba 230 V~, 50/60 Hz

Suvaldoma elektros energija:..... 200 W

Apsaugos klasė:.....II

Bendras svoris:..... maždaug 0.92 kg

Gamintojas, vystydamas ir tobulindamas prietaisą, pasilieka teisę keisti prietaiso dizainą ir techninius duomenis.

Šis prietaisas atitinka visus naujausius CE ženklavimo nurodymus, susijusius su elektromagnetiniu suderinamumu ir žemos įtampos direktyva, ir yra pagamintas laikantis moderniausių saugumo priemonių.

## Išmetimas

### „Šiukšlių dėžės“ simbolio reikšmė



Rūpinkitės mus supančia aplinka – nemeskite elektrinių prietaisų kartu su buitinėmis šiukšlėmis.

Nebenaudojamais ar sugedusiais elektriniais prietaisais atsikratykite savivaldybės nustatytuose surinkimo punktuose.

Prašome tinkamai tvarkyti šiukšles – taip tausosite aplinką ir savo sveikatą. Prisidėsite prie antrinio žaliavų panaudojimo ir tinkamo atitarnavusių elektros ir elektronikos prietaisų tvarkymo.

Informacijos apie susidėvėjusių elektros prietaisų surinkimo punktus kreipkitės į savivaldybę.

**UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras**

**Neries krantinės 18, Kaunas**

**tel.: (8-37) 215104**

[www.krinona.lt](http://www.krinona.lt)