


# DAUGIAFUNKCINIS MAISTO SMULKINTUVAS PROFICOOK

## PC-MZ1027

### NAUDOTOJO VADOVAS



#### Sudedamosios prietaiso dalys

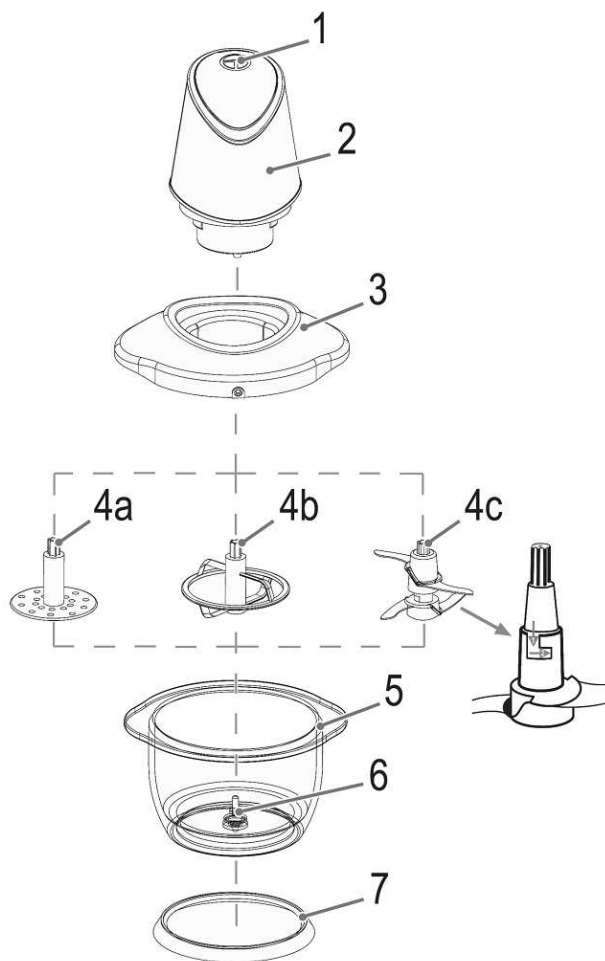

## Naudotojo vadovas

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų prekę. Tikimės, kad liksite patenkinti produkto patikimumu ir kokybe.

### Instrukcijose naudojami simboliai

Kad užtikrintume Jūsų saugumą, specialiais simboliais pažymėjome ypač svarbią informaciją. Tik laikydamiesi šių taisyklių išvengsite nelaimingų atsitikimų ir prietaiso gedimų.



#### **ĮSPĖJIMAS!**

Šis ženklas įspėja apie pavojų Jūsų sveikatai ir nurodo galimas traumų ir sužalojimų priežastis.



#### **BŪKITE ATSARGŪS:**

Šis ženklas įspėja apie pavojų prietaisui ar kitam turtui keliančias situacijas.



#### **ATKREIPKITE DĖMESĮ:**

Šiuo simboliu pažymėti patarimai ir kita naudinga informacija.

## Bendrosios saugumo taisyklės

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas. Išsaugokite šias taisykles, prekės garantinį lapelį, pirkimo čekį ir, jei įmanoma, dėžutę bei vidinę pakuotę. Jei perleidžiate prietaisą kitam asmeniui, prašome taip pat pridėti ir šias naudojimo instrukcijas.

- Prietaisas naudotinas tik pagal paskirtį ir tik asmeninėms reikmėms. Niekuomet nenaudokite prietaiso komerciniams tikslams.  
Nenaudokite aparato atvirame ore. Saugokite jį nuo perkaitimo, tiesioginių saulės spindulių, drėgmės ir aštrių daiktų. Niekada nemerkite jo į vandenį ir kitus skysčius. Nelieskite prietaiso šlapiomis rankomis. Jei aparatas sušlapo, tuoj pat išjunkite jį iš elektros lizdo.
- Baigę darbą, keisdami priedus, norėdami prietaisą išvalyti ar jam sugedus, pirmiausia išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką iš rozetės. Netraukite už laido – trūktelėkite patį kištuką.
- Nepalikite veikiančio aparato **be priežiūros**. Prieš išeidami iš kambario, kuriame yra veikiantis prietaisas, pirmiausia jį išjunkite ir ištraukite kištuką iš rozetės.
- Reguliariai tikrinkite, ar prietaisas ir jo laidas nepažeisti ir neapgadinti. Aptikę gedimą, nebenaudokite prietaiso.
- Naudokite tik originalias atsargines dalis.
- Kad užtikrintumėte vaikų saugumą, laikykite visus pakuotės elementus (plastikinius maišelius, dėžutes, polistirolą ir kt.) jiems nepasiekiamoje vietoje.



#### **ĮSPĖJIMAS!**

Neleiskite mažiems vaikams žaisti su plėvelėmis ir folija, **kad jie neuždustų**.

- Visuomet laikykitės žemiau esančių „Specialių prietaiso saugumo taisyklių“.

## Specialios prietaiso saugumo taisyklės



#### **ĮSPĖJIMAS! Galite susižeisti!**

- Baigus darbą, prieš smulkintuvą valant ir surenkant/išrenkant, būtina pirmiausia ištraukti išjungto prietaiso kištuką iš elektros lizdo.
- Nebandykite patys taisyti prietaiso. Visuomet kreipkitės į įgaliotą taisyimo specialistą. Nerizikuokite savo sveikata ir gerove – leiskite pažeistą laidą keisti gamintojui, mūsų klientų aptarnavimo centro atstovui arba patyrusiam specialistui. Šie asmenys užtikrins, kad būtų parinktas prietaisui tinkamo tipo laidas.
- Vaikams draudžiama naudotis prietaisu.
- Laikykite prietaisą ir jo laidą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
- Žmonės, kurių protiniai, fiziniai ar jutiminiai gebėjimai sutrikę, bei asmenys, galintys nukentėti dėl patirties naudojant panašius prietaisus stokos ir/ar reikalingų žinių trūkumo, prietaisu naudotis gali tik prižiūrimi už jų saugumą atsakingo asmens arba prieš tai **tinkamai apmokyti**. Šie žmonės turėtų gerai suprasti grėsmes, kylančias netinkamai naudojant prietaisą.



### ĮSPĖJIMAS!

- Prietaiso peiliukų ašmenys labai aštrūs!
- Atsargiai elkitės su pjaustyklės peiliukais!
- Neatsargiai įdėdami ar išimdami peiliukus iš smulkintuvo bei juos valydami, galite susižeisti!

## Valdymo mygtukų išsidėstymas

- 1 Mygtukas
- 2 Variklis
- 3 Apsauginis dangtelis
- 4a Maišymo diskelis
- 4b Maišiklis
- 4c Dvigubi nerūdijančio plieno ašmenys
- 5 Dubuo
- 6 Sukimosi ašis
- 7 Neslystantis guminis padas

## Prietaiso paskirtis

Šis prietaisas skirtas:

- Tam tinkamų maisto produktų smulkinimui;
- Skystų mišinių maišymui;
- Skystos tešlos plakimui.

Prietaisą naudokite tik pagal šią paskirtį.

Naudokite šį prietaisą tik taip, kaip nurodyta šiose naudojimo instrukcijose. Draudžiama prietaisą naudoti komerciniams tikslams.

Bet koks prietaiso naudojimas ne pagal paskirtį yra potencialiai pavojingas ir gali tapti traumų arba gedimų priežastimi.

Gamintojas už nuostolius, kilusius dėl netinkamo prietaiso naudojimo, neatsako.

## Prietaiso išpakavimas

- Išimkite prietaisą iš dėžės.
- Pašalinkite pagalbines pakavimo priemones, tokias kaip plėvelės, kamšalai ir užpildai, laidų surišimo virvelės ir dėžutės.
- Įsitinkinkite, kad dėžėje yra visos prietaiso dalys.



### ATKREIPKITE DĖMESĮ:

Ant prietaiso gali būti likę gamybos proceso likučių ar dulkių. Siūlome nuvalyti prietaisą pagal rekomendacijas, pateiktas skiltyje „Valymas ir laikymas“.

## Surinkimas ir informacija apie prietaisą

- Pasiruoškite smulkinimui skirtus produktus. Siūlome vadovautis žemiau esančioje lentelėje pateiktomis rekomendacijomis.
- Pastatykite guminį prietaiso padą ant lygaus, plokščio paviršiaus. Uždėkite ant pado stiklinę talpyklą.

### Priedų parinkimas ir prijungimas

- Naudokite **maišymo diskelį**, jei norite gerai išmaišyti skysčius, pvz. salotų padažą.
- Naudokite **maišiklį**, jei plakate skystą tešlą.
- Atsižvelgdami į smulkinamo maisto kiekį, pasirinkite, ar naudosite **vienerius**, ar **dvejus pjaustyklės ašmenis**. Norėdami prijungti antrus ašmenis, vadovaukitės paveikslėlio nurodymais.



### ATKREIPKITE DĖMESĮ:

- Šios prietaiso detalės prijungiamos per stiklinio dubens apačioje esančią sukimosi ašį.
- Visuomet pirmiausia į stiklinę talpyklą įstatykite pasirinktą smulkinimo/maišymo detalę.
- Tik tuomet sudėkite maistą.
- Apsauginio dangtelio apačioje rasite sandaraus uždarymo įspaudą.
- Įsitinkinkite, kad ši detalė nustatyta tinkamai.

- Uždėkite apsauginį dangtelį, atsižvelgdami į stiklinės talpyklos formą. Besisukantis velenas turėtų būti įstatytas į apsauginiame dangtelyje esančią angą.
- Uždėkite variklį ant apsauginio dangtelio pagal dangtelyje esančias įpjuvas.

#### Jungimas į elektros lizdą

- Prieš jungdami prietaisą į elektros lizdą, įsitikinkite, kad prietaiso palaikoma įtampa, nurodyta ant etiketės, sutampa su Jūsų namuose tiekiamos elektros srovės įtampa.
- Įjunkite prietaiso kištuką į tinkamai įrengtą, įžemintą maitinimo lizdą.



#### ATKREIPKITE DĖMESĮ:

- Variklyje įrengtas saugiklis.
- Jei negalite įjungti prietaiso, patikrinkite, ar tinkamai surinkti ir įstatyti prietaiso priedai, apsauginis dangtelis ir variklis.

## Naudojimas

Daugiafunkcinis maišytuvas veikia, spaudžiant mygtuką (1). Variklis veiks tol, kol laikysite šį mygtuką paspaustą.



#### BŪKITE ATSARGŪS:

Prietaisas skirtas naudoti trumpai (be pertraukos – iki 10 sekundžių). Prieš vėl naudodami prietaisą, leiskite jam atvėsti 1 minutę.

Žemiau esančioje lentelėje rasite naudojimui skirtas rekomendacijas.

Jei naudojate produktus, kurių lentelėje nėra, palyginkite jų tirštumą:

- Obuolių konsistencija panaši į česnako skiltelių.
- Prancūziškų krepų tešla panaši į blynų tešlą.

#### Pasirinkite naudojimo režimą ir produktų kiekį:

Maisto produktai	Paruošimas	Didžiausias leidžiamas kiekis	Priedas	Naudojimo trukmė (apytikslė)
Virti kiaušiniai	Be lukštų, padalinti į ketvirčius	450 g (ketvirčių)	Ašmenys	5 sekundės
Žolelės		300 g	Ašmenys	5 sekundės
Graikiniai / lazdyno riešutai	Be lukštų!	300 g	Ašmenys	5 sekundės
Migdolai	Be odelių!	300 g	Ašmenys	5 sekundės
Česnakai	Nulupti	300 g	Ašmenys	5 sekundės
Svogūnai	2 cm kubeliai	300 g	Ašmenys	5 sekundės
Petražolės	Nuplautos, be kotelių	60 g	Ašmenys	5 sekundės
Duona (trupiniams)	2 cm kubeliai	80 g	Ašmenys	5 sekundės
Mėsa	2 cm kubeliai (be kaulų, sausgyslių ir odos!)	300 g	Ašmenys	10 sekundžių
Parmezano sūris	1 cm kubeliai	150 g	Ašmenys	5 sekundės
Kepimo šokoladas	1 cm kubeliai (šalti)	150 g	Ašmenys	5 sekundės
Morkos	1 cm kubeliai	300 g	Ašmenys	5 sekundės
Skysti mišiniai, kokteiliai	-/-	Nuo 150 ml iki 400 ml	Maišymo diskelis	5 sekundės
Padažai	-/-	Nuo 150 ml iki 400 ml	Maišymo diskelis	10 sekundžių
Prancūziškų krepų tešla	-/-	Nuo 150 ml iki 400 ml	Maišiklis	2 x 10 sekundžių

Taip pat galėsite smulkinti **ledo kubelius**.

- Pasirinkite dvigubų ašmenų funkciją.
- Pridėkite ledo kubelių tik iki pusės talpyklos.
- Reguluokite smulkinimą trumpais paspaudimais.



#### ATKREIPKITE DĖMESĮ:

- Taip galėsite tolygiau susmulkinti kubelius ir užtikrinsite tinkamą grūdėtumą.
- Putos užima labai daug vietos. Nepilkite daug gausiai putojančių skysčių.

## Valymas ir laikymas



### ĮSPĖJIMAS!

- Baigę naudoti ir prieš valydami prietaisą, ištraukite jo kištuką iš rozetės.
- Niekada nemerkite prietaiso variklio į vandenį, kad nenukrėstų elektra ir nesukeltumėte gaisro.
- Pjaustyklės ašmenys yra labai aštrūs. Būkite labai atsargūs, **kad nesusižeistumėte!**



### BŪKITE ATSARGŪS!

- Valymui nenaudokite šepetėlių vieliniais dantukais ir panašių aštrių priemonių.
- Nenaudokite agresyvių, ėdžių valymo priemonių.
- Valykite variklio korpusą sausa šluoste, nenaudodami papildomų valymo medžiagų.

### Stiklinio dubens, apsauginio dangtelio, ašmenų, maišymo diskelio, maišiklio ir guminio pado valymas



### BŪKITE ATSARGŪS!

Neplaukite šių prietaiso dalių indaplovėje, kad nenusidėvėtų jų paviršiai.

- Plaukite šias detales rankomis, pamerkę į vandenį su indų plovimo priemonėmis.
- Perplaukite švari vandeniu ir nusauskite šluoste.
- Prieš padėdami saugoti, daugiafunkcinį smulkintuvą surinkite.

## Trikdžių šalinimas

Prietaisas neveikia.

*Sprendimas:*

Patikrinkite maitinimo lizdą.

*Kita galima problemos priežastis:*

Prietaise įrengtas **saugos jungiklis**, skirtas tam, kad prietaiso variklis neįsijungtų atsitiktinai.

*Sprendimas:*

Įsitikinkite, kad gerai surinkti ašmenys, apsauginis dangtelis ir variklio korpuso detalė.

## Triukšmingumas

Vartotojo girdimas prietaiso skleidžiamas triukšmas (LpA) išmatuotas, laikantis DIN EN ISO 3744 nurodymų.

Nustatytas garsumas – 84.0 dB(A).

## Techniniai duomenys

Modelis:..... PC-MZ 1027

Elektros tiekimas:..... 220-240 V~, 50 Hz

Suvartojama elektros energija:..... 500 W

Apsaugos klasė:.....II

Maksimali nepertraukiamo naudojimo trukmė:..... įjungtas 10 sekundžių + 60 sekundžių pertrauka

Bendras svoris:..... maždaug 1.75 kg

Gamintojas, vystydamas ir tobulindamas prietaisą, pasilieka teisę keisti prietaiso dizainą ir techninius duomenis.

Šis prietaisas atitinka visus naujausius CE ženklavimo nurodymus, susijusius su elektromagnetiniu suderinamumu ir žemos įtampos direktyva, ir yra pagamintas laikantis moderniausių saugumo priemonių.

## Išmetimas

„Šiukšlių dėžės“ simbolio reikšmė



Rūpinkitės mus supančia aplinka – nemeskite elektrinių prietaisų kartu su buitineis šiukšlėmis.

Nebenaudojamais ar sugedusiais elektriniais prietaisais atsikratykite savivaldybės nustatytuose surinkimo punktuose.

Prašome tinkamai tvarkyti šiukšles – taip tausosite aplinką ir savo sveikatą. Prisidėsite prie antrinio žaliavų panaudojimo ir

tinkamo atitarnavusių elektros ir elektronikos prietaisų tvarkymo.

Informacijos apie susidėvėjusių elektros prietaisų surinkimo punktus kreipkitės į savivaldybę.

**UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras**

**Neries krantinės 18, Kaunas**

**tel.: (8-37) 215104**

[www.krinona.lt](http://www.krinona.lt)