


Mini Jet Spa prietaisas rankoms mirkyti

Modelis: SD - 80

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

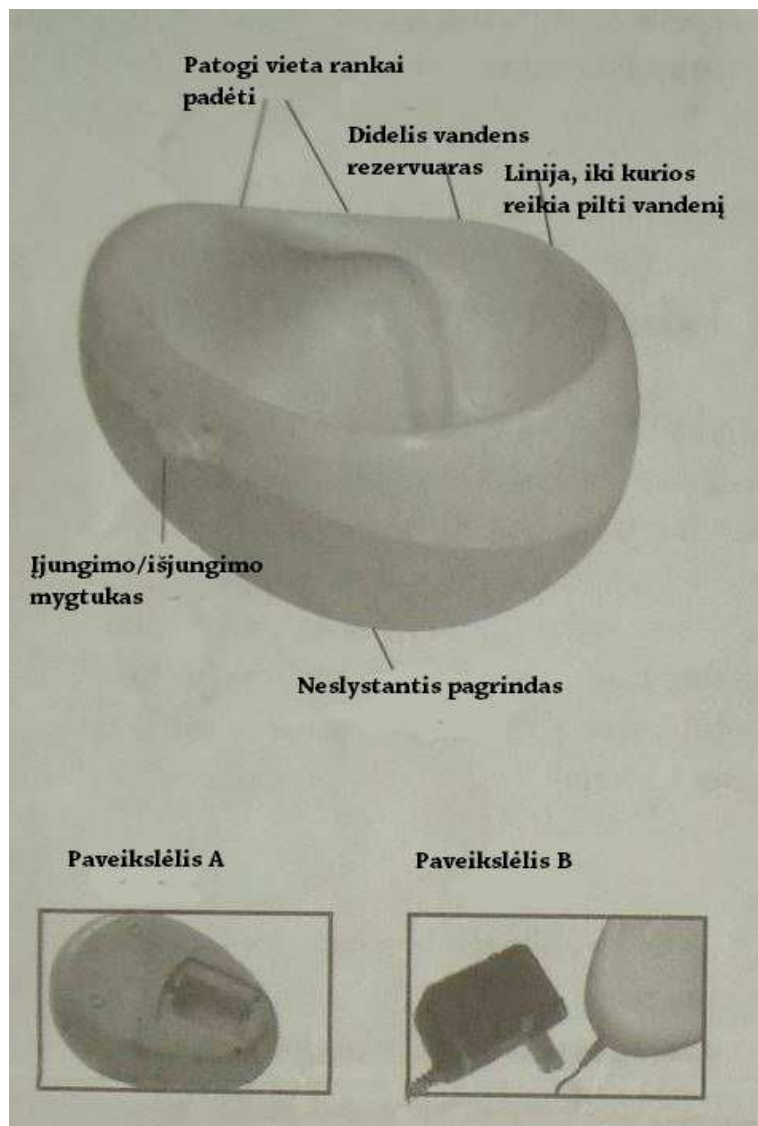

Šis prietaisas gali būti naudojamas, įdėjus du AA tipo elementus (nėra rinkinyje) arba su AC-DC adapteriu (yra įdėtas).

Prietaiso naudojimas su elementais:

- Atidarykite elementų angos dangtelį, esantį prietaiso apačioje ir įdėkite du AA tipo elementus (paveikslėlis A). Rekomenduojame naudoti Alkaline tipo elementus, kurie veikia ilgiau.
- Įsitikinkite, kad elementus įdėjote tinkamai, kaip nurodyta.
- Išimkite neveikiančius elementus arba jei ilgesnį laiko tarpą neketinate naudoti prietaiso su elementais. Iš neveikiančių elementų ištekėjusios medžiagos gali sugadinti prietaisą.

Prietaiso naudojimas su AC-DC adapteriu:

- Šio prietaiso rinkinyje yra AC-DC adapteris, su kuriuo galite naudoti prietaisą.
- Prietaiso įjungimo/išjungimo mygtuką nustatykite į padėtį „OFF“, tuomet kiškite adapterio kištuką į prietaiso priekyje esančią skylutę (paveikslėlis B). Adapterio kištuką tik į 230V įtampos elektros lizdą.

paveikslėlyje.

Prietaiso išvaizda gali skirtis nuo pavaizduotos

Mini Jet Spa prietaiso rankoms mirkyti naudojimas:

- Padėkite prietaisą ant stabilaus, lygaus ir sauso paviršiaus.
- Pilkite į prietaisą vandens (jei pageidaujate geresnio poveikio, į vandenį galite įpilti specialaus skysčio rankų mirkymui). Po naudojimo įpilkite švaraus vandens, trumpam įjunkite prietaisą, kad jis išsivalytų. Išsausinkite.
- Nenaudokite kremų ar riebių losjonų, nes jie gali užkimšti prietaise esančias skylutes.
- Įjunkite prietaisą, įjungimo/išjungimo mygtuką nustatydami į padėtį „ON“ ir mėgaukitės atpalaiduojančiu vandens burbuliukų masažu.
- Kai nenaudojate prietaiso, išjunkite jį, įjungimo/išjungimo mygtuką nustatydami į padėtį „OFF“.

Mini Jet Spa prietaiso rankoms mirkyti savybės:

- Vandens burbuliukų masažas pasižymi stimuliuojančiu poveikiu.
- Prietaiso rezervuaras yra didelis su pažymėta linija, iki kurios reikia pilti vandenį.
- Ergonomiška forma, patogi rankai ir riešui.
- Lengvai telpa bet kokio dydžio ranka.
- Neslystantis pagrindas.
- Užapvalinto, elegantiško dizaino.
- Lengvas ir nešiojamas, kompaktiškai telpa įvairiose darbo vietose.

- Įjungimo/išjungimo mygtukas.
- Dvigubas poveikis.
- Galima naudoti su 2 AA tipo elementais (nėra pridėta).
- Galima naudoti su AC-DC adapteriu (yra prieduose).

SVARBIOS SAUGUMO INSTRUKCIJOS

Naudojant elektrinius prietaisus, ypač jei šalia yra vaikų, visuomet reikia laikytis pagrindinių saugos reikalavimų, įskaitant ir žemiau išvardintus.

PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTI PRIETAISĄ, PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS.

PAVOJUS: kaip ir daugumos elektrinių prietaisų, kai kurios šio prietaiso elektrinės dalys išlieka aktyvios, net išjungus prietaisą.

Siekiant išvengti elektros iškrovos sukeltos mirties rizikos:

1. Panaudoję prietaisą, visuomet ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo.
2. Nenaudokite prietaiso, kai maudotės.
3. Nedėkite ir nelaikykite prietaiso ten, kur jis gali įkristi arba būti įmestas į vandenį.
4. Nemerkite, nemeskite ir nenaudokite šalia vandeniui ar kitokių skysčių pripildytų talpų.
5. Jei prietaisas įkrito į vandenį, nedelsiant ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo. Netraukite prietaiso iš vandens.

ĮSPĖJIMAS: SIEKIANT IŠVENGTI NUDEGIMŲ, ELEKTROS IŠKROVOS, GAISRO AR ŽALOS ŽMONĖMS:

1. Prie elektros srovės prijungto prietaiso negalima palikti be priežiūros.
2. Kai prietaisą naudoja ar jis yra naudojamas šalia vaikų ar neįgalių žmonių ar jiems, būtina atidi priežiūra.
3. Šį prietaisą naudokite tik pagal paskirtį, kuri aprašyta instrukcijoje. Nenaudokite gamintojo nerekomenduotų priedų.
4. Nenaudokite prietaiso, jei jo laidas ar kištukas yra pažeistas. Nemerkite į vandenį.
5. Prietaisą ir jo laidą laikykite atokiai nuo įkaitusių paviršių. Nevyniokite laido apie prietaisą.
6. Nenaudokite miegodami ar jei esate mieguistas.
7. Niekada nekiškite jokių daiktų į prietaiso ertmes.
8. Nenaudokite lauke arba patalpoje, kur purškiamos aerosolinės priemonės arba naudojamas deguonis.
9. Prieš pildami į prietaisą vandenį, ištraukite jo kištuką iš elektros lizdo. Vandenį ar vandenį su rankų mirkimo skysčiu pilkite iki linijos, pažymėtos prietaiso rezervuare.
10. Su šiuo prietaisu negalima naudoti prailginimo laido.
11. Nenaudokite elektros srovės įtampos keitiklio.
12. Nemerkite į vandenį ar kitus skysčius.
13. Jei nenaudojate prietaiso, ištraukite jo kištuką iš elektros lizdo.
14. Šį prietaisą dėkite ant lygaus paviršiaus.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.

PRIETAISO PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Šiam prietaisui praktiškai nereikia priežiūros. Nereikia naudoti jokių lubrikantų. Norėdami išvalyti prietaisą, išjunkite jį, ištraukite kištuką iš elektros lizdo, išpilkite vandenį ir nuvalykite prietaiso paviršių drėgna šluoste. Nedėkite drėgno prietaiso į sandarią pakuotę, priešingu atveju galite sugadinti prietaisą nepataisomai. Leiskite pilnai išdžiūti. Niekada neplaukite ir nemerkite prietaiso į vandenį.

LAIKYMAS

Laikykite vaikams nepasiekiamoje, saugioje ir sausoje vietoje. Niekada nevyniokite laido apie prietaisą, nes taip laidas greičiau susidėvės ir sulūš. Norėdami, kad laidas ir adapteris tarnautų ilgiau, naudokite juos atsargiai, netampykite laido, nesusukite jo ir netraukite, ypač ties jungtimis.

**UAB „Krinona“ autorizuotas techninės
priežiūros (serviso) centras
Neries krantinė 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104**