

SteamOne


Prietaisas lyginantis karštais garais Mod. H3

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

SteamOne – Nr.1 vertikalaus lyginimo srityje

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinės 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt

- Kartą ar dukart per mėnesį naudokite kalkių šalinimo priemonę. Nuo prietaiso korpuso nuimkite žarną ir per šią angą supilkite priemonę. Praėjus reikiamam laikui, išpilkite priemonę iš prietaiso.
- Prietaisą valykite kas 15 dienų.

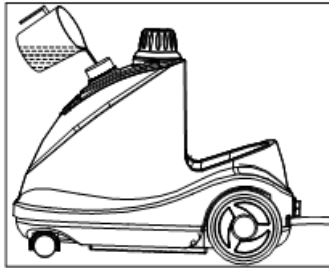


PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAS

Problema	Priežastis	Sprendimas
Prietaisas neįsijungia.	<ul style="list-style-type: none"> • Pažeistas laidas. • Sugedusi veikimo lemputė. • Atsikabinusi žarna. • Nepakankama galia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Susisieki su autorizuotu centru. • Įjunkite prietaisą į kitą elektros lizdą.
Iš prietaiso sklinda triukšmas, silpna garų srovė.	<ul style="list-style-type: none"> • Žarnoje kondensuojasi vanduo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pakelkite žarną, kad vanduo nubėgtų žemyn į prietaisą.
Ant garintuvo galvutės susidaro vandens lašeliai.	<ul style="list-style-type: none"> • Galvutė laikoma horizontalioje padėtyje arba yra pažeista. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laikykite galvutę stačiai. • Pakeiskite pažeistą galvutę.
Iš talpyklos išteka vandens.	<ul style="list-style-type: none"> • Pažeista talpykla. 	<ul style="list-style-type: none"> • Susisieki su autorizuotu centru.
Vanduo prateka per žarnos ir korpuso sujungimo vietą.	<ul style="list-style-type: none"> • Žarna blogai pritvirtinta. • Pažeistas pritvirtinimo žiedas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerai pritvirtinkite žarną. • Pakeiskite pažeistą žiedą.
Prietaisas neiškaista.	<ul style="list-style-type: none"> • Jis neįjungtas į elektros tinklą. • Jungiklis išjungtas. • Maitinimo laidas neįjungtas į prietaisą. • Prietaisas sugedo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Įjunkite kištuką į lizdą. • Paspauskite įjungimo mygtuką. • Įjunkite jį į vietą. • Susisieki su autorizuotu centru.
Negeneruojami garai.	<ul style="list-style-type: none"> • Talpykloje nėra vandens. • Talpykloje susikaupė daug kalkių nuosėdų. 	<ul style="list-style-type: none"> • Išjunkite prietaisą ir pripildykite talpyklą. • Išvalykite prietaisą.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Galia: 1500 W
 Įtampa: 230 V, ~ 50 Hz
 Garų slėgis: 1 bar
 Vandens talpykla: 1,4 l
 Suvartojimas: 30 g/min (maks.)

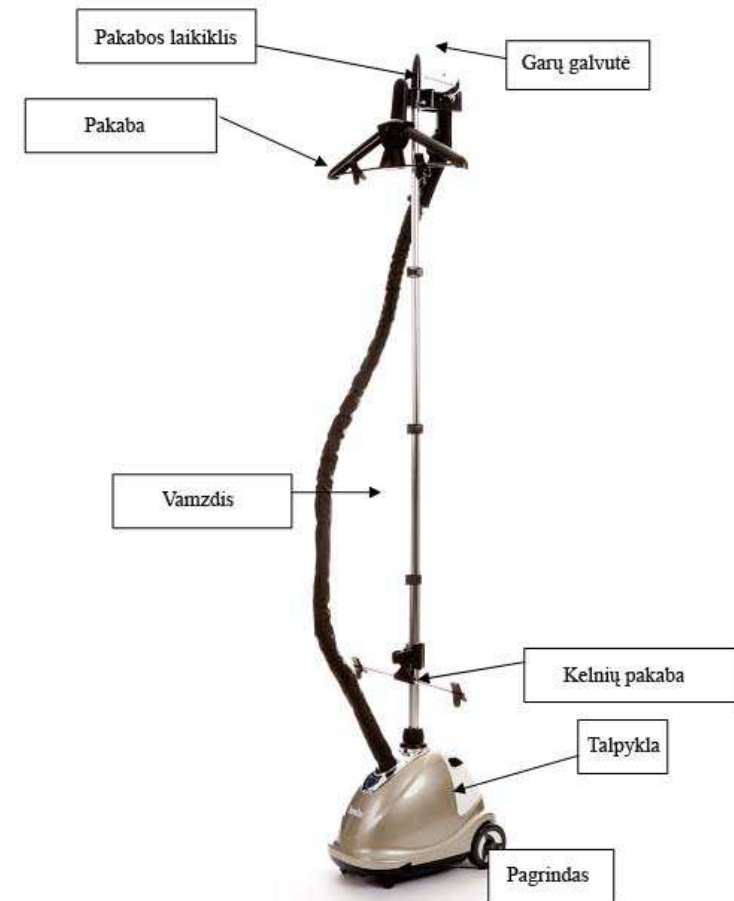


PRIETAISO SURINKIMAS


- Išpakuokite prietaisą ir maitinimo laidą. Pastatykite jį ant grindų.



- Pasiilginantis vamzdis: ištraukite vamzdį iki galo. Kad jo viršus būtų reikiamame aukštyje, suimkite pirmą ir antrą fiksatorių, pasukite juos priešinga laikrodžio rodyklės kryptimi ir gerai užtvirtinkite.

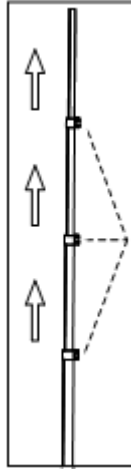

- Ant vamzdžio užmaukite pakabos laikiklį ir jį gerai pritvirtinkite. Laikiklis gali judėti aplink visą vamzdį (360°). Jei norite lyginti kelnes, ties pirmu fiksatoriumi pritvirtinkite kelnų pakabos laikiklį.

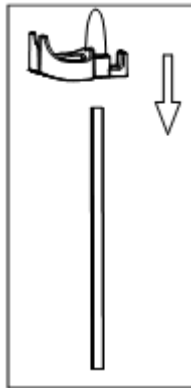

- Ant laikiklio užkabinkite pakabą ir garintuvo galvutę.



- Kitą garintuvo žarnos galą įkiškite į angą prietaiso korpuse.



- Jei norite išnaikinti dulkių erkutes, ant garintuvo galvutės pritvirtinkite specialų šepetį.

Kai naudojamas šepetys, iš galvutės gali pasirodyti šiek tiek vandens: nudegimų rizika.

NAUDOJIMAS

Rekomendacijos

- Patikrinkite, ar prietaisas išjungtas.
- Pripildykite vandens talpyklą.
- Kištuką įjunkite į elektros lizdą.
- Įjunkite prietaisą.
- Prietaisas išjungia užsidegus veikimo lemputei.
- Garai bus paruošti naudojimui po 60 sekundžių.

Lyginimas garais

- Nenukreipkite garų į save ir kitus žmones.
- Nelieskite ant garintuvo galvutės esančių skylučių, ypač kai prietaisas jau kurį laiką yra įjungtas. Galvutę laikykite bent 20 cm nuo savęs.
- Naudojimo metu žarna gali įkaisti.
- Prieš lygindami, ištiesinkite audinį.
- Pakabinkite jį ant pakabos.
- Braukite garintuvo galvute per audinį nuo viršaus link apačios. Jei audinys storas, pagarinkite jį ilgiau.
- Kad lyginimo rezultatai būtų kuo geresni, viena ranka prilaikykite audinį.



VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Naudoti tik distiliuotą vandenį: tai padės sumažinti kalkių nuosėdų susidarymą.

- Prieš valydami prietaisą, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Į vandens talpyklą nepilkite jokių papildomų skysčių (kvapių aliejų) ar degių medžiagų (alkoholio, acetono, degalų).
- Sudrėkinta šluoste nuvalykite kalkių nuosėdas nuo garintuvo galvutės.