

SteamOne

**Prietaisas lyginantis karštais garais
Mod. H5, H5 Black**

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

SteamOne – Nr.1 vertikalaus lyginimo srityje

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinės 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt

Šio prietaiso veikimo principas paremtas karštų (98° C) garų naudojimu: jie išleidžiami tiesiai ant audinio ir jį išlygina. Prietaisas gali būti naudojamas parduotuvėse, viešbučiuose, restoranuose bei Jūsų namuose. Prietaisas ne tik padės išlyginti drabužius, bet ir juos išvalys, dezinfekuos ir pašalins blogus kvapus.

Kai įjungsite prietaisą, garai bus paruošti naudoti vos po 60 sekundžių. Drabužius be pertraukos galite lyginti 60 minučių. SteamOne garais lyginantis prietaisas padės sutaupyti laiko, nes Jums neprireiks lyginimo lentos ir išvengsite kitų tradicinio lyginimo etapų. Prietaisas turi dvigubą saugumo sistemą: jis automatiškai išsijungs atsiradus perkaitimo pavojui ir ištuštėjus vandens talpyklai. Šiuo prietaisu išlyginsite įvairius daiktus: drabužius, užuolaidas, kilimus ar paklodes. Be to, jį lengva naudoti ir transportuoti.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

Naudojantis elektriniais prietaisais, būtina atsižvelgti į pagrindines saugumo taisykles:

- Kad išvengtumėte sąlyčio su įkaitusiomis prietaiso dalimis ar garais, patikrinkite prietaisą prieš naudojimą: garų galvutę laikykite nukreipę nuo savęs.
- Patikrinkite, ar įtampa namuose atitinka prietaiso naudojamą įtampą. Tik tadajunkite prietaisą į elektros tinklą. Į tą patį elektros lizdą nejunkite kitų daug elektros naudojančių prietaisų.
- Prietaisą naudokite tik pagal jo paskirtį.
- Kad išvengtumėte elektros šoko, nepanardinkite prietaiso į vandenį ar kitokį skystį.
- Saugokite maitinimo laidą nuo sąlyčio su karštais paviršiais. Prieš padėdami prietaisą į vietą, leiskite jam atvėsti. Kad sutaupytumėte vietos, laidą apvyniokite aplink prietaisą.
- Prieš pildami vandenį į talpyklą ir ištuštindami ją, bei kai prietaiso nenaudojate, visuomet ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Nenaudokite prietaiso, jei jo kištukas ar laidas pažeistas. Neardykite prietaiso ir nemėginkite savarankiškai jį taisyti. Visi taisymo darbai atliekami tik autorizuotame techninės priežiūros centre.
- Būkite itin atidūs, kai prietaisas naudojamas greta vaikų. Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
- Garai yra labai karšti ir gali nudeginti. Būkite atsargūs apversdami prietaisą.
- Nepersukite ir nesuspauskite žarnos, neblokuokite garų galvutėje esančių angų.
- Į talpyklą nepilkite karšto vandens.
- Į vandenį nepilkite jokių priedų.
- Prieš valydami prietaisą, ištraukite kištuką iš lizdo.
- Prietaisą naudokite ant plokščio paviršiaus.
- Prietaisas neturėtų būti naudojamas neįgalių ar nepatyrusių asmenų ir vaikų, nebent jie buvo supažindinti su naudojimo instrukcijomis ir apmokyti saugiai naudotis prietaisu.



Neišmeskite nebenaudojamo prietaiso kartu su buitinėmis atliekomis. Pristatykite jį į elektrinių ir elektroninių atliekų surinkimo punktą arba prekybos vietą. Tokie prietaisai gali turėti pavojingų medžiagų, kurios turi neigiamą poveikį gamtai ir žmonių sveikatai. Perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis reiškia, kad prietaiso negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.

PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAS

Problema	Priežastis	Sprendimas
Prietaisas neįsijungia.	<ul style="list-style-type: none"> • Pažeistas laidas. • Sugedusi veikimo lemputė. • Atsikabinusi žarna. • Nepakankama galia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Susisiekite su autorizuotu centru. • Įjunkite prietaisą į kitą elektros lizdą.
Iš prietaiso sklinda triukšmas, silpna garų srovė.	<ul style="list-style-type: none"> • Žarnoje kondensuojasi vanduo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pakelkite žarną, kad vanduo nubėgtų žemyn į prietaisą.
Ant garintuvo galvutės susidaro vandens lašeliai.	<ul style="list-style-type: none"> • Galvutė laikoma horizontalioje padėtyje arba yra pažeista. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laikykite galvutę stačiai. • Pakeiskite pažeistą galvutę.
Iš talpyklos išteka vandens.	<ul style="list-style-type: none"> • Pažeista talpykla. 	<ul style="list-style-type: none"> • Susisiekite su autorizuotu centru.
Vanduo prateka per žarnos ir korpuso sujungimo vietą.	<ul style="list-style-type: none"> • Žarna blogai pritvirtinta. • Pažeistas pritvirtinimo žiedas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerai pritvirtinkite žarną. • Pakeiskite pažeistą žiedą.
Prietaisas neįkaista.	<ul style="list-style-type: none"> • Jis neįjungtas į elektros tinklą. • Jungiklis išjungtas. • Maitinimo laidas neįjungtas į prietaisą. • Prietaisas sugedo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Įjunkite kištuką į lizdą. • Paspauskite įjungimo mygtuką. • Įjunkite jį į vietą. • Susisiekite su autorizuotu centru.
Negeneruojami garai.	<ul style="list-style-type: none"> • Talpykloje nėra vandens. • Talpykloje susikaupė daug kalkių nuosėdų. 	<ul style="list-style-type: none"> • Išjunkite prietaisą ir pripildykite talpyklą. • Išvalykite prietaisą.

- Braukite garintuvo galvute per audinį nuo viršaus link apačios. Jei audinys storas, pagarinkite jį ilgiau.
- Kad lyginimo rezultatai būtų kuo geresni, viena ranka prilaikykite audinį.



- Kelnių lyginimas: ant garų galvutės pritvirtinkite priedą kelnėms lyginti. Palengva braukite juo per audinį. Šiuo priedu sukursite kelnių klostes.



VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Naudoti tik distiliuotą vandenį : tai padės sumažinti kalkių nuosėdų susidarymą.

- Prieš valydami prietaisą, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Į vandens talpyklą nepilkite jokių papildomų skysčių (kvapiųjų aliejų) ar degių medžiagų (alkoholio, acetono, degalų).
- Sudrėkinta šluoste nuvalykite kalkių nuosėdas nuo garintuvo galvutės.
- Prietaiso viduje kaupiasi kalkių nuosėdos. Atsukite išleidimo kaištį, esantį ant prietaiso dugno ar jo šono, ir pašalinkite kalkes.
- Prietaisą valykite kas 15 dienų.




Kaištis

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Galia: 1200 W / 1580 W
 Įtampa: 220 – 240 V, ~ 50 Hz
 Garų slėgis: 1 bar
 Vandens talpykla: 2,2 l
 Suvartojimas: 30 g/min (maks.)

PRIETAISO DALYS

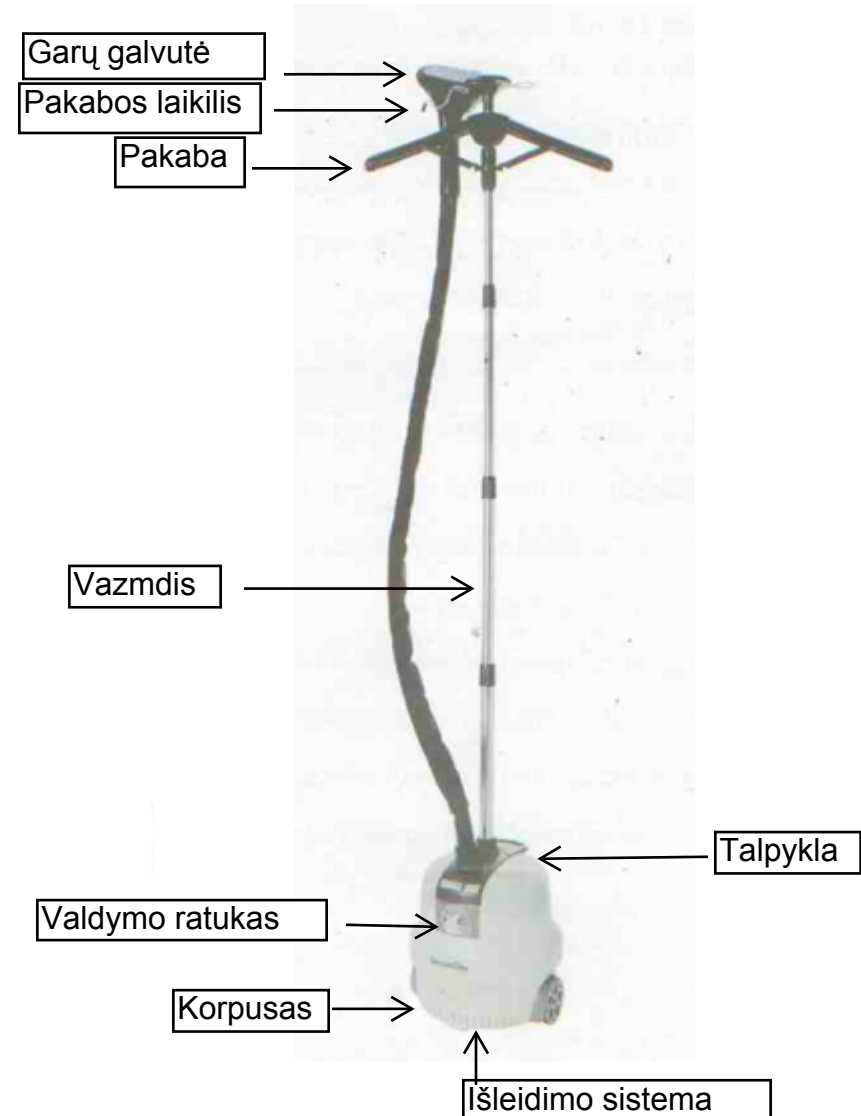


	
Kantavimo priedas	Garų galvutė
	
Šepetys	Pakaba
	
Pakabos laikiklis	Karščiui atspari pirštinė
	
Pasiilginantis vamzdis	

PRIETAISO SURINKIMAS

- Išpakuokite prietaisą ir maitinimo laidą. Pastatykite jį ant grindų.




- Pasiilginantis vamzdis: ištraukite vamzdį iki galo. Kad jo viršus būtų reikiama aukštyje, suimkite pirmą ir antrą fikساتorių, pasukite juos priešinga laikrodžio rodyklės kryptimi ir gerai užtvirtinkite. Fiksatoriai turi būti užsukti kiek galima tvirčiau, kad naudojimo metu vamzdis nesusmuktų.

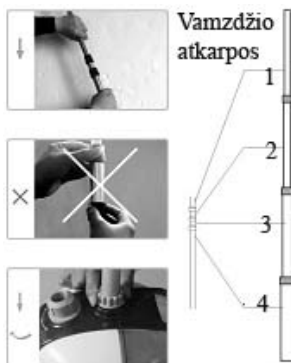

- Ant vamzdžio pritvirtinkite pakabos laikiklį: į jį įsukite varžtelį. Jis padės užtikrinti laikiklio stabilumą. Kad išskeistumėte arba suskleistumėte pakabą, paspauskite ant jos esantį mygtuką.



- Žarną įkiškite į angą prietaiso korpuse.

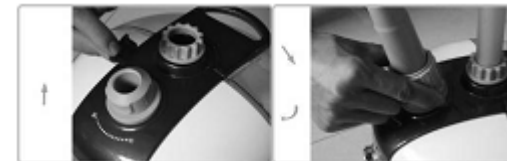

- Jei norite pašalinti dulkes ar pūkelius, ant garintuvo galvutės pritvirtinkite specialų šepetį.



Kai naudojamas šepetys, iš galvutės gali pasirodyti šiek tiek vandens: nudegimų rizika.

NAUDOJIMAS

Rekomendacijos

- Patikrinkite, ar prietaisas išjungtas.
- Pripildykite vandens talpyklą.
- Kištuką įjunkite į elektros lizdą.
- Įjunkite prietaisą.
- Prietaisas įsijungia užsidegus veikimo lemputei.
- Garai bus paruošti naudojimui po 60 sekundžių.



Pastaba: prietaisas įsijungia įjungimo ratuką pasukus ties padėtimi „On“. Šis ratukas yra prietaiso priekinėje arba užnugarinėje dalyje, priklausomai nuo modelio.

Kai vandens lygis talpykloje nukrenta, užsidega raudona lemputė. Pripildykite talpyklą.

Lyginimas garais

- Nenukreipkite garų į save ir kitus žmones.
- Nelieskite ant garintuvo galvutės esančių skylučių, ypač kai prietaisas jau kurį laiką yra įjungtas. Galvutę laikykite bent 20 cm nuo savęs.
- Naudojimo metu žarna gali įkaisti.
- Prieš lygindami, ištiesinkite audinį.
- Pakabinkite jį ant pakabos.