



SteamOne

KARŠTAIS GARAIS LYGINANTIS PRIETAISAS **SteamOne H8** NAUDOTOJO VADOVAS

Prieš pradėdami naudotis prietaisu, būtinai perskaitykite šį naudotojo vadovą.

DĖKOJAME, KAD RENKATĖS „SteamOne“!

Vertikalaus lyginimo lyderis

SteamOne

Informacija apie produktą

Šiuo prietaisu medžiaga lyginama naudojant aukštyn-žemyn judinamą karštą (98°C) garų galvutę. Prietaisas tinkamas naudoti drabužių parduotuvėse, viešbučiuose ir restoranuose. Taip pat galite naudoti jį namuose, ypač jei norite

valyti ir dezinfekuoti drabužius ar pašalinti kvapus.

Prieš pradėdami naudoti, pakaks vos 60 sekundžių, kad prietaisas sušiltų. Nereikės įsigyti atskiros lyginimo lentos, ir galėsite be pertrūkio lyginti net 60 minučių! Lygindami vertikaliu, o ne įprastu lygintuvu, sutaupysite daugybę laiko. Dėl įrengtų saugiklių prietaisas automatiškai išsijungs, pernelyg įkaitus jo varikliui ar ištuštėjus vandens talpyklai. Šiuo prietaisu galėsite lyginti pačias įvairiausias medžiagas, taip pat užuolaidas, kilimus ir paklodes. Prietaisą nepaprastai lengva naudoti ir transportuoti!


Saugumo perspėjimai

Naudodami elektrinius prietaisus, visuomet laikykitės svarbiausių saugumo taisyklių. Atidžiai perskaitykite ir laikykitės žemiau pateiktų nurodymų.


- Kaskart prieš naudodami prietaisą patikrinkite jo veikimą, laikydami garų purškimo galvutę nukreiptą nuo savęs, kad karštas garinimui paruoštas vanduo nepatektų ant odos.
- Prieš jungdami prietaisą į elektros lizdą, įsitikinkite, kad prietaiso etiketėje nurodyta srovės įtampa sutampa su Jūsų namuose tiekiamos elektros srovės įtampa. Nejunkite kitų aukštos įtampos prietaisų į tą patį maitinimo lizdą.
- Nenaudokite prietaiso ne pagal nurodytą paskirtį.
- Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skystčius, kad nenukrėstų elektra.
- Nelaikykite prietaiso laido ant karštų paviršių. Prieš padėdami prietaisą saugoti, leiskite jam visiškai atvėsti ir laisvai apvyniokite laidą aplink prietaisą.
- Visuomet išjunkite prietaisą iš rozetės baigę juo naudotis, pildydami vandens talpyklą bei išpildami vandenį.
- Jei prietaiso laidas apgadintas ar nusidėvėjęs, lygintuvo nenaudokite. Neišrinkite prietaiso ir nemėginkite jo taisyti patys. Kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros centrą, kad prietaisą apžiūrėtų ir pataisytų kvalifikuotas specialistas.
- Būkite ypač atidūs, kai naudojate prietaisą netoli vaikų.
- Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
- Prisilietę prie karštų garų srovės, galite nusideginti. Būkite labai atsargūs, prietaisą apversdami.
- Jūsų saugumui patariame nesusukti garų tiekimo žarnelės ir neuždengti garų purškimo galvutės angos, kad nesusidarytų didelis slėgis.
- Nepilkite į talpyklą karšto vandens.
- Naudokite tik švarų distiliuotą vandenį be priedų.
- Prieš valydami prietaisą, įsitikinkite, kad įrenginio kištukas ištrauktas iš rozetės.
- Jei apgadintas prietaiso laidas, leiskite jį pakeisti gamintojui, klientų aptarnavimo centro personalui ar kitam patyrusiam specialistui – taip išvengsite pavojaus savo sveikatai ir gyvybei.
- Naudokite ir laikykite prietaisą ant lygaus paviršiaus.

- Suaugusieji ir vaikai, kurių protiniai, fiziniai ir jutiminiai gebėjimai sutrikę, taip pat asmenys, galintys nukentėti dėl panašių prietaisų naudojimo patirties ir/ar žinių stokos, prietaisu naudotis gali tik prieš tai susipažinę su saugaus naudojimo taisyklėmis ar prižiūrimi už jų saugumą atsakingo asmens.
- Prietaiso naudojami suslėgti garai yra labai karšti. Naudodami prietaisą, būkite atidūs, kad išvengtumėte nudegimų ir kitų sužeidimų.
- Visuomet išjunkite prietaisą iš rozetės, įpildami arba išpildami vandenį. Kaskart baigę naudoti prietaisą, išpilkite jame likusį vandenį.
- Naudokite prietaisą tik pagal paskirtį.
- Naudojant prietaisą, labai įkaista lygintuvo galvutė ir priedai. Nelieskite purkštuko ir nebandykite keisti priedų, kai prietaisas įjungtas.
- Laikykite įjungtą prietaisą atokiau nuo kūno ir nenukreipkite purkštuko į gyvūnus ar kitus žmones.
- Nekiškite į prietaiso angas daiktų ir neblokuokite garų galvutės.
- Laikykite įkaitusią garų galvutę toliau nuo elektros laido ir kitų prietaiso paviršių.
- Nenaudokite prietaiso atvirame ore.



-  Šiukšlių dėžės simbolis reiškia, kad elektriniai ir elektroniniai prietaisai yra rūšiuojami ir atskirai perdirbami, taigi nemeskite atitarnavusio prietaiso kartu su buitinėmis šiukšlėmis. Tinkamai tvarkydami šiukšles, neleisite, kad į aplinką patektų elektriniuose ir elektroniniuose prietaisuose esančios pavojingos medžiagos, ir tausosite savo sveikatą. Nebenaudojamais ar sugedusiais prietaisais atsikratykite tam skirtuose surinkimo punktuose. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo savivaldybę.

Prietaiso dalys ir priedai

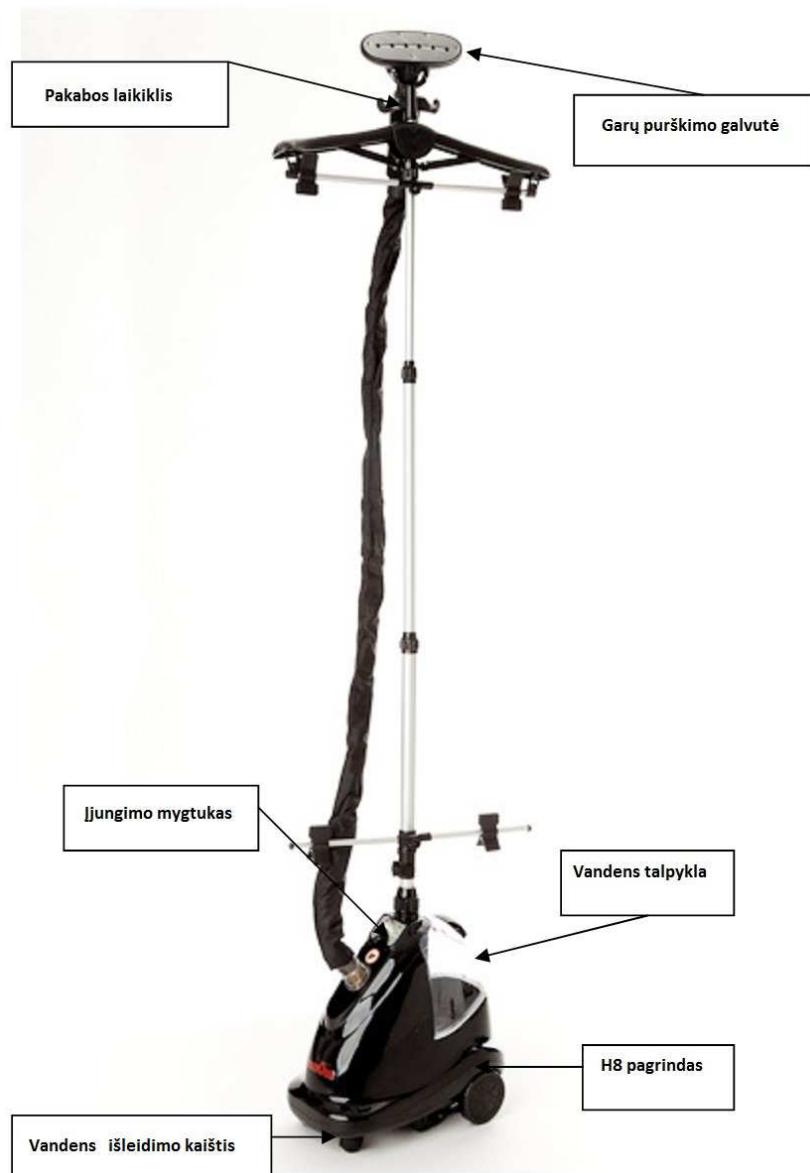




Techniniai duomenys

Prietaiso modelis:	H8
Galia:	500-1800 W
Naudojama elektros įtampa:	230V~50Hz
Garų slėgis:	4kPa
Garų išskyrimo greitis:	Iki 39 g/min
Talpyklos tūris:	2.5 l

Prietaiso elektrinės grandinės schema

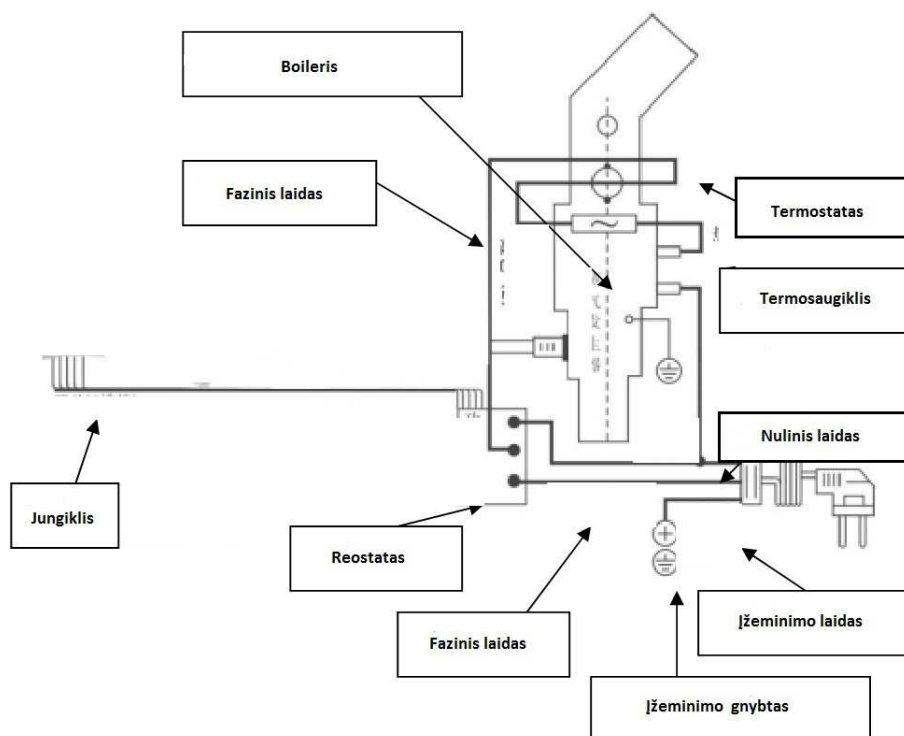

Surinkimas

1. Išimkite prietaisą ir jo laidą iš pakuotės ir pastatykite ant grindų.
2. Iki galo ištempkite sustumiamą strypelį. Sujunkite 1-ą ir 2-ą vamzdelius ir gerai suveržkite, sukdami prieš laikrodžio rodyklę. Įsitinkite, jog strypelis, įstatytas į prietaiso korpusą, gerai laikosi ir neketina susmukti.



3. Sujunkite pakabos laikiklį su strypeliu.



4. Gerai pritvirtinkite pakabos laikiklį prie sustumiamo strypelio viršaus. Pakabos laikiklis sukiojasi 360°. Norėdami lyginti kelnes, pritvirtinkite kelnių tempiklį prie 1-o vamzdelio.



5. Įstatykite garų žarnelės galiuką į prietaiso korpusė esančią tam skirtą angą.



6. Norėdami išvalyti ant drabužių susikaupusius pūkelius ir dulkes, prie garų galvutės pritvirtinkite tam skirtą šepetėlį.



Naudojant šepetėlį, iš prietaiso gali ištekėti labai karšto vandens. Saugokitės, kad nenusidegintumėte.

Paruošimas naudoti

1. Įsitinkite, kad prietaisas išjungtas (OFF).
2. Įpilkite į talpyklą vandens.
3. Įstatykite prietaiso kištuką į tinkamos įtampos rozetę.
4. Įjunkite prietaisą, spustelėdami ON.
5. Užsidegus indikatoriaus lemputei, žinosite, kad prietaisas paruoštas naudoti.
6. Garai pradės skintis po 60 sekundžių.

Atkreipkite dėmesį:



- Prietaisas pradeda veikti, spustelėjus ON mygtuką.
- Jei Jūsų modelis turi galios valdiklį, garų srovės intensyvumas gali būti reguliuojamas, spaudžiant tam skirtą jungiklį.
- Priklausomai nuo modelio šis jungiklis įrengtas arba prietaiso nugarėlėje, arba priekinėje dalyje.

Naudojimas

Kaip lyginti?

- Nenukreipkite garų srovės į greta stovinčius žmones.
 - Nelieskite įkaitusios garų galvutės skylių. Laikykite ją bent 20 cm atstumu nuo savęs.
 - Normalu, kad lyginant įkaista garų žarnelė.
 - Prieš lyginami drabužius, gražiai, tiesiai juos pakabinkite.
1. Pakabinkite drabužį ant pakabos.
 2. Pridėkite garų galvutę prie drabužio. Judindami ją iš viršaus į apačią, išlyginkite raukšles. Jei lyginate storą medžiagą, galite trumpam prispausti galvutę prie ypač susilamdžiusios vietos.
 3. Geriausi rezultatai gaunami, viena ranka prilaikant lyginamą vietą.



4. Jei reikia, galite prie garų galvutės pritvirtinti kelnų kanto lyginimui skirtą gnybtą. Tuomet pakabinę kelnes lyginkite aukštyn-žemyn, kol suformuosite aštrią briauną.



5. Naudodami specialų šepetėlį, galėsite išvalyti ant drabužių susikaupusias dulkes. Nenaudokite šepetėlio, lyginami šilką, atlasą ar kitus lengvai sugadinamus audinius.

Laikymas ir valymas

Prietaiso priežiūros patarimai

- NUOSĖDŲ KAUPISIS MAŽIAU IR PRIETAISAS TARNAUS ILGIAU, JEI NAUDOSITE DISTILIUOTĄ AR DEMINERALIZUOTĄ (BEDRUSKJ) VANDENĮ.
- Prieš valydami prietaisą, išjunkite jo kištuką iš maitinimo lizdo.
- Nenaudokite edžių skysčių (alkoholių, benzino ar acetono).
- Norėdami išvalyti ant garų galvutės susikaupusias kalkių nuosėdas, naudokite švelnų, drėgną skudurėlį.
- Prietaise susikaupus kalkių nuosėdoms, atsukite vandens išleidimo kaištį, esant prietaiso apačioje arba šone, ir išvalykite nuosėdas.
- Siūlome prietaisą valyti kas 15 dienų.



Vandens išleidimo kaištis

Trikdžių šalinimas

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Prietaisas neįsijungia.	<ul style="list-style-type: none"> • Pažeistas prietaiso laidas. • Sugedo indikatoriaus lemputė. • Suveikė saugiklis. • Nepakankama elektros srovės galia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą. • Bandykite įjungti prietaisą į kitą maitinimo lizdą.
Silpna garų srovė. Žarnelė veikia labai triukšmingai.	Žarnelėje kaupiasi ir užsilaiko garai.	Aukštyn kilstelėkite žarnelę.
Ant garų galvutės pastebėjote vandens lašų pėdsakus.	<ul style="list-style-type: none"> • Žarnelė yra horizontalioje padėtyje. • Sugedo garų galvutė. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aukštyn kilstelėkite garų galvutę. • Pakeiskite galvutę nauja.

Iš talpyklos bėga vanduo.	Prakiuro vandens talpykla.	Kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą, kad pakeistų talpyklą nauja.
Iš jungiamojo žiedo, esančio tarp korpuso ir žarnelės, sunkiasi vanduo.	<ul style="list-style-type: none"> • Prastai įstatyta žarnelė. • Pažeistas jungiamasis žiedas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tvirčiau suveržkite jungiamąjį žiedą. • Pakeiskite jungiamąjį žiedą nauju.
Prietaisas nešyla.	<ul style="list-style-type: none"> • Prietaisui netiekama elektra. • Valdiklis OFF padėtyje. • Laidas neįjungtas į rozetę. • Sugedo kaitinimo elementas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Įstatykite kištuką į rozetę. • Spustelėkite ON mygtuką. • Pakeiskite sugedusią dalį. • Kreipkitės į techninio aptarnavimo centro specialistus.
Garų nėra.	<ul style="list-style-type: none"> • Talpykloje nepakanka vandens. • Talpykloje susikaupė pernelyg daug nuosėdų. 	<ul style="list-style-type: none"> • Išjunkite prietaisą ir į talpyklą įpilkite vandens. • Išvalykite prietaisą.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinės 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt