

# SteamOne

## Prietaisas lyginantis karštais garais T6, T8, H9

### NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

#### SteamOne – Nr.1 vertikalus lyginimo srityje

Šio prietaiso veikimo principas paremtas karštų (98° C) garų naudojimu: jie išleidžiami tiesiai ant audinio ir jį išlygina. Prietaisas gali būti naudojamas parduotuvėse, viešbučiuose, restoranuose bei Jūsų namuose. Prietaisas ne tik padės išlyginti drabužius, bet ir juos išvalys, dezinfekuos ir pašalins blogus kvapus.

Kai įjungsite prietaisą, garai bus paruošti naudoti vos po 60 sekundžių. Drabužius be pertraukos galite lyginti 1 minutę. SteamOne garais lyginantis prietaisas padės sutaupyti laiko, nes Jums neprireiks lyginimo lentos ir išvengsite kitų tradicinio lyginimo etapų. Prietaisas turi dvigubą saugumo sistemą: jis automatiškai išsijungs atsiradus perkaitimo pavojui ir ištuštėjęs vandens talpykla. Šiuo prietaisu išlyginsite įvairius daiktus: drabužius, užuolaidas, kilimus ar paklodes. Be to, jį lengva naudoti ir transportuoti.

#### PRIETAISO DALYS



1. Pakabos laikiklis
2. Šepetys

#### ATSARGUMO PRIEMONĖS

Naudojantis elektriniais prietaisais, būtina atsižvelgti į pagrindines saugumo taisykles:

- Kad išvengtumėte sąlyčio su įkaitusiomis prietaiso dalimis ar garais, patikrinkite prietaisą prieš naudojimą: garų galvutę laikykite nukreipę nuo savęs.
- Patikrinkite, ar įtampa namuose atitinka prietaiso naudojamą įtampą. Tik tada junkite prietaisą į elektros tinklą. Į tą patį elektros lizdą nejunkite kitų daug elektros naudojančių prietaisų.
- Prietaisą naudokite tik pagal jo paskirtį.
- Kad išvengtumėte elektros šoko, nepamarkinkite prietaiso į vandenį ar kitokį skystį.
- Saugokite maitinimo laidą nuo sąlyčio su karštais paviršiais. Prieš padėdami prietaisą į vietą, leiskite jam atvėsti. Kad sutaupytumėte vietos, laidą apvyniokite aplink prietaisą.

- Prieš pildami vandenį į talpyklą ir ištuštinami ją, bei kai prietaiso nenaudojate, visuomet ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Nenaudokite prietaiso, jei jo kištukas ar laidas pažeistas. Nardykite prietaiso ir nemėginkite savarankiškai jo taisyti. Visi taisymo darbai atliekami tik autorizuotame techninės priežiūros centre.
- Būkite itin atidūs, kai prietaisas naudojamas greta vaikų. Nepalikite jo įjungto be priežiūros.
- Garai yra labai karšti ir gali nudeginti. Būkite atsargūs apversdami prietaisą.
- Nepersukite ir nesuspauskite žarnos, neblokaukite garų galvutėje esančių angų.
- Į talpyklą nepilkite karšto vandens. Į vandenį nepilkite jokių priedų.
- Prieš valydami prietaisą, ištraukite kištuką iš lizdo.
- Prietaisą naudokite ant plokščio paviršiaus.
- Prietaisas neturėtų būti naudojamas neįgalių ar nepatyrusių asmenų ir vaikų, nebent jie buvo supažindinti su naudojimo instrukcijomis ir apmokyti saugiai naudotis prietaisu.
- Baigę naudotis prietaisu, išpilkite vandenį.
- Naudojimo metu prietaiso galvutė ir priedai gali įkaisti. Nelieskite priedų ir nemėginkite jų pakeisti, kai prietaisas yra įjungtas.
- Prietaisą laikykite saugiu atstumu nuo kūno ir nenukreipkite garų į save, kitus žmones ir gyvūnus.
- Į prietaiso angas nekiškite jokių pašalinių objektų.
- Nenaudokite prietaiso lauke.




Neišmeskite nebenaudojamo prietaiso kartu su buitinėmis atliekomis. Pristatykite jį į elektrinių ir elektroninių atliekų surinkimo punktą arba prekybos vietą. Tokie prietaisai gali turėti pavojingų medžiagų, kurios turi neigiamą poveikį gamtai ir žmonių sveikatai. Perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis reiškia, kad prietaiso negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.

## PRIETAISO SURINKIMAS


- Išpakuokite prietaisą ir maitinimo laidą. Pastatykite jį ant grindų.



- Pasiilginantis vamzdis: ištraukite vamzdį iki galo. Kad jo viršus būtų reikiamame aukštyje, suimkite pirmą ir antrą fiksiatorių, pasukite juos priešinga laikrodžio rodyklės kryptimi ir gerai užtvirtinkite. Fiksatoriai turi būti užsukti kiek galima tvirtiau, kad naudojimo metu vamzdis nesusmuktų.

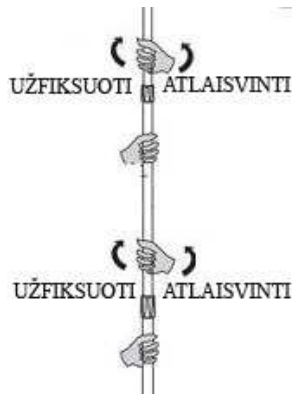

- Ant vamzdžio pritvirtinkite pakabos laikiklį. Jis gali sukrotis 360° kampu. Kai lyginate kelnes, kelnių laikiklį pritvirtinkite ant vamzdžio prie pirmojo fiksiatoriaus.

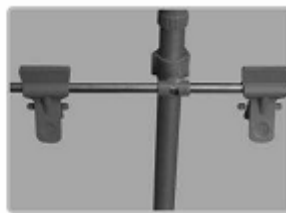

- Sulygiuokite pakabos laikiklį su vamzdžiu ir pritvirtinkite pakabą.



- Žarną įkiškite į angą prietaiso korpuse.



- Jei norite pašalinti dulkes ar pūkelius, ant garintuvo galvutės pritvirtinkite specialų šepetį.



**Kai naudojamas šepetys, iš galvutės gali pasirodyti šiek tiek vandens: nudegimų rizika.**

## NAUDOJIMAS

### Rekomendacijos

- Patikrinkite, ar prietaisas išjungtas.
- Pripildykite vandens talpyklą.
- Kištuką įjunkite į elektros lizdą.
- Įjunkite prietaisą.
- Prietaisas įsijungia užsidedus veikimo lemputei.
- Garai bus paruošti naudojimui po 45 sekundžių.

Pastaba: prietaisas įsijungia įjungimo ratuką pasukus ties padėtimi „On“.

Modelis su galios nustatymu: garų kiekį galima valdyti keičiant pagrindinio jungiklio padėtį.

Pagrindinis jungiklis įmontuotas prietaiso priekinėje arba užpakalinėje dalyje, priklausomai nuo modelio.

Modelis T6/H9: įjungus prietaisą, naudojama galia yra 875 W (tinka ploniems audiniams). Ją galima pakeisti į 1750 W (tinka storiems audiniams).

Modelis T8: turi ratuką, kuriuo galite keisti galią (nuo 500 W iki 1750 W).


5

### Lyginimas garais

- Nenukreipkite garų į save ir kitus žmones.
- Nelieskite ant garintuvo galvutės esančių skylučių, ypač kai prietaisas jau kurį laiką yra įjungtas. Galvutę laikykite bent 20 cm nuo savęs.
- Naudojimo metu žarna gali įkaisti.
- Prieš lygindami, ištiesinkite audinį.
- Pakabinkite jį ant pakabos.
- Braukite garintuvo galvute per audinį nuo viršaus link apačios. Jei audinys storas, pagarinkite jį ilgiau.
- Kad lyginimo rezultatai būtų kuo geresni, viena ranka prilaikykite audinį.




- Kelnių lyginimas: ant garų galvutės pritvirtinkite priedą kelnėms lyginti. Palengva braukite juo per audinį. Šiuo priedu sukursite kelnių kantą.

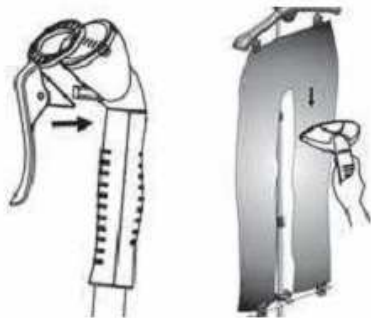

### VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Rekomenduojame naudoti tik distiliuotą vandenį: tai padės sumažinti kalkių nuosėdų susidarymą.

- Prieš valydami prietaisą, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Į vandens talpyklą nepilkite jokių papildomų skysčių (kvapių aliejų) ar degių medžiagų (alkoholio, acetono, degalų).
- Sudrėkinta šluoste nuvalykite kalkių nuosėdas nuo garintuvo galvutės.
- Prietaiso viduje kaupiasi kalkių nuosėdos. Atsukite išleidimo kaištį, esantį ant prietaiso dugno ar jo šono, ir pašalinkite kalkes.
- Prietaisą valykite kas 15 dienų.

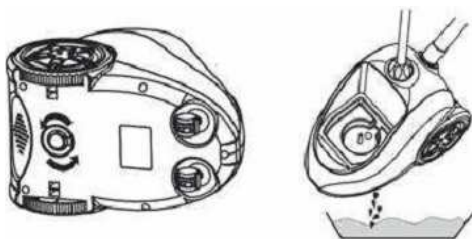

### PROBLEMAS IR JŲ SPRENDIMAS

Problema	Priežastis	Sprendimas
Prietaisas neįsijungia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pažeistas laidas.</li> <li>• Sugedusi veikimo lemputė.</li> <li>• Atsikabinusi žarna.</li> <li>• Nepakankama galia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Susisiekite su autorizuotu centru.</li> <li>• Įjunkite prietaisą į kitą elektros lizdą.</li> </ul>
Iš prietaiso sklinda triukšmas, silpna garų srovė.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Žarnoje kondensuojasi vanduo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pakelkite žarną, kad vanduo nubėgtų žemyn į prietaisą.</li> </ul>
Ant garintuvo galvutės susidaro vandens lašeliai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Galvutė laikoma horizontalioje padėtyje arba yra pažeista.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laikykite galvutę stačiai.</li> <li>• Pakeiskite pažeistą galvutę.</li> </ul>
Iš talpyklos išteka vandens.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pažeista talpykla.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Susisiekite su autorizuotu centru.</li> </ul>
Vanduo prateka per žarnos ir korpuso sujungimo vietą.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Žarna blogai pritvirtinta.</li> <li>• Pažeistas pritvirtinimo žiedas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerai pritvirtinkite žarną.</li> <li>• Pakeiskite pažeistą žiedą.</li> </ul>
Prietaisas neįkaista.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jis neįjungtas į elektros tinklą.</li> <li>• Jungiklis išjungtas.</li> <li>• Maitinimo laidas neįjungtas į prietaisą.</li> <li>• Prietaisas sugedo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Įjunkite kištuką į lizdą.</li> <li>• Paspauskite įjungimo mygtuką.</li> <li>• Įjunkite jį į vietą.</li> <li>• Susisiekite su autorizuotu centru.</li> </ul>
Negeneruojami garai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Talpykloje nėra vandens.</li> <li>• Talpykloje susikauptė daug kalkių nuosėdų.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Išjunkite prietaisą ir pripildykite talpyklą.</li> <li>• Išvalykite prietaisą.</li> </ul>

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras  
 Neries krantinės 18, Kaunas  
 tel.: (8-37) 215104  
 www.krinona.lt