

MAISTINIS TERMOSAS THERMOS

TH2340

NAUDOTOJO VADOVAS

Sveikiname įsigijus THERMOS termosą! Mums rūpi Jūsų patogumas, todėl tiek kurdami prietaiso dizainą, tiek jį gamindami laikėmės griežtų kokybės standartų. Tikimės, kad liksite patenkinti produkto patikimumu. Tinkamai prižiūrint prietaisą, jis Jums tarnaus daugybę metų. Atidžiai perskaitykite žemiau pateiktus naudojimo nurodymus, kad maksimaliai išnaudotumėte šio THERMOS termosio funkcines galimybes.

Naudojimas ir priežiūra


- Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą ir kaskart baigę jį naudoti, gerai perplaukite termosą muiluotu vandeniu. Rekomenduojama termosą plauti rankomis, tačiau galima plauti ir viršutiniame indaplovės skyrelyje.
- Maistas neturėtų būti paliktas termose ilgiau nei 24 valandas. Po kiekvieno naudojimo termosas ir visos jo dalys turi būti perplautos. Prieš padėdami prietaisą laikymui, jį pilnai išdžiovinkite.
- NENAUDOKITE ėdžių valiklių ar kietų šepėčių prietaisui valyti, nes galite pakenkti prietaiso paviršiumi.
- NENAUDOKITE baliklių ar valiklių, į kurių sudėtį įeina chloras, prietaisui valyti.
- Termose laikomo turinio likučiai gali įstrigti tarp termosio dalių, tarpinių ir kt. Todėl rekomenduojama plauti rankomis, kad galėtumėte viską kruopščiai išvalyti.
- Kad būtų geriau išlaikoma gėrimų temperatūra, prieš pat prietaiso naudojimą šiek tiek jį pašildykite arba atvėsinkite. Įpilkite karšto/šalto vandens iš čiaupo, uždenkite dangteliu ir palikite 5-10 minučių pastovėti, tada ištušinkite. Nepamirškite uždengti prietaiso dangteliu, nes taip geriau išlaikoma šiluma. Niekada tam nenaudokite mikrobangų krosnelės, orkaitės ar kitų šilumos šaltinių.

Surinkimas ir naudojimas:

1. Nuimkite dangtelį (A), pasukdami prieš laikrodžio rodyklę.
2. Numkite tarpinę (B) nuo dangtelio apačios.
3. Nuplaukite visas dalis atskirai, tuomet vėl surinkite jas atgal. Įsitikinkite, kad tarpinė (B) yra gerai įstatyta, kad termosas būtų nepralaidus.
4. Pripildykite termosio talpą (C) maistu. Neperpildykite, palikite šiek tiek vietos dangteliui (A), kad maistas neišbėgtų.
5. Užsukite dangtelį pagal laikrodžio rodyklę.

Dangtelis su kamščiu (jeigu yra):

1. Nuimkite dangtelį (D), pasukdami prieš laikrodžio rodyklę.
2. Išimkite sulankstomą šaukštelį (F) (jeigu yra), patraukdami jį.
3. Atidarykite termosio talpą (G), pasukdami termosio kamštį (E) prieš laikrodžio rodyklę.

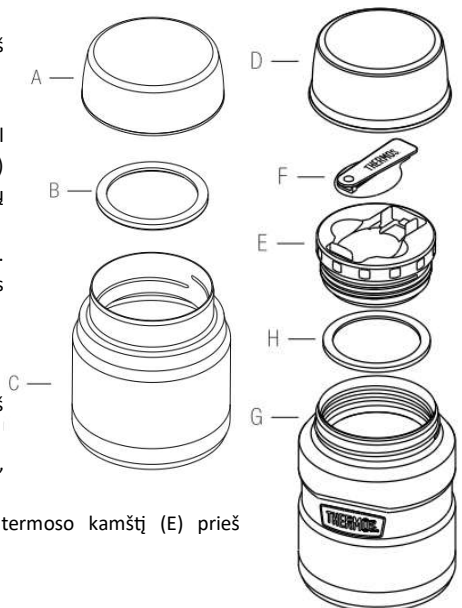

4. Nuimkite tarpinę (H) nuo kamščio (E) apačios.
5. Nuplaukite visas dalis atskirai, tuomet vėl surinkite jas atgal. Įsitinkite, kad tarpinė (H) yra gerai įstatyta, kad termosas būtų nepralaidus.
6. Pripildykite termosą talpą (G) maistu. Neperpildykite, palikite šiek tiek vietos kamščiui (E) užsukti, kad maistas neišbėgtų.
7. Užsukite kamštį (E) ir dangtelį (D) pagal laikrodžio rodyklę.
8. Sulankstomas šaukštelis (F) (jeigu yra) įsideda į kamščio (E) viršų, kai jis pilnai sulankstytas ir išlygintas.

Dėmesio!

- Nešildykite termosą mikrobangų krosnelėje, ant viryklės ar jokio tipo orkaitėje.
- Nerekomenduojama naudoti vaikams. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, ypač kai termose yra karšto maisto, kuris gali nudeginti ar nuplikyti.
- Visuomet patikrinkite iš termosą išimto maisto temperatūrą, prieš jį vartodami.
- Neperpildykite termosą talpos maistu (ar skysčiu). Palikite vietos dangteliui ar kamščiui (jeigu yra), kad maistas neišbėgtų. Karštas turinys gali nudeginti ar nuplikyti, jei termosą bus perpildytas.
- Periodiškai patikrinkite ir įsitinkite, kad tarpinė ir kamštis (jeigu yra) yra reikiamose vietose, kad termosą išliktų sandarus. Jeigu tarpinės nėra, ji sugadinta ar ne taip įstatyta, termosą turinys gali išbėgti pro dangtelį, o karštas turinys gali nudeginti ar nuplikyti.
- Maistas neturėtų būti paliktas termose ilgiau nei 24 valandas. Tačiau įvairus maistas sugenda per skirtingą laiką tarpą. Pavyzdžiui, pieno produktai ir pomidorai pradeda gesti greičiau. Atsargiai vartokite greičiau gendančius produktus.
- Jei maistas termose buvo paliktas ilgiau nei 24 valandas arba jūs įtariate, kad jis gali būti sugedęs, atsargiai atidarykite termosą talpą. Produktų gedimas gali sukelti termosą viduje spaudimą, kuris gali su jėga išspjauti maistą ir (arba) kamštį. Esant tokiam atvejui, prieš bandydami atidaryti termosą talpą, įsitinkite, kad termosą viršumi yra nusuktas nuo žmonių, kad išvengtumėte sužeidimų.
- Termosui atidaryti nenaudokite jokių įrankių.
- Jeigu negalite atidaryti termosą rankomis, nebandykite jo atidarinėti kitu būdu ir išmeskite termosą.
- Nepilkite į termosą gazuotų gėrimų ar sauso ledo. Tai gali sukelti dangtelio/kamščio ir termosą turinio išspjovimą su jėga arba pratekėjimą.

Gamintojo garantija

Gamintojo garantija suteikiama dėl naudojamų medžiagų ir gamybos defektų įvykiams gedimams. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo pirkimo dienos. Garantija nedengia atvejų, kai prietaisas nusidėvi jį įprastai naudojant, kai prietaisas naudojamas netinkamai ir nesilaikant prietaiso priežiūros ir naudojimo taisyklių. Garantija negalioja ir tais atvejais, kai prietaisą taiso kiti nei gamintojo įgalioti asmenys.

Nuneškite sugedusį prietaisą į gamintojo įgaliotą techninio aptarnavimo centrą. Nepamirškite pirkimo čekio su nurodyta pirkimo data ir garantinio lapelio.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl 162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

www.krinona.lt