

Elektrinis grilis TUGRA

NAUDOTOJO VADOVAS

TGTE-7600 / TGTE-7700

Prieš naudodami prietaisą, perskaitykite naudojimo instrukcijas.

TUGRA sumuštinų keptuvė – tai išskirtinės kokybės prietaisas, sukurtas remiantis ilgamete ONS KALIP™ patirtimi. Mūsų inžinieriai užtikrina, kad prietaisas atitinka visus Europos Sąjungos saugumo ir kokybės standartus.

Prieš naudojant prietaisą, rekomenduojame perskaityti naudotojo vadovą ir laikytis jo nurodymų.

Linkime sėkmės ir malonių akimirų, naudojantis prietaisu.

Ivadas


Patarimai naudotojui:

- Prieš paruošdami prietaisą naudojimui, atidžiai perskaitykite prietaiso naudojimo taisykles ir rekomenduokite tai padaryti ir kitiems prietaisą naudosiantiems žmonėms.
- Paruoškite prietaisą naudojimui irjunkite jį į rozetę taip, kaip aprašyta naudojimo taisyklėse.
- Jei, ruošiant prietaisą naudojimui, kyla klausimų, kreipkitės pagalbos į artimiausią įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.
- Linkime sėkmingo ir malonaus prietaiso naudojimo.

Saugumo perspėjimai

- Naudokite prietaisą tik pagal nurodytą paskirtį.
- Įsitinkite, kad prietaiso naudojama elektros įtampa sutampa su Jūsų namuose tiekiamos elektros srovės įtampa.
- Įsitinkite, kad prietaiso rozetė yra tinkamai įžeminta, laikantis visų Jūsų gyvenamojoje vietoje galiojančių saugumo standartų. Prieš jungdami prietaisą, įsitinkite, kad rozetė yra tinkamai įžeminta. Jei reikia, kreipkitės į elektriką.
- Saugokite prietaisą toliau nuo besitaškiančio vandens. Laikykite jį ant plokščio ir tvirto paviršiaus.
- Nepalikite išjungto ar įjungto prietaiso vaikams pasiekiamoje vietoje.
- Neleiskite vaikams naudoti prietaiso be suaugusiųjų priežiūros. Sutrikusių gebėjimų asmenis turėtų prižiūrėti už juos atsakingi žmonės.
- Neleiskite, kad prietaiso laidas kybotų ant spintelės krašto.
- Junkite prietaisą tik į įžemintą elektros lizdą.
- Traukite, laikydami už kištuko, o ne laido.
- Neleiskite, kad į prietaiso vidinius mechanizmus patektų vandens.
- Niekada nelieskite įkaitusių kepimo plokščių. Įkaitę kepimo paviršiai gali nudeginti.
- Nejudinkite veikiančio ar įkaitusio prietaiso.
- Nemėginkite valyti prietaiso, kol kaitinimo elementai yra karšti.
- Baigę naudoti prietaisą, visuomet ištraukite jo kištuką iš rozetės.
- Prieš valydami prietaisą, įsitinkite, kad išjungėte prietaisui elektros tiekimą.
- Norėdami pernešti prietaisą, pirmiausia ištraukite jo kištuką iš rozetės.
- Norėdami išvalyti prietaisą, nedėkite jo po tekančio vandens srove.
- Nenaudokite prietaiso šiais atvejais:
 - Jei sugedo prietaisas ar jo laidas;
 - Jei prietaisas yra pastebimai pažeistas, sugedo arba buvo numestas. Tokiu atveju kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.
- Naudojamas prietaisas įkaista iki aukštos temperatūros, taigi rizikuojate nusideginti. Nelieskite įkaistančių prietaiso paviršių ir korpuso.
- Nenaudokite prietaiso, jeigu pažeistas jo laidas ar kištukas. Leiskite apgadintas prietaiso dalis pakeisti įgalioto klientų aptarnavimo centro specialistams, kad išvengtumėte pavojaus sveikatai.
- Gamintojas neatsako už gedimus, atsiradusius, nesilaikant instrukcijų nurodymų. Tokiais atvejais negalioja gamintojo garantija.
- Jeigu prietaiso laidas yra pažeistas, leiskite jį pakeisti nauju gamintojo įgaliotiems specialistams, kad išvengtumėte pavojaus sveikatai.

1. Sudedamosios dalys Dangtelis
2. Viršutinė kepimo plokštė
3. Apatinė kepimo plokštė
4. Korpusas
5. Temperatūros valdiklis
6. Įjungimo indikatoriaus lemputė
7. Ventiliacinės angos

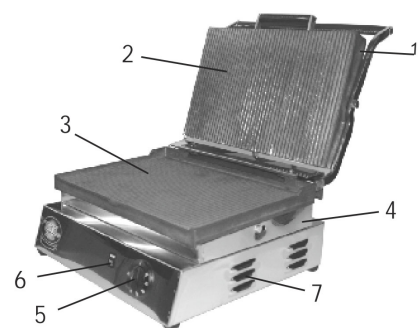

Naudojimas

PARUOŠIMAS NAUDOTI: prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, gerai nuvalykite kepimo paviršius. Palaukite, kol jie visiškai išdžius.

ĮKAITINIMAS: kepimo plokščių įkaitimo trukmė priklauso nuo prietaiso galingumo ir aplinkos temperatūros.

DARBO NUTRAUKIMAS: išjunkite prietaisą ir atverkite jo dangtelį. Palaukite, kol prietaisas atvės (apie 2 val.).

Valymas ir priežiūra

Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, nuvalykite kepimo plokštes skudurėliu. Gerai jas nusausinkite.

Valykite prietaiso korpusą sudrėkinta kempine ir gerai jį nusausinkite.

Gerai nuvalykite kepimo plokštes, kaskart baigę naudoti prietaisą, kad paruoštas maistas būtų skanesnis ir geresnės kokybės.

Jei norite pašalinti maisto ar riebalų likučius, valykite kepimo plokštes, joms atvėsus.

Nenaudokite rūgštinių valiklių.

Transportavimas

- Prieš judindami prietaisą, ištraukite jo kištuką iš rozetės.
- Neneškite prietaiso, kol jis yra įkaitęs. Leiskite prietaisui atvėsti. Laikykite jį už rankenėlės.
- Padėkite prietaisą ant lygaus ir tvirto paviršiaus. Nenaudokite jo ant vibruojančių ir nestabilių paviršių.

Paruošimas naudoti

- Išpakuokite prietaisą ir patikrinkite, ar jis nebuvo apgadintas transportuojant ir ar jam netrūksta detalių.
- Perskaitykite naudojimo instrukcijas. Jei kyla klausimų, pasitarkite su įgaliotais klientų aptarnavimo centro specialistais.

Prietaiso savybės

KORPUSAS: pagamintas iš nerūdijančio plieno. Prietaiso galingumo reguliavimas.

DANGTELIS: pagamintas iš nerūdijančio plieno. Leidžia užverti kepimo plokštes.

KEPIMO PLOKŠTĖS: apatinė ir viršutinė plokštės, pagamintos iš ketaus.

VALDYMO SISTEMA: kepimo plokščių temperatūros nustatymas.

Tvarkymas ir taisymas

Laikykite prietaisą toliau nuo besitaškancio vandens ir ant tvirto, plokščio paviršiaus. Nenaudokite ant vibruojančių ir judančių paviršių.

Junkite prietaiso kištuką tik į įžemintą rozetę.

Neleiskite, kad ant kaitinimo plokščių patektų vandens. Nelieskite prietaiso šlapiomis rankomis. Neplaukite prietaiso tekančiu vandeniu.

Nevalykite prietaiso išorinės apdailos stipriais cheminiais valikliais. Pakaks ją nuvalyti sudrėkintu skudurėliu. Jei atsirado riebalų dėmių, valykite jas sudrėkintu skudurėliu.

Tarnavimo trukmė

Laikykite prietaisą -5 °C – +40 °C temperatūroje. Drėgnumas turėtų būti ne didesnis kaip 60%.

Naudojant prietaisą taip, kaip nurodyta, jis Jums tarnaus iki 10 metų.

Saugojimas

- Rekomenduojame laikyti prietaisą originalioje pakuotėje ir sausose patalpose.
- Jeigu išimate prietaisą iš originalios pakuotės, laikykite jį taip, kad jame nesikauptų dulksės ir ant jo nepatektų skysčių.

Trikdžių šalinimas

TUGRA technologijos ir dėmesys detalėms užtikrins puikų prietaiso veikimą. Jeigu, naudojant prietaisą, kyla problemų, žr. lentelę žemiau.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Prietaisas neveikia.	<ul style="list-style-type: none"> • Prietaisas neįjungtas į rozetę. • Sugedo rozetė. 	<ul style="list-style-type: none"> • Įstatykite prietaiso kištuką į rozetę. • Įsitinkite, kad veikia rozetė. • Kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.
Įjungus prietaisą į rozetę, jis neveikia.	Sugedo rozetė.	<ul style="list-style-type: none"> • Įsitinkite, kad veikia rozetė. • Kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.
Prietaisui netiekama elektra.	Sutriko elektros tiekimas.	Naudokite tik įžemintas rozetes.
Neįkaista kepimo plokštės.	<ul style="list-style-type: none"> • Nustatyta labai žema temperatūra. • Prietaisui netiekama elektra. 	<ul style="list-style-type: none"> • Termostatu nustatykite maksimalią temperatūrą. • Įsitinkite, kad nesugedo rozetė. • Kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.
Nepakankamai įkaista kepimo plokštės.	Kepimo plokštės yra nešvarios.	Nuvalykite kepimo plokštes.

Techniniai duomenys



Kodas	Aukštis (A)	Ilgis (G)	Plotis (D)
T 7600	220	410	360
T 7700	220	560	360

Kodas	T 7600	T 7700
Talpa	12 riekių (40 cm)	20 riekių (55 cm)
Įtampa ir dažnis	220 V, 50 Hz	220 V, 50 Hz
Galia	2 x 900 W	2 x 1200 W
Srovės stipris	8,15 A	10,9 A
Temperatūros valdymas	50-200°C termostatas	50-200°C termostatas

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos:

www.krinona.lt