

TINKAMAS PRIETAISO PERDIRBIMAS



Šis ženklas reiškia, kad ES šalyse prietaiso negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Kad apsaugotumėte aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimos žalos, atsakingai pasirūpinkite tinkamu medžiagų perdirbimu. Pristatykite prietaisą į elektrinių ir elektroninių atliekų surinkimo punktą arba prekybos vietą.

CookFast superchef

**DAUGIAFUNKCINIS
VIRTUVINIS PRIETAISAS**

CF-101

Naudojimo instrukcijos



UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinės 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt

Mielas naudotojau

Sveikiname įsigijus virtuvinį prietaisą CookFast. Dėkojame už pasitikėjimą mūsų produktais.

CookFast yra inovatyvus virtuvinis prietaisas, kuris kasdien pagelbės jums gaminant valgi. Dėl gausybės funkcijų, tokių kaip kepimas, troškinimas, virimas garuose bei kitų, šis prietaisas gali ruošti pačius įvairiausius patiekalus.

Negana to, CookFast atliks visą darbą: tiesiog sudėkite produktus į prietaisą ir pasirinkite gaminimo trukmę bei funkciją. Prietaisą taip pat galima užprogramuoti iš anksto – net prieš 24 valandas.

CookFast turi specialią technologiją, kuri automatiškai parenka tinkamiausią temperatūrą, tad maistas niekada nepridegs. Dėl trijų dimensijų gaminimo metodo produktai iškepa ar išverda tolygiai ir išlaiko visas naudingąsias medžiagas.

Kviečiame apsilankyti mūsų interneto svetainėje www.superchef.es, kurioje rasite daugiau informacijos apie mūsų produktus.

Dar kartą dėkojame už mums parodytą pasitikėjimą. Linkime daug smagių akimirų kartu su CookFast virtuviniu prietaisu.

SVARBIOS PASTABOS DĖL TEISINGO IR SAUGAUS PRIETAISO NAUDOJIMO

- Visi elektriniai prietaisai kelia gaisro ir elektros iškvos pavojų bei gali sužeisti. Laikykitės saugumo instrukcijų.
- Nepalikite kištuko įjungto į elektros lizdą, jei prietaisas nėra naudojamas. Prieš valydami prietaisą, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Nestatykite ir nenaudokite prietaiso ant drėgno ar šlapio paviršiaus.
- Šis prietaisas nėra skirtas žaidimams ir neturėtų būti naudojamas vaikų. Būkite ypač atidūs, jei vaikai yra greta prietaiso jo naudojimo metu.
- Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas jo laidas ar kištukas, jei prietaisas blogai veikia, buvo nukritęs ar bet koku būdu pažeistas. Nemėginkite patys pataisyti prietaiso. Kreipkitės į autorizuotą techninės priežiūros centrą.
- Netraukite prietaiso suėmę už jo maitinimo laido. Nesuspaukite laido tarp durų ir nepalikite kabėti ant aštrių kampų. Venkite sąlyčio su karštais paviršiais.
- Kad ištrauktumėte kištuką iš elektros lizdo, suimkite už paties kištuko, ne jo laido.
- Netraukite kištuko šlapiomis rankomis.
- Jei norite padėti prietaisą ant kaitlentės, būtinai patikrinkite, ar ji neįkaitusi.
- Į prietaiso ertmes neikiškite jokių objektų. Nenaudokite prietaiso, jei uždengtos ant dangčio esančios angos.
- Prieš ištraukdami kištuką iš elektros lizdo, išjunkite prietaisą.
- Būkite atsargūs nuimdami dangtį: išeinantys garai gali nudeginti.
- Neuždenkite ant prietaiso dangčio esančios sklendės. Būkite atsargūs ją nuimdami: ji gali būti įkaitusi.
- Prietaisas skirtas tik asmeniniam naudojimui namuose.
- Išsaugokite šias instrukcijas, nes ateityje jų vėl gali prireikti.

Kitos galimos problemos

- Jei prietaisas neveikia: patikrinkite, ar kištukas įjungtas į elektros lizdą.
- Jei netyčia į prietaisą įpylėte skysčių, kai jame nebuvo dubens: prietaiso dugne yra keletas angų, per kurias skysčiai gali išbėgti iš prietaiso. Išleiskite skysčius ir išsausinkite prietaisą (palikite jį 24 valandoms). Jei tai sukėlė problemų, susisiekite su autorizuotu techninės priežiūros centru.
- Žinutė E1, E2, E3 arba E4 ekrane: susisiekite su autorizuotu techninės priežiūros centru.
- Ekrane nepasirodo laikrodis: pakeiskite prietaiso pagrinde esantį elementą.

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

Garų sklendės valymas

- Prieš nuimdami garų sklendę, leiskite jai atšalti. Sklendę pasukite priešinga laikrodžio rodyklei kryptimi ir nuimkite nuo dangčio:



- Sklendę išplaukite vandeniu ir indų plovikliu. Kruopščiai ją nusauskite ir uždėkite į vietą: sukite laikrodžio rodyklės kryptimi.

Pastaba: garų sklendę būtina valyti reguliariai.


Prietaisą valykite tik tuomet, kai jis atšalęs, o kištukas ištrauktas iš elektros lizdo.

Dingus elektrai

		Atsistato per 2 val.	Atsistato po 2 val.
Pasirinkus funkciją su nukelta gaminimo pradžia.	Gaminimas jau prasidėjo.	Pradeda veikti iš karto.	Automatinis laikas negalioja.
	Gaminimas dar neprasidėjo.	Pradeda veikti anksčiau nustatytu laiku.	Automatinis laikas negalioja.
Gaminimo proceso metu.		Veikia toliau.	Perkrauti.

Elementų keitimas

Jei ekrane nerodomas laikrodis, pakeiskite elementą. Elementų skyrių rasite prietaiso pagrinde.

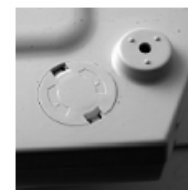


Lemputė dega.	Neveikia kaitinimo plokštė.	<ul style="list-style-type: none"> • Problemos su šilumine varža prietaiso pagrinde. • Kaitinimo elemento dalys perdegė. • Blogas sujungimas su spausdintine plokšte. • Problemos su elektros lizdu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pristatykite prietaisą į techninės priežiūros centrą.
Ekrane rodoma žinutė „Error message E1“		<ul style="list-style-type: none"> • Trumpas jungimas prietaiso pagrinde esančiame sensoriuje. • Temperatūra aukštesnė nei 213° C. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pristatykite prietaisą į techninės priežiūros centrą. • Leiskite prietaisui atvėsti ir tuomet vėl įjunkite.
Ekrane rodoma žinutė „Error message E2“		<ul style="list-style-type: none"> • Trumpas jungimas prietaiso pagrinde esančiame sensoriuje. • Pasiiekta temperatūra yra -27° C. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pristatykite prietaisą į techninės priežiūros centrą. • Leiskite prietaisui pasiekti normalią temperatūrą ir tuomet vėl įjunkite.
Ekrane rodoma žinutė „Error message E3“		<ul style="list-style-type: none"> • Trumpas jungimas prietaiso dangtyje esančiame sensoriuje. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pristatykite prietaisą į techninės priežiūros centrą.
Ekrane rodoma žinutė „Error message E4“		<ul style="list-style-type: none"> • Trumpas jungimas prietaiso dangtyje esančiame sensoriuje. • Pasiiekta temperatūra yra -27° C. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pristatykite prietaisą į techninės priežiūros centrą. • Leiskite prietaisui pasiekti normalią temperatūrą ir tuomet vėl įjunkite.
Maistas pusžalis arba gaminimas trunka per ilgai.	<ul style="list-style-type: none"> • Kaitinimo elementas neveikia tinkamai. • Dubuo blogai įstatytas į prietaisą. • Trukdžiai tarp dubens ir kaitinimo elemento. • Dubuo neveikia tinkamai. • Problemos su pagrindine plokšte. • Problemos su šilumine varža prietaiso pagrinde. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pristatykite prietaisą į techninės priežiūros centrą. • Tinkamai įstatykite dubenį. • Nuvalykite dubens ir kaitinimo elemento paviršių. • Pristatykite prietaisą į techninės priežiūros centrą. • Pristatykite prietaisą į techninės priežiūros centrą. • Pristatykite prietaisą į techninės priežiūros centrą. • Pristatykite prietaisą į techninės priežiūros centrą. 	
Maistas pridega. Automatinė šilumos palaikymo funkcija neveikia tinkamai.	<ul style="list-style-type: none"> • Pagrindinės plokštės gedimas. • Problemos su šilumine varža prietaiso pagrinde. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pristatykite prietaisą į techninės priežiūros centrą. 	
Skysčiai per greitai išgaruoja.	<ul style="list-style-type: none"> • Pagrindinės plokštės gedimas. • Problemos su šilumine varža prietaiso pagrinde. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pristatykite prietaisą į techninės priežiūros centrą. 	
Ilgai trunka pasiekti virimo temperatūrą.	<ul style="list-style-type: none"> • Pagrindinės plokštės gedimas. • Problemos su šilumine varža prietaiso pagrinde. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pristatykite prietaisą į techninės priežiūros centrą. 	

PRIETAISO DALYS IR PRIEDAI

Prietaiso komplekte rasite:

1. Maitinimo laidas
2. Matavimo puodelis
3. Padėklas gaminti garuose
4. Dubens dangtis
5. Ličio elementai CR2477
6. Receptų knyga
7. Mentelė
8. Šaukštas
9. Silikoninės pirštinės
10. Spauštukai
11. Prijuostė

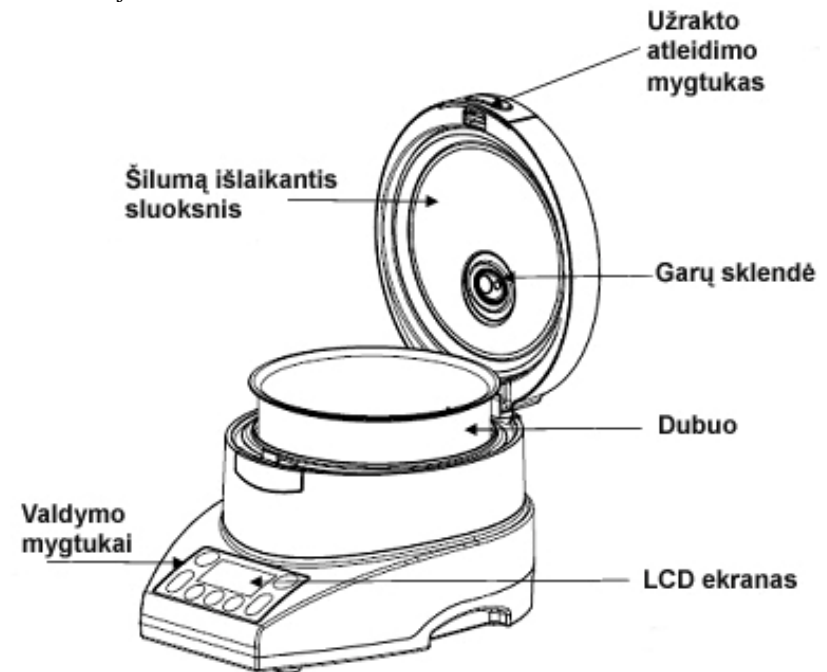

Specifikacijos

Modelis: CF101
 Įtampa: 240 V ~ / 50 Hz
 Laido ilgis: 1,8 m
 Galia: 980 W
 Kaitinimo režimas: 3 lygių

PRIETAISO APRAŠYMAS

- Kad garai galėtų lengvai išeiti iš prietaiso, garų sklendė turi būti teisingai sulygiuota su sklaidytuvu.



- Paspauskite atleidimo mygtuką ir atidarykite dangtį.
- Ijungę prietaisą patikrinkite, ar gerai uždarėte dangtį.
- Maitinimo laidą galima nuimti nuo prietaiso, todėl visuomet patikrinkite, ar kištukas gerai įjungtas į ant prietaiso esantį lizdą.
- CR2477 elementas reikalingas tam, kad įmontuotas laikrodis veiktų net ištraukus laidą iš prietaiso. Kai elementas išsikraus, pakeiskite jį nauju (žr. pav.):



- Niekada nepilkite skysčių ir nedėkite produktų į prietaisą, jei jame nėra dubens.
- Prieš dėdami dubenį į prietaisą patikrinkite, ar jie abu yra visiškai sausi ir švarūs.



- Komplekte esantis dubuo skirtas naudoti tik su šiuo prietaisu. Bet kokie kiti dubenys gali pažeisti prietaisą ir todėl negali būti naudojami.
- Niekada nenaudokite metalinių įrankių, nes jie gali pažeisti apsauginę dubens plėvelę.
- Neperpildykite dubens: produktų kiekis negali viršyti 8 lygio.



- Dubenį galima plauti indaplovėje. Jis padengtas specialia medžiaga, kuri atitinka CE reikalavimus ir yra tinkama naudoti su maistu.
- Norėdami gaminti garuose, naudokite specialiai tam skirtą padėklą.
- Komplekte esantį matavimo puodelį naudokite taip, kaip pavaizduota:



- Kad išimtumėte įkaitusį dubenį iš prietaiso, naudokite silikonines pirštines.

pasirinkę greito gaminimo funkciją (express), šį laiką sutrumpinsite iki 8 minučių.

Jogurtas

Ši funkcija idealiai tinka gaminti jogurtą, nes viso gaminimo metu palaikoma pastovi temperatūra. Jogurto gaminimas trunka 8 valandas. Jei norite šį laiką pakeisti, paspauskite gaminimo trukmės ir HR/MIN mygtuką. Galima gaminimo trukmė yra 6 – 12 valandų.

Šilumos palaikymas (keep warm)

Gaminimo procesui pasibaigus, prietaisas automatiškai persijungia į šilumos palaikymo režimą ir padeda maistą išlaikyti šiltą. Funkciją taip pat galima įjungti rankiniu būdu: paspauskite išjungti / palaikyti šilumą mygtuką. Ekране pasirodys valandos (nuo 0 iki 24). Pasirinkite, kiek laiko norite kad jūsų patiekalas išliktų šiltas.



Pastaba: kad maistas išliktų šviežias, nenaudokite šios funkcijos ilgiau nei 2 valandas.

Jei norite atšaukti šilumos palaikymo funkciją, paspauskite išjungti / palaikyti šilumą mygtuką. Palikite prietaisą parengties režime.

Išankstinis gaminimo proceso užprogramavimas nukeliant gaminimo pradžią (preset time)

Pasirinkite norimą gaminimo funkciją ir gaminimo trukmę. Produktus sudėkite į prietaisą. Dabar pasirinkite laiką, kada patiekalas turi būti pagamintas (užprogramuotas laikas yra patiekalo gaminimo pabaigos laikas).

Norėdami pasinaudoti šia programa, sekite žemiau nurodytus žingsnius:

- Kištuką įjunkite į maitinimo laidą. Paspauskite meniu mygtuką ir pasirinkite norimą programą.
- Paspauskite laikmačio mygtuką. Ekране pasirodys gaminimo proceso pabaigos laikas. Laikmačio ir start lemputės užsidegs.
- Paspauskite HR/MIN mygtuką ir pakoreguokite patiekalo gaminimo pabaigos laiką.
- Paspauskite start mygtuką. Laikmačio ir start lemputės liks degti. Ekране pasirodys gaminimo pabaigos laikas.

Pastaba: gaminimo procesui prasidėjus, laikmačio lemputė užges. Ekране bus rodoma gaminimo trukmė, o laikas eis atgaline tvarka.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Problema		Priežastys	Sprendimas
Lemputė nedega.	Neveikia kaitinimo plokštė.	<ul style="list-style-type: none"> Prietaisas neįjungtas. Problemos su elektros lizdu. Problemos su pagrindine plokšte. 	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite, ar prietaisas įjungtas, o laidas ir kištukas savo vietoje. Pristatykite prietaisą į techninės priežiūros centrą.
	Kaitinimo plokštė veikia.	<ul style="list-style-type: none"> Problemos su pagrindine plokšte. 	<ul style="list-style-type: none"> Pristatykite prietaisą į techninės priežiūros centrą.

Ekrane pasirodys žodžiai mėsa (meat), žuvis (fish) ir daržovės (vegetables). Pasirinkite produktus. Daržovių, mėsos ir žuvies gaminimo garuose trukmė yra nustatyta automatiškai. Ją galite keisti.

Gaminimas garuose	Minimalus laikas	Maksimalus laikas	Automatinis gaminimo laikas
Daržovės	5 min.	42 min.	20 min.
Žuvis	5 min.	30 min.	20 min.
Mėsa	15 min.	2 val.	30 min.

Kepimas orkaitėje „au gratin“ (au gratin / top heat)

Pasirinkite kepimo orkaitėje „au gratin“ funkciją. Ekrane pasirodys automatiškai nustatyta gaminimo trukmė: 10 min. Ją galima keisti (nuo 5 min. iki 30 min.): naudokite gaminimo trukmės ir HR/MIN mygtuką. Įjungus funkciją, aktyvuojamas viršutinis karščio šaltinis, kuris ištirpina ant patiekalų užbarstytą sūrį ar sviestą.

Pašildymas (heat)

Ši funkcija naudojama maistui šildyti. Automatiškai nustatyta šildymo trukmė yra 25 min., tačiau ją galima sumažinti iki 8 min.

Greitas kepimas orkaitėje (rapid bake)

Greitas kepimas orkaitėje trunka 45 min. Šio laiko keisti negalima, nes funkcija yra idealiai pritaikyta kepti gaminius iš anksto nustatytą laiką ir iš anksto nustatytoje temperatūroje.

Kepimas orkaitėje (bake)

Kepimo trukmė ir temperatūra gali būti keičiami. Viršutinėje kairiojoje ekrano pusėje pasirodys temperatūros simbolis (termometras). Pasirinkite norimą temperatūrą: spauskite TEMP mygtuką ir pasirinkite iš galimų variantų: 40°, 60°, 80°, 100°, 120°, 150° arba 180° C.

Paspauskite gaminimo trukmės ir HR/MIN mygtuką ir pasirinkite norimą patiekalo gaminimo laiką (20 min. – 2 val.).

Kepimo metu kepinius galite apversti neišjungdami programos.

Pastaba: Nenaudokite nerūdijančio plieno arba kitokių kieto metalo įrankių, nes galite subraižyti apsauginį dubens sluoksnį.

Neviršykite maksimalių rekomenduojamų produktų kiekio. Maksimalus aliejaus kiekis šios funkcijos metu yra 175 ml arba 1 matavimo puodelis.

Virimas (boil)

Į dubenį pripilkite vandens. Neviršykite maksimalaus lygio.

Paspauskite meniu mygtuką. Automatinė virimo trukmė yra 10 min. Ją galima sumažinti iki 5 min. arba padidinti iki 30 min.

Paspauskite start mygtuką ir pasirinktas laikas pasirodys ekrane.

Kai prietaisas įkais iki virimo temperatūros (100° C), laikrodis pradės atgalinį skaičiavimą. Tuo metu pasigirs garsinis signalas.

*(Greitas) ryžių ir makaronų gaminimas (rice/pasta)


Pasirinkite šią gaminimo funkciją ir spauskite start mygtuką. Automatiškai nustatytos gaminimo trukmės keisti negalima. Ryžių ir makaronų virimo laikas priklauso nuo produktų ir vandens kiekio. Kad ryžiai gerai išvirtų per nustatytą laiką, būtina parinkti tikslų vandens ir ryžių santykį. Rekomenduojame naudoti 1 matavimo puodelį ryžių ir 1 puodelį vandens. Kai verdate makaronus, vanduo turi visiškai juos apsemti.

Laikas bus skaičiuojamas atgaline tvarka. Ryžių ir makaronų gaminimas trunka 15 minučių, o



- Nepanardinkite prietaiso į vandenį ir nepakiškite po tekančio vandens srove. Visus skysčius pilkite tik į dubenį: jie negali kontaktuoti su prietaiso viduje esančiu kaitinimo elementu. Niekada nenaudokite prietaiso be dubens.
- Kad išvalytumėte prietaiso vidų, išimkite dubenį ir išvalykite prietaisą drėgna šluoste. Nenaudokite muilo ir abrazyvinių medžiagų.

VALDYMO EKRANAS

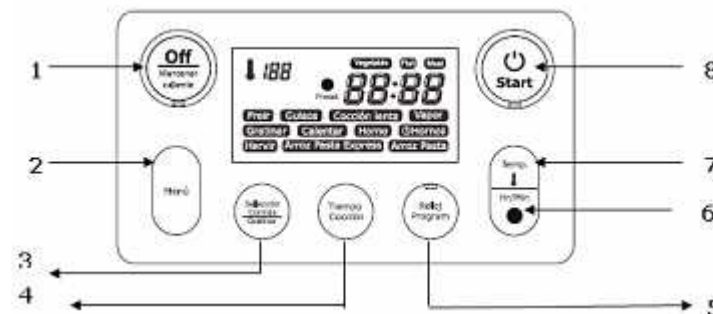

1 – išjungti / palaikyti šilumą (off / keep warm)

Šis mygtukas turi tris funkcijas: programos atšaukimas, parengties režimas ir šilumos palaikymo funkcija. Gaminimo procesui pasibaigus, prietaisas automatiškai persijungia į šilumos palaikymo režimą. Jis išlieka aktyvus iki 24 valandų.

Pastaba: šią funkciją rekomenduojame naudoti ne ilgiau kaip 2 valandas.

2 – meniu

Meniu mygtukas leidžia pasirinkti norimą gaminimo būdą. Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, parodoma kita funkcija. Pasirinkta funkcija keletą sekundžių bus rodoma ekrane ir gaminimas prasidės. Funkcijų eiliškumas nurodytas žemiau:

FRY → STEW → SLOW COOK → STEAM

Kepimas riebaluose – troškinimas – lėtas gaminimas – gaminimas garuose

AU GRATIN/ TOP HEAT → HEAT → RAPID BAKE → BAKE

Kepimas orkaitėje „au gratin“ – šildymas – greitas kepimas orkaitėje – kepimas orkaitėje

BOIL → RICE/PASTA EXPRESS → RICE/PASTA

Virimas – greitas ryžių / makaronų gaminimas – ryžių / makaronų gaminimas

3 – maisto pasirinkimas (food selection)

Ši funkcija reikalinga norint pasirinkti produktus, kurie bus kepami riebaluose arba gaminami garuose (taikoma tik šioms gaminimo būdams). Rinkitės iš trijų variantų: daržovės (vegetables), mėsa (meat) arba žuvis (fish).

4 – gaminimo trukmė (cooking time)

Pageidaujama gaminimo trukmė gali būti nustatoma rankiniu būdu, jei naudojamos šios gaminimo funkcijos: kepti riebaluose, troškinti, lėtai gaminti, gaminti garuose, gaminti orkaitėje „au gratin“, kepti orkaitėje, virti arba gaminti jogurtą. Pirmiausia paspauskite mygtuką (4), o tada spauskite HR/MIN (valandos/minutės) mygtuką ir pasirinkite gaminimo laiką.


5 – laikrodis / laikmatis (clock/timer)

Šis mygtukas turi tri pagrindines funkcijas ir yra naudojamas kartu su HR/MIN mygtuku.

A funkcija: nustatyti laikrodį.

- Kištuką įjunkite į elektros lizdą.
- Prietaisui esant parengties režime, paspauskite viršutinę šio mygtuko dalį ir palaikykite įspaudę 2 sekundes. Ekrane esantys skaičiai ims mirksėti.
- Dabar galite suvesti tikrąsias valandas. Laikykite įspaudę HR/MIN mygtuką, kol pasirodys reikiami skaičiai. Tuomet paspauskite mygtuką (5) ir nustatykite minutes.
- Nustatę teisingą laiką, paspauskite mygtuką (1) ir jį išsaugosite. Jei palauksite 10 sekundžių, prietaisas automatiškai išsaugos nustatytą laiką.

B funkcija (pre-set): leidžia iš anksto užprogramuoti gaminimą jo pradžią nukeliant iki 24 valandų. Pirmiausia patikrinkite, ar prietaiso laikrodis rodo teisingą laiką. Paspauskite meniu mygtuką ir pasirinkite norimą gaminimo funkciją. Jei reikia, pasirinkite gaminimo trukmę. Tada paspauskite mygtuką (5) ir užprogramuokite laiką naudodami HR/MIN mygtuką, kad prietaisas automatiškai galėtų baigti gaminimo procesą nustatytu laiku. Užsidegs START ir PRESET mygtukų lemputės.



Pastaba: naudojant šią funkciją svarbu atminti, kad užprogramuotas laikas bus gaminimo pabaigos, o ne pradžios laikas.

Pastaba: prieš naudodami šią funkciją, atsižvelkite į produktų galiojimo laiką. Jei gaminimas nukeliamas ilgam, kambario temperatūroje kai kurie produktai gali sugesti.

C funkcija: automatinės gaminimo trukmės (cooking time) perprogramavimas. Ši funkcija naudojama tuomet, kai prietaiso automatiškai parenkama gaminimo trukmė jums netinka. Gaminimo trukmę galima sutrumpinti ar pailginti ir taip pritaikyti kiekvienam receptui.

6 – HR/MIN (valandos/minutės) mygtukas

Šis mygtukas naudojamas nustatant laikrodį ir, kartu su laikrodžio/laikmačio mygtuku – programuojant gaminimo trukmę. Keisti galima visų funkcijų gaminimo trukmę, išskyrus greitas kepimas orkaitėje, ryžių ir makaronų gaminimas.

7 – temperatūros pasirinkimas (temp adjust)

Šį mygtuką naudokite norėdami nustatyti kepimo funkcijos (bake) temperatūrą. Galimi tokie variantai: 40° – 20° – 80° – 100° – 120° – 150° – 180° C.

8 – start mygtukas

Įjungus kištuką į elektros lizdą, pasigirsta garsinis signalas ir ant šio mygtuko esanti lemputė užsidega. Tai reiškia, kad prietaisas paruoštas naudojimui. Pasirinkite gaminimo funkciją, paspauskite start mygtuką ir prietaisas pradės veikti. Užsidegs lemputė.

Naudojant kartu su laikmačio mygtuku, start mygtuko paspaudimas patvirtina užprogramuotą laiką.

GAMINIMO FUNKCIJOS

Prietaisas turi 11 gaminimo funkcijų. Jo naudojamos temperatūros diapazonas apima 40° – 180° C.

Funkcija	Minimalus laikas	Maksimalus laikas	Automatinis gaminimo laikas
Kepimas riebaluose	5 min.	59 min.	42 min.
Troškinimas	20 min.	4 val.	1 val.
Lėtas gaminimas	5 val.	10 val.	5 val.
Gaminimas garuose:			
- Daržovės	5 min.	42 min.	20 min.
- Žuvis	5 min.	30 min.	20 min.
- Mėsa	15 min.	2 val.	30 min.
Kepimas orkaitėje „au gratin“	5 min.	30 min.	10 min.
Šildymas	8 min.	25 min.	25 min.
Greitas kepimas orkaitėje	45 min.	45 min.	45 min.
Kepimas orkaitėje	20 min.	2 val.	45 min.
Virimas	5 min.	30 min.	10 min.
Greitas ryžių / makaronų gaminimas*		40 min.	40 min.
Ryžių / makaronų gaminimas*		50 min.	50 min.
Jogurto gaminimas	6 val.	12 val.	8 val.

Kepimas riebaluose (fry)

Paspauskite meniu mygtuką ir pasirinkite kepimo riebaluose funkciją.

Paspauskite maisto pasirinkimo mygtuką ir pasirinkite gaminamo maisto rūšį: žuvį (fish), mėsą (meat) arba daržoves (vegetables).

Automatiškai nustatyta gaminimo trukmė naudojant šią funkciją yra 42 minutes. Šį laiką galima pakeisti: naudokite gaminimo trukmės ir HR/MIN mygtuką. Laiką galite pailginti iki 59 minučių.

Paspauskite start mygtuką ir gaminimas prasidės. Ekrane bus rodomas atgalinis skaičiavimas.

Pastaba: tai vienintelė funkcija, kuri automatiškai nepersijungia į šilumos išlaikymo režimą – jį reikia pasirinkti rankiniu būdu (spauskite išjungimo/šilumos palaikymo mygtuką).

Troškinimas (stew)

Paspauskite meniu mygtuką ir pasirinkite troškimo funkciją.

Ekrane pasirodys automatinė gaminimo trukmė: 1 valanda. Šį laiką galima pakeisti (20 min. – 4 val.): naudokite gaminimo trukmės ir HR/MIN mygtuką.

Lėtas gaminimas (slow cooking)

Paspauskite meniu mygtuką ir pasirinkite lėto gaminimo funkciją.

Ekrane pasirodys automatinė gaminimo trukmė: 5 valandos. Šį laiką galima pakeisti: naudokite gaminimo trukmės ir HR/MIN mygtuką. Laisvai pasirenkama gaminimo trukmė yra 5 – 10 valandų.

Gaminimas garuose (steam)

Į dubenį įpilkite vandens (iki 2 lygio) ir įstatykite padėklą, skirtą gaminti garuose. Ant padėklo sudėkite produktus. Paspauskite meniu mygtuką ir pasirinkite gaminimo garuose funkciją.