



- Pritvirtinkite plokštę: priglaukite ją prie vidinės dangčio pusės ir įstatykite į ant dangčio esančią angą. Uždarykite dangtį. Jei pasigirs spragtelėjimas, vadinasi plokštė teisingai užsifiksavo savo vietoje.



Dingus elektrai

		Atsistato per 2 val.	Atsistato po 2 val.
Pasirinkus funkciją su nukelta gaminimo pradžia.	Gaminimas jau prasidėjo.	Pradedą veikti iš karto.	Automatinis laikas negalioja.
	Gaminimas dar neprasidėjo.	Pradedą veikti anksčiau nustatytu laiku.	Automatinis laikas negalioja.
Gaminimo proceso metu.		Veikia toliau.	Perkrauti.

TINKAMAS NEBENAUDOJAMO PRIETAISO IŠMETIMAS



Šis ženklas reiškia, kad ES šalyse prietaiso negalima išmesti kartu su buitineis atliekomis. Kad apsaugotumėte aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimos žalos, atsakingai pasirūpinkite tinkamu medžiagų perdirbimu. Pristatykite prietaisą į elektrinių ir elektroninių atliekų surinkimo punktą arba prekybos vietą.

MaxiCook superchef

DAUGIAFUNKCINIS VIRTUVINIS PRIETAISAS CF-105

Naudojimo instrukcijos

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinės 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt

Mielas naudotojau

Sveikiname įsigijus virtuvinį prietaisą MaxiCook. Dėkojame už pasitikėjimą mūsų produktais.

MaxiCook yra inovatyvus virtuvinis prietaisas, kuris kasdien pagelbės jums gaminant valgį. Dėl gausybės funkcijų, tokių kaip kepimas, troškinimas, virimas garuose bei kitų, šis prietaisas gali ruošti pačius įvairiausius patiekalus.

Negana to, MaxiCook atliks visą darbą: tiesiog sudėkite produktus į prietaisą ir pasirinkite gamavimo trukmę bei funkciją. Prietaisą taip pat galima užprogramuoti iš anksto – net prieš 24 valandas.

MaxiCook turi specialią technologiją, kuri automatiškai parenka tinkamiausią temperatūrą, tad maistas niekada nepridega. Dėl trijų dimensijų gamavimo metodo produktai iškepa ar išverda tolygiai ir išlaiko visas naudingąsias medžiagas. Komplekte esanti receptų knygelė padės jums kasdien nustebinti šeimyną naujais patiekalais.

Kviečiame apsilankyti mūsų interneto svetainėje www.superchef.es, kurioje rasite daugiau informacijos apie mūsų produktus.

Dar kartą dėkojame už mums parodytą pasitikėjimą. Linkime daug smagių akimirų kartu su MaxiCook virtuviniu prietaisu.

SVARBIOS PASTABOS DĖL TEISINGO IR SAUGAUS PRIETAISO NAUDOJIMO

- Visi elektriniai prietaisai kelia gaisro ir elektros iškvos pavojų bei gali sužeisti. Laikykitės saugumo instrukcijų.
- Nepalikite kištuko įjungto į elektros lizdą, jei prietaisas nėra naudojamas. Prieš valydami prietaisą, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Nestatykite ir nenaudokite prietaiso ant drėgno ar šlapio paviršiaus.
- Šis prietaisas nėra skirtas žaidimams ir neturėtų būti naudojamas vaikų. Būkite ypač atidūs, jei vaikai yra greta prietaiso jo naudojimo metu.
- Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas jo laidas ar kištukas, jei prietaisas blogai veikia, buvo nukritęs ar bet koku būdu pažeistas. Nemėginkite patys pataisyti prietaiso. Kreipkitės į autorizuotą techninės priežiūros centrą.
- Netraukite prietaiso suėmę už jo maitinimo laido. Nesuspaukite laido tarp durų ir nepalikite kabėti ant aštrių kampų. Venkite sąlyčio su karštais paviršiais.
- Kad ištrauktumėte kištuką iš elektros lizdo, suimkite už paties kištuko, ne jo laido.
- Netraukite kištuko šlapiomis rankomis.
- Jei norite padėti prietaisą ant kaitlentės, būtinai patikrinkite, ar ji neįkaitusi.
- Į prietaiso ertmes neikiškite jokių objektų. Nenaudokite prietaiso, jei uždengtos ant dangčio esančios angos.
- Prieš ištraukdami kištuką iš elektros lizdo, išjunkite prietaisą.
- Būkite atsargūs nuimdami dangtį: išeinantys garai gali nudeginti.
- Neuždenkite ant prietaiso dangčio esančios sklendės. Būkite atsargūs ją nuimdami: ji gali būti įkaitusi.
- Prietaisas skirtas tik asmeniniam naudojimui namuose.
- Išsaugokite šias instrukcijas, nes ateityje jų vėl gali prireikti.

Maistas pusžalis arba gaminimas trunka per ilgai.	<ul style="list-style-type: none"> • Kaitinimo elementas neveikia tinkamai. • Dubuo blogai įstatytas į prietaisą. • Trukdžiai tarp dubens ir kaitinimo elemento. • Dubuo neveikia tinkamai. • Problemos su pagrindine plokšte. • Problemos su šilumine varža prietaiso pagrinde. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pristatykite prietaisą į techninės priežiūros centrą. • Tinkamai įstatykite dubenį. • Nuvalykite dubens ir kaitinimo elemento paviršius. • Pristatykite prietaisą į techninės priežiūros centrą. • Pristatykite prietaisą į techninės priežiūros centrą. • Pristatykite prietaisą į techninės priežiūros centrą.
Maistas pridega. Automatinė šilumos palaikymo funkcija neveikia tinkamai.	<ul style="list-style-type: none"> • Pagrindinės plokštės gedimas. • Problemos su šilumine varža prietaiso pagrinde. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pristatykite prietaisą į techninės priežiūros centrą.
Skysčiai virimo metu per greitai išgaruoja.	<ul style="list-style-type: none"> • Pagrindinės plokštės gedimas. • Problemos su šilumine varža prietaiso pagrinde. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pristatykite prietaisą į techninės priežiūros centrą.
Ilgai trunka pasiekti virimo temperatūrą.	<ul style="list-style-type: none"> • Pagrindinės plokštės gedimas. • Problemos su šilumine varža prietaiso pagrinde. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pristatykite prietaisą į techninės priežiūros centrą.

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

Garų sklendės valymas

- Nuimkite garų sklendę nuo prietaiso dangčio. Žr. pav.:



- Apatinę sklendės dalį pasukite priešinga laikrodžio rodyklei kryptimi.



- Sklendę išplaukite.

Pastaba: norėdami uždėti sklendę į vietą, apatinę jos dalį pasukite laikrodžio rodyklės kryptimi. Patikrinkite, ar abi dalys gerai susijungė.

Nuimamos šilumos palaikymo plokštės valymas

- Nykščiais paspauskite ant vidinės dangčio pusės esančius spaustukus. Stumkite juos ant dangčio nurodyta kryptimi.
- Nuimkite plokštę, ją išvalykite ir kruopščiai nusauskite.

Laikrodžio nustatymas

- Kai prietaisas yra parengties režime, paspauskite laikmačio mygtuką ir palaikykite įspaudę 2 sekundes. Ekranas ims mirksėti.
- Paspauskite HR/MIN mygtuką ir nustatykite valandas. Tuomet paspauskite laikmačio mygtuką ir nustatykite minutes.
- Paspauskite išjungimo / šilumos palaikymo mygtuką ir patvirtinsite naujus nustatymus. Jei to nepadarysite per 10 sekundžių, laikas bus išsaugotas automatiškai.


Pastaba: kai nustatinėjate laikrodį, prietaisas turi būti įjungtas į elektros tinklą.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Problema		Priežastys	Sprendimas
Lemputė nedega.	Neveikia kaitinimo elementas.	<ul style="list-style-type: none"> • Prietaisas neįjungtas. • Problemos su elektros lizdu. • Problemos su pagrindine plokšte. 	<ul style="list-style-type: none"> • Patikrinkite, ar prietaisas įjungtas, o laidas ir kištukas savo vietoje. • Pristatykite prietaisą į techninės priežiūros centrą.
	Kaitinimo elementas veikia.	<ul style="list-style-type: none"> • Problemos su pagrindine plokšte. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pristatykite prietaisą į techninės priežiūros centrą.
Lemputė dega.	Neveikia kaitinimo elementas.	<ul style="list-style-type: none"> • Problemos su šilumine varža prietaiso pagrinde. • Kaitinimo elemento dalys perdegė. • Blogas sujungimas su spausdintine plokšte. • Problemos su elektros lizdu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pristatykite prietaisą į techninės priežiūros centrą.
Ekrane rodoma žinutė „Error message E1“		<ul style="list-style-type: none"> • Trumpas jungimas prietaiso pagrinde esančiame sensoriuje. • Temperatūra aukštesnė nei 213° C. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pristatykite prietaisą į techninės priežiūros centrą. • Leiskite prietaisui atvėsti ir tuomet vėl įjunkite.
Ekrane rodoma žinutė „Error message E2“		<ul style="list-style-type: none"> • Trumpas jungimas prietaiso pagrinde esančiame sensoriuje. • Pasiiekta temperatūra yra -27° C. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pristatykite prietaisą į techninės priežiūros centrą. • Leiskite prietaisui pasiekti normalią temperatūrą ir tuomet vėl įjunkite.
Ekrane rodoma žinutė „Error message E3“		<ul style="list-style-type: none"> • Trumpas jungimas prietaiso dangtyje esančiame sensoriuje. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pristatykite prietaisą į techninės priežiūros centrą.
Ekrane rodoma žinutė „Error message E4“		<ul style="list-style-type: none"> • Trumpas jungimas prietaiso dangtyje esančiame sensoriuje. • Pasiiekta temperatūra yra -27° C. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pristatykite prietaisą į techninės priežiūros centrą. • Leiskite prietaisui pasiekti normalią temperatūrą ir tuomet vėl įjunkite.

PRIETAISO DALYS IR PRIEDAI

1. Maitinimo laidas
2. Matavimo puodelis
3. Padėklas gaminti garuose
4. Mentelė
5. Šaukštas
6. Silikoninės pirštinės
7. Receptų knyga
8. Ličio elementas CR2477

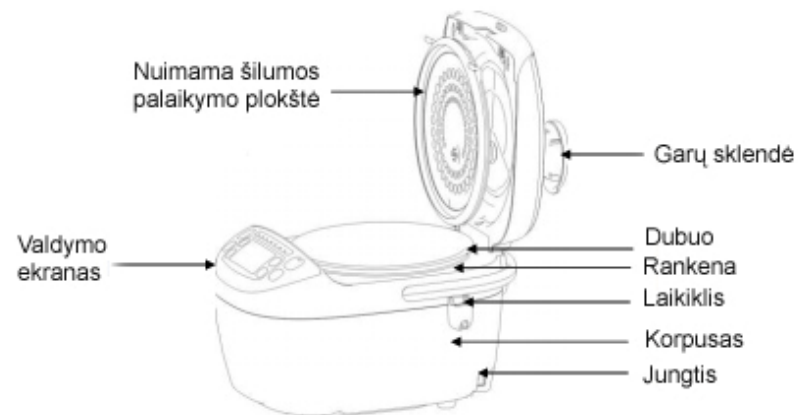

SPECIFIKACIJOS

Modelis: CF105
 Įtampa: 240 V ~ / 60 Hz
 Maitinimo laido ilgis: 1,8 m
 Galia: 980 W
 Kaitinimo režimas: 3 dimensijų
 Dubens talpa: 5 l

PRIETAISO APRAŠYMAS

- Kad garai galėtų lengvai išeiti, garų sklendė turi būti teisingai uždėta ant prietaiso.



- Paspauskite atleidimo mygtuką ir atidarykite dangtį.
- Įjungę prietaisą patikrinkite, ar gerai uždarėte dangtį.
- Maitinimo laidą galima nuimti nuo prietaiso, todėl visuomet patikrinkite, ar kištukas gerai įjungtas į ant prietaiso esantį lizdą.
- CR2477 elementas reikalingas tam, kad įmontuotas laikrodis veiktų net iš prietaiso ištraukus laidą.

- Niekada nepilkite skysčių ir nedėkite produktų į prietaisą, jei jame nėra dubens.
- Prieš dėdami dubenį į prietaisą patikrinkite, ar jie abu yra visiškai sausi ir švarūs.



- Komplekte esantis dubuo skirtas naudoti tik su šiuo prietaisu. Bet kokie kiti dubenys gali pažeisti prietaisą ir todėl negali būti naudojami.
- Niekada nenaudokite metalinių įrankių, nes jie gali pažeisti apsauginę dubens plėvelę.
- Neperpildykite dubens: produktų kiekis negali viršyti 8 lygio.



- Dubenį galima plauti indaplovėje. Jis padengtas specialia medžiaga, kuri atitinka CE reikalavimus ir yra tinkama naudoti su maistu.
- Komplekte esantį matavimo puodelį naudokite taip, kaip pavaizduota:



- Kad išstumtume įkaitusį dubenį iš prietaiso, naudokite silikonines pirštines.



- Nepanardinkite prietaiso į vandenį ir nepakiškite po tekančio vandens srove. Visus skysčius pilkite tik į dubenį: jie negali kontaktuoti su prietaiso viduje esančiu kaitinimo elementu. Niekada nenaudokite prietaiso be dubens.
- Kad išvalytumėte prietaiso vidų, išimkite dubenį ir išvalykite prietaisą drėgna šluoste. Nenaudokite muilo ir abrazyvinių medžiagų.

VALDYMO EKRANAS



Pastaba: Nenaudokite nerūdijančio plieno arba kitokių kieto metalo įrankių, nes galite subraižyti apsauginį dubens sluoksnį. Neviršykite maksimalių rekomenduojamų produktų kiekio. Maksimalus aliejaus kiekis šios funkcijos metu yra 175 ml arba 1 matavimo puodelis.

Troškinimas

Paspauskite meniu mygtuką ir pasirinkite troškinimo funkciją. Ekrane pasirodys automatinė gaminimo trukmė: 1 valanda. Šį laiką galima pakeisti (20 min. – 4 val.): naudokite gaminimo trukmės ir HR/MIN mygtuką.

Jogurtas

Norėdami pasigaminti jogurto, naudokite hermetiškai uždaromus stiklainius. Ingredientus sudėkite į stiklainius, sandariai juos uždarykite ir idėkite į dubenį. Tuomet į dubenį įpilkite du matavimo puodelius vandens. Įstatykite garuose gaminti skirtą padėklą ir ant jo uždėkite stiklainius. Uždarykite dangtį ir pasirinkite jogurto gaminimo funkciją. Procesas trunka 8 valandas. Jei norite šį laiką pakeisti, paspauskite gaminimo trukmės ir HR/MIN mygtuką. Galima gaminimo trukmė yra 6 – 12 valandų.

Šilumos palaikymas

Gaminimo procesui pasibaigus, prietaisas automatiškai persijungia į šilumos palaikymo režimą ir padeda maistą išlaikyti šiltą. Funkciją taip pat galima įjungti rankiniu būdu: paspauskite išjungti / palaikyti šilumą mygtuką. Ekrane pasirodys valandos (nuo 0 iki 24). Pasirinkite, kiek laiko norite kad jūsų patiekalas išliktų šiltas.



Pastaba: kad maistas išliktų šviežias, nenaudokite šios funkcijos ilgiau nei 2 valandas.

Jei norite atšaukti šilumos palaikymo funkciją, paspauskite išjungti / palaikyti šilumą mygtuką. Palikite prietaisą parengties režime.

Įrankstinis gaminimo proceso užprogramavimas nukeliant gaminimo pradžią

Pasirinkite norimą gaminimo funkciją ir gaminimo trukmę. Produktus sudėkite į prietaisą. Dabar pasirinkite laiką, kada patiekalas turi būti pagamintas (užprogramuotas laikas yra patiekalo gaminimo pabaigos laikas).

Norėdami pasinaudoti šia programa, sekite žemiau nurodytus žingsnius:

- Kištuką įjunkite į elektros lizdą. Paspauskite meniu mygtuką ir pasirinkite norimą gaminimo programą.
- Paspauskite laikmačio mygtuką. Ekrane pasirodys gaminimo proceso pabaigos laikas. Laikmačio ir start lemputės užsidegs.
- Paspauskite HR/MIN mygtuką ir pakoreguokite patiekalo gaminimo pabaigos laiką.
- Paspauskite start mygtuką. Laikmačio ir start lemputės liks degti. Ekrane pasirodys gaminimo pabaigos laikas.

Pastaba: gaminimo procesui prasidėjus, laikmačio lemputė užges.

Gaminimas garuose

Į dubenį įpilkite vandens (iki 2 lygio) ir įstatykite padėklą, skirtą gaminti garuose. Ant padėklo sudėkite produktus. Paspauskite meniu mygtuką ir pasirinkite gaminimo garuose funkciją. Ekrane pasirodys žodžiai mėsa, žuvis ir daržovės. Pasirinkite produktus. Daržovių, mėsos ir žuvies gaminimo garuose trukmė yra nustatyta automatiškai. Ją galite keisti (naudokite gaminimo trukmės ir HR/MIN mygtukus).

Gaminimas garuose	Minimalus laikas	Maksimalus laikas	Automatinis gaminimo laikas
Daržovės	5 min.	42 min.	20 min.
Žuvis	5 min.	30 min.	20 min.
Mėsa	15 min.	2 val.	30 min.

Virimas

Į dubenį įpilkite vandens. Neviršykite maksimalaus lygio. Paspauskite meniu mygtuką. Automatinė virimo trukmė yra 10 min. Ją galima sumažinti iki 5 min. arba padidinti iki 30 min. Paspauskite start mygtuką ir pasirinktas laikas pasirodys ekrane. Jis pradėdamas skaičiuoti nuo to momento, kai vanduo užverda. Prasidės atgalinis laiko skaičiavimas ir pasigirs garsinis signalas.

Lėtas gaminimas

Paspauskite meniu mygtuką ir pasirinkite lėto gaminimo funkciją. Ekrane pasirodys automatinė gaminimo trukmė: 5 valandos. Šį laiką galima pakeisti: naudokite gaminimo trukmės ir HR/MIN mygtuką. Laisvai pasirenkama gaminimo trukmė yra 5 – 10 valandų.

Kepimas riebaluose

Paspauskite meniu mygtuką ir pasirinkite kepimo riebaluose funkciją. Paspauskite maisto pasirinkimo mygtuką ir pasirinkite gaminamo maisto rūšį: žuvį, mėsą arba daržoves. Automatiškai nustatyta gaminimo trukmė naudojant šią funkciją yra 42 minutes. Šį laiką galima pakeisti: naudokite gaminimo trukmės ir HR/MIN mygtuką. Laiką galite pailginti iki 59 minučių. Paspauskite start mygtuką ir gaminimas prasidės. Ekrane bus rodomas atgalinis skaičiavimas.

Šildymas

Ši funkcija naudojama maistui šildyti. Automatiškai nustatyta šildymo trukmė yra 25 min., tačiau ją galima sumažinti iki 8 min.

Kepimas orkaitėje

Kepimas orkaitėje trunka 45 min. Šio laiko keisti negalima, nes funkcija yra idealiai pritaikyta kepti gaminius iš anksto nustatytą laiką ir iš anksto nustatytoje temperatūroje.

Orkaitės režimas

Gaminimo trukmė ir temperatūra gali būti keičiami. Viršutinėje kairiojoje ekrano pusėje pasirodys temperatūros simbolis (termometras). Pasirinkite norimą temperatūrą: spauskite TEMP mygtuką ir pasirinkite iš galimų variantų: 40°, 60°, 80°, 100°, 120°, 150° arba 180° C. Paspauskite gaminimo trukmės ir HR/MIN mygtuką ir pasirinkite norimą patiekalo gaminimo laiką (20 min. – 2 val.). Kepimo metu kepinius galite apversti neišjungdami programos.

1 – išjungti / palaikyti šilumą

Šis mygtukas turi tris funkcijas: programos atšaukimas, parengties režimas ir šilumos palaikymo funkcija. Gaminimo procesui pasibaigus, prietaisas automatiškai persijungia į šilumos palaikymo režimą.

2 – meniu

Meniu mygtukas leidžia pasirinkti norimą gaminimo būdą. Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, parodoma kita funkcija. Funkcijų eiliškumas nurodytas žemiau:

Ryžių virimas – makaronų virimas – gaminimas garuose – virimas
Lėtas gaminimas – kepimas riebaluose – šildymas
Kepimas orkaitėje – orkaitės režimas – troškiniai – jogurtas

3 – maisto pasirinkimas

Ši funkcija reikalinga norint pasirinkti produktus, kurie bus kepami riebaluose arba gaminami garuose (taikoma tik šiems gaminimo būdams). Rinkitės iš trijų variantų: daržovės, mėsa arba žuvis.


4 – laikrodis / laikmatis

Šis mygtukas turi tri pagrindines funkcijas ir yra naudojamas kartu su HR/MIN mygtuku.

A funkcija: nustatyti laikrodį. Paspauskite viršutinę šio mygtuko dalį ir palaikykite išpaudę 2 sekundes. Tuomet išpauskite HR/MIN mygtuką, kol pasirodys reikiami skaičiai.

B funkcija (pre-set): leidžia iš anksto užprogramuoti gaminimą nukeliant jo pradžią 24 valandoms. Pirmiausia pasirinkite norimą gaminimo funkciją. Paspauskite mygtuką (5), o tada – HR/MIN mygtuką. Prietaisas automatiškai baigs gaminimo procesą nustatytu laiku.

Pastaba: užprogramuotas laikas bus gaminimo pabaigos, o ne pradžios laikas.

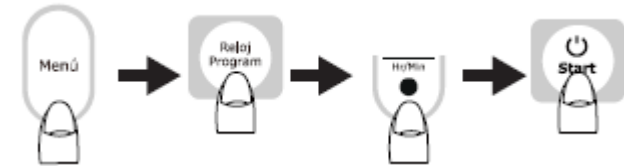

Pastaba: prieš naudodami šią funkciją, atsižvelkite į produktų galiojimo laiką. Jei gaminimas nukeliamas ilgam, kambario temperatūroje kai kurie produktai gali sugesti.

C funkcija: automatinės gaminimo trukmės perprogramavimas. Ši funkcija naudojama tuomet, kai prietaiso automatiškai parenkama gaminimo trukmė jums netinka. Gaminimo trukmę galima sutrumpinti ar pailginti ir taip pritaikyti kiekvienam receptui.

5 – HR/MIN (valandos/minutės) mygtukas

Šis mygtukas naudojamas nustatant laikrodį ir, kartu su laikrodžio/laikmačio mygtuku – programuojant gaminimo trukmę. Gaminimo trukmė gali būti keičiama tik naudojant šias funkcijas: kepimas riebaluose, troškinimas, lėtas gaminimas, gaminimas garuose, kepimas orkaitėje "au gratin", kepimas orkaitėje ir virimas.

6 – temperatūros pasirinkimas

Šį mygtuką naudokite norėdami nustatyti kepimo orkaitėje temperatūrą. Galimi tokie variantai: 40° – 20° – 80° – 100° – 120° – 150° – 180° C.

7 – gaminimo trukmė

Pageidaujama gaminimo trukmė gali būti nustatoma naudojant šias gaminimo funkcijas: kepti riebaluose, troškinti, lėtai gaminti, gaminti garuose, šildyti, kepti orkaitėje, virti arba gaminti jogurtą. Pirmiausia paspauskite mygtuką (7), o tada spauskite HR/MIN (valandos/minutės) mygtuką ir pasirinkite gaminimo laiką.

8 – start mygtukas

Įjungus kištuką į elektros lizdą, pasigirsta garsinis signalas ir ant šio mygtuko esanti lemputė ima mirksėti. Tai reiškia, kad prietaisas paruoštas naudojimui. Pasirinkite gaminimo funkciją, paspauskite start mygtuką ir prietaisas pradės veikti.

Naudojant kartu su laikmačio mygtuku, start mygtuko paspaudimas patvirtina užprogramuotą laiką.

9 – gaminimo etapų lemputės

Ekranu viršuje esanti lempučių juosta rodo ryžių ir makaronų gaminimo etapus. Pirmą lempučių užsidegs gaminimo procesui prasidėjus. Jam tęsiantis, lemputės ims degti viena po kitos, kol galiausiai įsijungs paskutinė, šilumos palaikymo lemputė. Tai reiškia, kad gaminimas baigtas.

Gaminimo etapai:

Įkaitimas – gaminimas – gaminimo pabaiga – šilumos palaikymas

PRESET lemputė užsidega pasirinkus gaminimo funkciją su nukelta gaminimo pradžia.

Gaminimo etapai pasirinkus šią funkciją:

Preset – kaitimas – gaminimas – paruošta – šilumos palaikymas

GARŲ SKLENDĖ

Garų sklendės stabilizatorius yra įmontuotas prietaiso dangtyje. Jis užtikrina efektyvų gaminimo procesą ir yra naudojamas su trimis gaminimo funkcijomis: virimas, troškinimas ir ryžių / makaronų virimas. Stabilizatorius turi apsauginį užraktą. Kad pasirinktumėte funkciją, pasukite jį laikrodžio rodyklės kryptimi.



Dėmesio: būkite atsargūs nuimdami garų sklendės stabilizatorių: išeinantys garai gali nudeginti.

GAMINIMO FUNKCIJOS

Prietaisas turi 11 gaminimo funkcijų. Jo naudojamos temperatūros diapazonas apima 40° – 180° C.

Ispaniškas valdymo ekranas	Lietuviški atitikmenys
Arroz	Ryžiai
Pasta	Makaronai
Vapor	Gaminimas garuose

Hervir	Virimas
Coccion lenta	Lėtas gaminimas
Freir	Kepimas riebaluose
Calentar	Šildymas
Horno	Kepimas orkaitėje
Horno prog.	Orkaitės programavimas
Gulsos	Troškinimas
Yogurt	Jogurtas

Funkcija	Minimalus laikas	Maksimalus laikas	Automatinis gaminimo laikas	Gaminimo temperatūra
Ryžiai		35 min.	35 min.	100° C
Makaronai*		35 min.	35 min.	100° C
Gaminimas garuose:				
- Daržovės	5 min.	42 min.	20 min.	100° C
- Žuvis	5 min.	30 min.	20 min.	100° C
- Mėsa	15 min.	2 val.	30 min.	100° C
Virimas	5 min.	30 min.	10 min.	100° C
Lėtas gaminimas	5 min.	10 min.	5 min.	95° C
Kepimas riebaluose	5 min.	59 min.	42 min.	180° C
Šildymas	8 min.	25 min.	25 min.	100° C
Kepimas orkaitėje	45 min.	45 min.	45 min.	120° C
Orkaitės režimas (temp. ir laikas)	20 min.	2 val.	45 min.	180° C
Troškinimas	20 min.	4 val.	1 val.	100° C
Jogurtas	6 val.	12 val.	8 val.	30° – 40° C

* Ryžiai ir makaronai

Ryžių ir makaronų gaminimo trukmė priklauso nuo to, kokį kiekį produktų ir skysčių naudosite. Gaminimas gali trukti nuo 30 iki 40 min.

Nustačius gaminimo trukmę, prietaisas pradeda skaičiuoti laiką atgaline tvarka. Procesui pasibaigus, pasigirs garsinis signalas. Tuomet prietaisas persijungia į šilumos palaikymo režimą. Gaminimo trukmę galima keisti pagal poreikius (naudokite gaminimo trukmės ir HR/MIN mygtukus)

GAMINIMO FUNKCIJŲ APRAŠYMAS

Ryžiai ir makaronai

Pasirinkite gaminimo funkciją ir spauskite start mygtuką.

Automatiškai nustatyta gaminimo trukmė negali būti keičiama. Ji gali skirtis priklausomai nuo naudojamų produktų ir vandens kiekio.

Kad funkcija veiktų efektyviai, būtina parinkti tikslią vandens ir ryžių santykį. Rekomenduojame naudoti 1 matavimo puodelį ryžių ir 1 puodelį vandens. Kai verdate makaronus, vanduo turi visiškai juos apsemti. Laikas ekrane eis atgaline tvarka.