










PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ GYVŪNAMS WAHL PRO WAHP09596-216

Svarbios saugos priemonės

Naudojantis elektriniu prietaisu, visuomet būtina laikytis tam tikrų saugos reikalavimų, įskaitant ir žemiau išvardintas taisykles.

Perskaitykite visas naudojimo instrukcijas prieš naudojantis prietaisu.

Iliustracijos

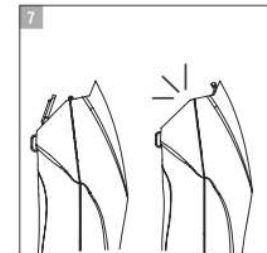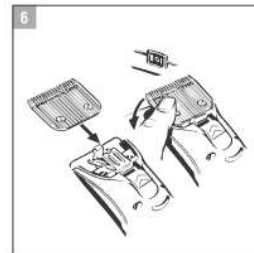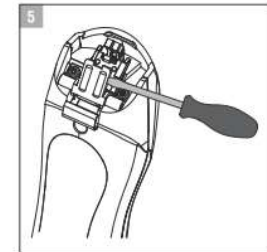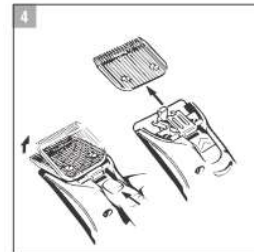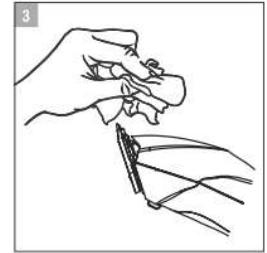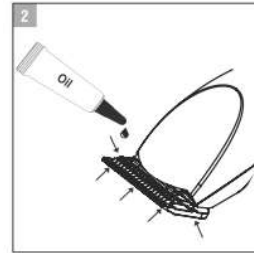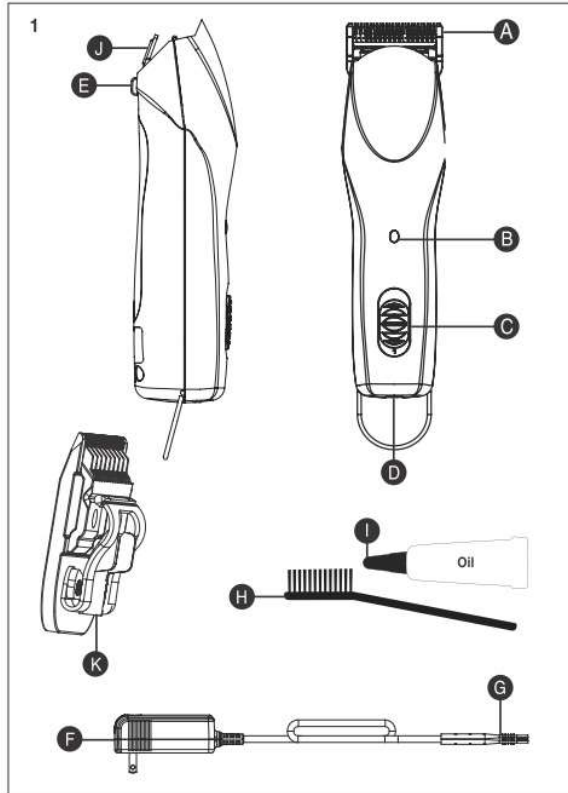

Dėmesio:

Siekdami sumažinti pavojų gyvybei ar elektros šoko riziką:

1. Nelieskite prietaiso, jei jis įkrito į vandenį. Nedelsiant ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo.
2. Nenaudokite vonioje ar kai prausiatės po dušu.
3. Nelaikykite prietaiso ten, kur jis gali įkristi į vonią ar į kriauklę. Nemerkite ir nemeskite į vandenį ar į kitą skystį.
4. Pasinaudoję prietaisu, visuomet nedelsiant ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
5. Prieš valydami prietaisą, visuomet ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

Ispėjimai:

Siekiant sumažinti nudegimų, gaisro, elektros šoko ar kitos žalos pavojų žmogui:

1. Sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės, vaikai (ne jaunesni nei 8 metų) bei asmenys, galintys nukentėti dėl savo nepritymo ar reikiamų žinių stokos, prietaisu naudotis gali tik prieš tai tinkamai apmokyti arba prižiūrėti už jų saugumą atsakingų asmenų. Šie žmonės turėtų gerai suprasti grėsmes, kylančias naudojantis prietaisu. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Neleiskite vaikams neprižiūrimiems valyti ir taisyti prietaiso.
2. Laikykite prietaisą sausą. Negalima leisti elektriniams prietaisams sušlapti.
3. Naudokite prietaisą tik su gautu maitinimo bloku.
4. Nepalikite į maitinimo lizdą įjungto prietaiso be priežiūros.
5. Naudokite kirpimo mašinėlę tik pagal šiame naudotojo vadove nurodytą paskirtį. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus prietaiso priedus.
6. Niekada nenaudokite prietaiso, jei pažeistas maitinimo laidas arba kištukas. Nenaudokite prietaiso, jei jis prastai veikia, buvo nukritęs, sugedo arba buvo įmestas į vandenį. Leiskite prietaisą apžiūrėti ir pataisyti įgalioto techninio aptarnavimo centro specialistams.
7. Laikykite prietaiso laidą atokiau nuo įkaitusių paviršių.

8. Nenaudokite prietaiso, jei uždengtos oro cirkuliacijos angos ir ant minkšto, lengvai užsidegančio paviršiaus, pvz. lovos ar sofos, nes galite užblokuoti šias angas. Prižiūrėkite, kad oro cirkuliacijos angose nesikaupytų pūkėliai, plaukai ir pan.
 9. Nekiškite į prietaiso ertmes pašalinių daiktų ir saugokite, kad į jas nieko neįkristų.
 10. Nenaudokite prietaiso patalpose, kur naudojami aerozoliai (purkštuvai) arba deguonis. Nenaudokite prietaiso atvira ore.
 11. Nenaudokite prietaiso, jei sugedo kirpimo ašmenys bei galvutės ar išlūžo jų dantukai, nes rizikuojate susižeisti.
 12. Nepadėkite ir nepalikite prietaiso ten, kur jam galėtų pakenkti naminiai gyvūnai ar atmosferos reiškiniai.
 13. Norėdami išjungti prietaisą, nustatykite OFF padėtį ir ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.
 14. Nenaudokite patalpoje, kur naudojami aerosoliniai purškikliai.
 15. Po ilgo naudojimo mašinėlės peiliukai gali įkaisti.
 16. Visuomet pirmiausia įjunkite prietaisą į el. lizdą ir tik po to įjunkite pačią mašinėlę. Išjungiant visus reguliatorius nustatykite į išjungtą poziciją (0) ir tik tuomet ištraukite kištuką iš el. lizdo.
 17. Nelaužykite, neardykite, nekaitinkite prietaiso virš 100°C temperatūros ir nedeginkite dėl gaisro, sprogo ar nudegimų rizikos.
 18. Jeigu prietaisas nėra naudojamas su įkraunama baterija, jis neturi būti paliktas be priežiūros, kai yra įjungtas į el. tinklą.
- SVARBU! Prieš pirmą naudojimą peiliukus būtinai sutepkite alyva ir palikite dirbti laisva eiga 5-10 minučių. Kitu atveju nuo susidariusios trinties peiliukai gali pradėti kaisti ir pešti plaukus, be to, prietaisas gali sugesti.**

Išsaugokite šią naudojimo instrukciją

Šis prietaisas sukurtas komerciniam naudojimui.

Ličio jonų baterijos išmetimas ir perdirbimas

Nemėginkite savarankiškai išimti prietaiso baterijos. Išrinkus, pažeidus ar įkaitinus ličio jonų baterijas, jos gali sprogti, užsidegti ir/ar nudeginti odą.

Sudedamosios dalys

- A. Ašmenys
- B. LED krovimo indikatorius
- C. Įjungimo/išjungimo slankiklis
- D. Prietaiso lizdas
- E. Ašmenų nuėmimo mygtukas
- F. Prietaiso kištukas
- G. Kištuko transformatorius
- H. Valymo šepetėlis
- I. Ašmenų alyva
- J. Ašmenų fiksatorius
- K. Ašmenų laikiklis

Naudojimas

- Prieš pirmąjį naudojimą pilnai įkraukite prietaiso bateriją.
- Ši kirpimo mašinėlė veikia dviem greičiais. Įjunkite prietaisą pastumdami įjungimo/išjungimo slankiklį į viršų. Pozicija „1“ reiškia, kad mašinėlė veiks 3000 aps./min. greičiu. Pozicija „2“ reiškia, kad mašinėlė veiks 3700 aps./min. greičiu. Po naudojimo išjunkite prietaisą nustumdami įjungimo/išjungimo slankiklį atgal į poziciją „0“.

Baterijos įkrovimas

- Veikiant belaidžiu režimu, LED indikatorius švies žaliai. Kai žalias LED indikatorius pradeda mirksėti, tai reiškia, kad baterijos įkrovimas senka ir ji turi būti įkrauta.
- Baterijai pilnai išsikrovus, mašinėlė pati automatiškai išsijungs.
- Prijunkite laidą prie prietaiso krovimo lizdo.
- Įjunkite kištuko transformatorių į el. tinklą.
- Baterijai pradėjus krauti, LED indikatorius mirksi žaliai. Kai jis nustoja mirksėti ir šviečia nenutrūkstamai, tai reiškia, kad įkrovimas baigtas ir mašinėlė paruošta naudoti.
- Pilnas įkrovimas trunka apie 60 min. Pilnai įkrauta mašinėlė veiks vidutiniškai 120 min.
- Esant žemai baterijos įkrovai, mašinėlė gali būti naudojama su laidu. Tačiau baterija nesikraus, kol prietaisas bus įjungtas.
- Mašinėlė pasižymi „Quick charge“ greito įkrovimo funkcija. Pavyzdžiui, 10 min. krovimo užtikrins 15 min. veikimo laiko.

Baterijos trikdžių šalinimas

- Mirksintis raudonai LED indikatorius: įjungta viršrovės apsauga, galimai dėl purvinų ar pažeistų ašmenų. Prietaisas automatiškai išsijungs, bet gali būti vėl įjungtas slankiklį nustumiant į išjungimo poziciją, o tuomet vėl įjungiant. Jeigu problema nėra išspręsta, prietaisas vėl tuojau pat išsijungs.
- Šviečiantis raudonai LED indikatorius: baterijos temperatūra yra per aukšta. Tai gali nutikti, jei prietaisas naudojamas ypač didelėmis apkrovomis aukštoje temperatūroje arba kraunant bateriją ypač aukštoje temperatūroje. Prietaisas kurį laiką neveiks, kol baterijos temperatūra atsistatys į normalų lygį. Nemėginkite krauti prietaiso, kol raudonas LED indikatorius neišsijungs.

Prietaiso valymas ir priežiūra

- Nemerkite prietaiso į vandenį.
- Po kiekvieno plaukų kirpimo, išvalykite plaukų kirpimo mašinėlės peiliukus specialiu šepetėliu.
- Ašmenys turėtų būti tepami alyva dažnai (kasdien) tam, kad palaikytų aukštą kirpimo efektyvumą ir užtikrintų ilgą tarnavimo laiką. Naudokite tik „Wahl“ kirpimo mašinėlių alyvą, kuri buvo specialiai sukurta „Wahl“ ašmenims. Kitų gamintojų alyvos naudojimas gali pažeisti ašmenis, o prietaiso garantija negalios.
- Tepkite alyva ašmenis naudodami 5 taškų metodą (2 pav.). Užlašinkite 3 lašus alyvos išilgai ašmenų viršaus kairiajame, dešiniajame kampe ir centre. Pasukite mašinėlę šonu ir užlašinkite alyvos ant viršutinių ašmenų šono. Pakartokite iš kitos pusės. Paleiskite mašinėlę dirbti tuščia eiga 30 sekundžių, kad alyva susiteptų visi ašmenys.
- Po sutepimo alyvos perteklių nuvalykite minkšta, šiek tiek drėgna šluoste. Nenaudokite jokių ėdžių medžiagų ir abrazyvų (3 pav.).
- Ašmenys gali būti valomi su „Wahl“ higienos purškalu „CliniClip“. Nenaudokite jokių kitų valiklių, nes Wahl“ purškalas „CliniClip“ buvo specialiai sukurtas „Wahl“ ašmenims. Kitų gamintojų valiklių naudojimas gali pažeisti ašmenis, o prietaiso garantija negalios.
- Netinkama ašmenų priežiūra gali žymiai sutrumpinti prietaiso tarnavimo laiką.
- Saugokite prietaiso laidą nuo pažeidimų ir nevyniokite jo kietai aplink prietaisą. Tai gali sugadinti laidą.

Ašmenų keitimas

- Išjunkite prietaisą pastumdami slankiklį į išjungimo padėtį.
- Suraskite prietaiso galiniame šone ašmenų atpalaidavimo mygtuką, jį paspauskite ir švelniai patraukite ašmenis nuo mašinėlės (pav.). Nustumkite ašmenis nuo ašmenų fiksatoriaus.
- Kad uždėtumėte naujus ašmenis, įsitikinkite, jog ašmenų fiksatorius yra reikiamoje į viršų nukreiptoje padėtyje.
- Jeigu ašmenų fiksatorius nėra reikiamoje padėtyje, jums reikės plokščio atsuktuvo, kad jį pakreiptumėte (5 pav.). Naudokite atsuktuvą, kad atidarytumėte ašmenų fiksatorių iš šono. Nebandykite kišti atsuktuvo iš viršaus, nes tai gali pakenkti prietaisui.
- Įstatykite ašmenis į fiksatorių (6 pav.), slinkdami ašmenų laikiklį per fiksatorių. Prieš įtvirtindami ašmenis vietoje, įjunkite mašinėlę. Svarbu, kad mašinėlė veiktų, nes tai užtikrina, kad ašmenys bus įtvirtinti tinkamai. Delnu nustatykite ašmenis. Turite išgirsti spragtelėjimą, kai tik ašmenys bus tinkamai įstatyti į vietą (7 pav.).

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos:

www.krinona.lt