


TRIMERIS GYVŪNAMS WAHL ANIMAL SUPER TRIM WAHP1592-0480 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTIS PRIETAISU, PERSKAITYKITE VISAS NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS!

DALIŲ APRAŠYMAS:

- A – peiliukai
- B – įjungimo/išjungimo mygtukas
- C – įkrovimo indikatorius
- D – įkrovimo stovėlis
- E – įkrovimo stovėlio jungtis
- F – alyva suteipimui
- G – šepetėlis valymui
- H – šukutės-antgalis
- I – adapteris
- J – laidas

SVARBU! Prieš pirmą naudojimą peiliukus būtinai sutepinkite alyva ir palikite dirbti laisva eiga 5-10 minučių. Kitu atveju nuo susidariusios trinties peiliukai gali pradėti kaisti ir pešti plaukus, be to, prietaisas gali sugesti.

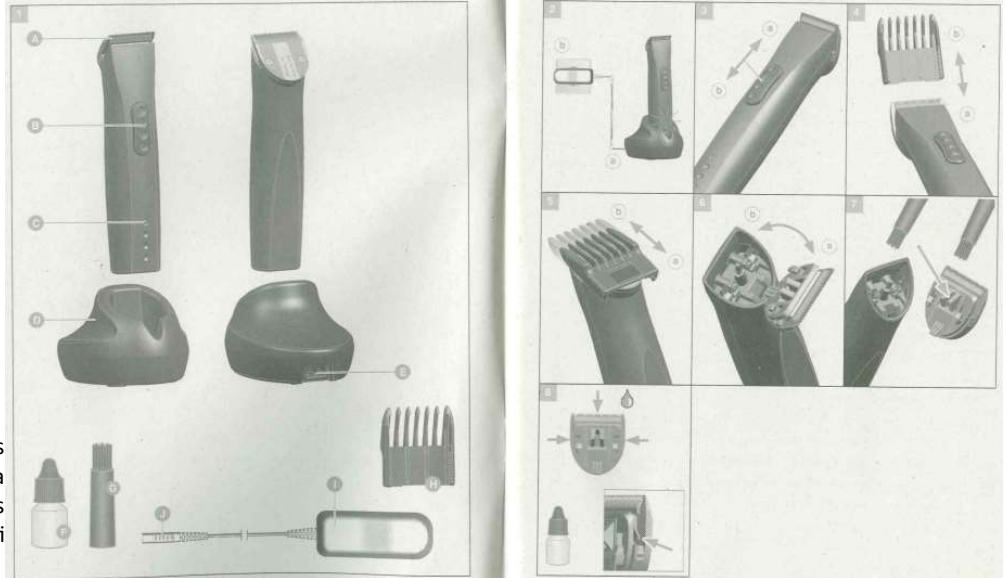

SAUGOS ĮSPĖJIMAI

Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų ar elektros šoko, prie pradėdant naudoti elektriniu prietaisu, būtina įsisavinti žemiau pateiktą informaciją:

- Plaukų kirpimo mašinėlė, skirta gyvūnams kirpti, kirpkite tik gyvūnų plaukus ar kailį.
- Laikykite prietaisą tokioje vietoje, kur jis negali įkristi į vandenį. Saugokite prietaisą nuo drėgmės (vandens ar kitų skysčių).
- Naudokite ir laikykite prietaisą tik sausoje patalpoje.
- Šio prietaiso negali naudoti žmonės (įskaitant ir vaikus) su fizine, sensorine ar psichine negalia, taip pat asmenys, neturintys jėgūdzių ar žinių, kaip naudoti prietaisą, jei jų niekas neprižiūri arba jeigu už jų saugumą atsakingi asmenys jiems nesuteikia atitinkamų naudojimosi prietaisu žinių. Jei prietaisą naudoja vaikai, jie turėtų būti prižiūrimi, kad nepradėtų žaisti su prietaisu.
- Prietaisas turi būti naudojamas pagal paskirtį, aprašytą šioje naudojimo instrukcijoje. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus.
- Prietaisą laikykite atokiau nuo įkaitusių paviršių.
- Niekada nekiškite ir neįmeskite jokių daiktų į atviras prietaiso ertmes.
- Nenaudokite patalpoje, kurioje naudojami aerosoliniai produktai ar išskiriamas deguonis.
- Nenaudokite prietaiso, jei jo peiliukas yra sugadintas, nes galite susižeisti.
- Pasinaudoję prietaisu, visuomet išjunkite jį.

SPECIFIKACIJOS

Variklis	DC
Baterija	NiMH
Įkrovimo laikas	120 min.
Veikimo laikas pilna įkrova	Iki 100 min. (po 5 – 10 įkrovimo ciklų)
Matmenys	141 x 32 x 29 mm
Svoris	132 g
Garsumo lygis	60 dB (A) (25 cm atstumu)
Vibracija	<2,5m/s ²
Įkrovimo stovėlis	72 x 96 x 58 mm, 61 g
Adapteris	12 W, 100–240 V, 50/60 Hz
Naudojimo temperatūra	0–40°C

TRIMERIO NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ

Įkrovimas ir įjungimas

1. Įsitinkinkite, kad jūsų naudojama el. tinklo įtampa atitinka nurodytą ant adapterio.
2. Įkiškite adapterio kištuką į įkrovimo stovėlį, o tik tuomet maitinimo kištuką į el. tinklo lizdą.
3. Įsitinkinkite, kad prietaisas išjungtas.
4. Uždėkite prietaisą ant įkrovimo stovėlio.

5. Pilnai įkraukite. Įkraunant indikatorius mirksės vienodais laiko intervalais. Įkrovimui pasibaigus, pasikeis indikatoriaus mirksėjimo intervalas (10/1). Nuėmus prietaisą nuo įkrovimo stovelio, indikatorius nebešviečia (energijos taupymo režimas).
6. Įjunkite prietaisą ON/OFF jungtuku. Po naudojimo juo išjunkite.

TRIMERIO NAUDOJIMAS SU ŠUKUTĖMIS

- Prietaisą galima naudoti su uždedamomis kirpimo šukutėmis.
- Šukutės turi 5 keičiamas kirpimo ilgio pozicijas.
- Kuo toliau šukutės užstumiamos ant peiliukų, tuo trumpesnis bus kirpimo ilgis.
- Kirpimo ilgis gali būti reguliuojamas nuo 3 mm iki 6 mm.

Šukučių uždėjimas/nuėmimas:

1. Užstumkite šukutes ant peiliukų (4 a pav.), kol jos užsifiksuos.
2. Nuimkite kaip parodyta (4 b pav.), priešinga kryptimi nei uždėjote.

PRIETAISO VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Nemerkite prietaiso į vandenį. Neleiskite drėgmei patekti į prietaiso vidų.
- Nenaudokite jokių kitų gamintojų priedų ir dalių.
- Nemėginkite patys taisyti prietaiso. Gedimo ar laido pažeidimo atveju kreipkitės į servisą.
- Po kiekvieno plaukų kirpimo, išvalykite mašinėlės peiliukus specialiu šepetėliu.
- Prietaisą nuvalykite minkšta, lengvai sudrėkinta šluoste. Nenaudokite tirpiklių ar šveitiklių.
- Siekiant, kad peiliukai kirptų gerai kuo ilgiau, labai svarbu dažnai juos sutepti specialia alyva (3 pav.). Naudokite tik specialią alyvą, skirtą plaukų kirpimo mašinėlės peiliukams sutepti.
- **DĖMESIO: prieš pirmą naudojimą sutepkite peiliukus alyva ir palikite veikti 5–10 min. laisva eiga.**

VALYMO INSTRUKCIJA

1. Nuimkite šukutes (4 b pav.) ir pakelkite peiliukus nuo korpuso (6 a pav.)
2. Naudokite valymo šepetėlį, kad pašalintumėte įstrigusius plaukelius (7 pav.).
3. Valymo svirtelė taip pat gali būti paspausta. Tai leis pašalinti tarp apatinių ir viršutinių peiliukų susikaupusius plaukelius.
4. Įkrovimo kontaktai ant prietaiso ir įkrovimo stovelio taip pat visuomet turėtų būti švarūs. Valykite tik išjungę iš el. tinklo.
5. Sutepkite peiliukus alyva kaip parodyta (8 pav.).

DĖMESIO: jei peiliukų kirpimo efektyvumas sumažėjo, nepaisant pastovaus valymo ir tepimo, peiliukus reikia keisti.

PEILIUKŲ PAKEITIMAS

1. Nuimkite peiliukus nuo korpuso rodyklės kryptimi (6 a pav.).
2. Pakeiskite peiliukus, paspausdami kaip parodyta (6 b pav.)

GALIMŲ TRIKDŽIŲ SPRENDIMAS

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Peiliukai kerpa blogai arba peša.	Nesutepti arba nusidėvėję peiliukai.	Nuvalykite ir sutepkite peiliukus. Jei tai nepadeda, peiliukus reikia pakeisti.
Peiliukai įpjovė odą.	Pernelyg spausa prie odos.	Nespauskite taip peiliukų prie odos.
	Pažeisti peiliukai.	Patikrinkite, ar peiliukai nėra pažeisti. Jei taip, juos reikia pakeisti.
Baterija veikia per trumpai.	Peiliukai labai nešvarūs ir netepti. Tai gali sumažinti baterijos veikimo laiką.	Nuvalykite ir sutepkite peiliukus po kiekvieno naudojimo. Jei tai nepadeda, gali būti, kad baterijos tarnavimo laikas baigiasi.
	Netiksliai rodo baterijos indikatorius.	Pilnai iškraukite prietaisą ir vėl pilnai įkraukite nepertraukiamu procesu.
Baterijos indikatorius nešviečia.	Prietaisas netinkamai uždėtas ant įkrovimo stovelio.	Tinkamai uždėkite prietaisą ant įkrovimo stovelio.
	Naudojamas neoriginalus įkrovimo stovelis.	Naudokite tik pridedamą originalų įkroviklį.
	Įkrovimo kontaktai nešvarūs.	Nuvalykite įkrovimo kontaktus.
	Kitas sutrikimas.	Įsitikinkite, kad kištukas gerai įkištas. Patikrinkite, ar nepažeistas laidas.

Susidūrus su neaprašytu trikdžiu, prašome kreiptis į servisą. Nemėginkite prietaiso taisyti patys.

NEBENAUDOJAMŲ PRIETAISŲ PAŠALINIMAS



Neišmeskite prietaiso kartu su buitiniams atliekomis. Pagal ES direktyvose reglamentuojamas elektros ir elektronikos prietaisų pašalinimo taisykles, tokie prietaisai nemokamai priimami vietiniuose atliekų surinkimo punktuose ar perdirbimo centruose. Pašalinkite tik išsikrovusius elementus! Baterijas išmeskite į spec. kontenerius ar pristatykite į perdirbimo punktą. Tinkamas atliekų šalinimas užtikrina aplinkos apsaugą ir užkerta kelią bet kokiai galimai žalingų atliekų įtakai žmonėms ir aplinkai.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas
Tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 8 640 33213, 8 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt
Platintojas: UAB „Krinona“, A. Strazdo g. 70, Kaunas. Tel. 8 649 40000