

PROFESIONALI PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ WAHL

WAH4020-0480

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS



Ilustracijos



Bendrosios saugumo taisyklės



Prieš naudodamiesi prietaisu, atidžiai perskaitykite visas instrukcijas ir visuomet jų laikykitės! Laikykite prietaisą saugioje vietoje.

SVARBU! Prieš pirmą naudojimą peiliukus būtinai sutepkite alyva ir palikite dirbti laisva eiga 5-10 minučių. Kitu atveju nuo susidariusios trinties peiliukai gali pradėti kaisti ir pešti plaukus, be to, prietaisas gali sugesti.

Naudojimo paskirtis

- Naudokite plaukų kirpimo mašinėlę tik žmonių galvos plaukams, barzdos ir antakių plaukams kirpti.
- Gyvūnų kailiui ir plaukams kirpti naudokite specialią kailio kirpimo mašinėlę.

Reikalavimai naudotojui

- Vaikai (ne jaunesni nei 14 metų), sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentėti dėl savo neapmintumo ir/ar

reikiamų žinių stokos, prietaisu naudotis gali tik prieš tai tinkamai apmokyti arba prižiūrėti už jų saugumą atsakingų asmenų. Šie žmonės turėtų gerai suprasti pavojus, kylančius naudojantis prietaisu. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Neleiskite suaugusiųjų neprižiūrimiems vaikams savarankiškai valyti ir taisyti prietaiso.

- Laikykite prietaisą naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Saugokite jį nuo neigiamo atmosferos reiškinių poveikio.

Saugumo perspėjimai




DĖMESIO! Pažeidus prietaisą ar jo laidą, gali nukristi elektra.

- Nenaudokite prietaiso, jei jis prastai veikia, buvo įkrintęs į vandenį arba pažeistas jo laidas. Leiskite prietaisą apžiūrėti ir pataisyti gamintojo įgalioto techninio aptarnavimo centro specialistams, kad išvengtumėte pavojaus sveikatai. Sugedusios detalės turėtų būti keičiamos tik originaliomis gamintojo atsarginėmis dalimis.



DĖMESIO! Ant prietaiso patekus skysčių, gali nukristi elektra.

- Nenaudokite ir nelaikykite elektrinių prietaisų vietose, kur jie galėtų lengvai įkristi į vandenį, pvz. netoli kriauklės. Laikykite prietaisą toliau nuo vandens ar kitų skysčių!

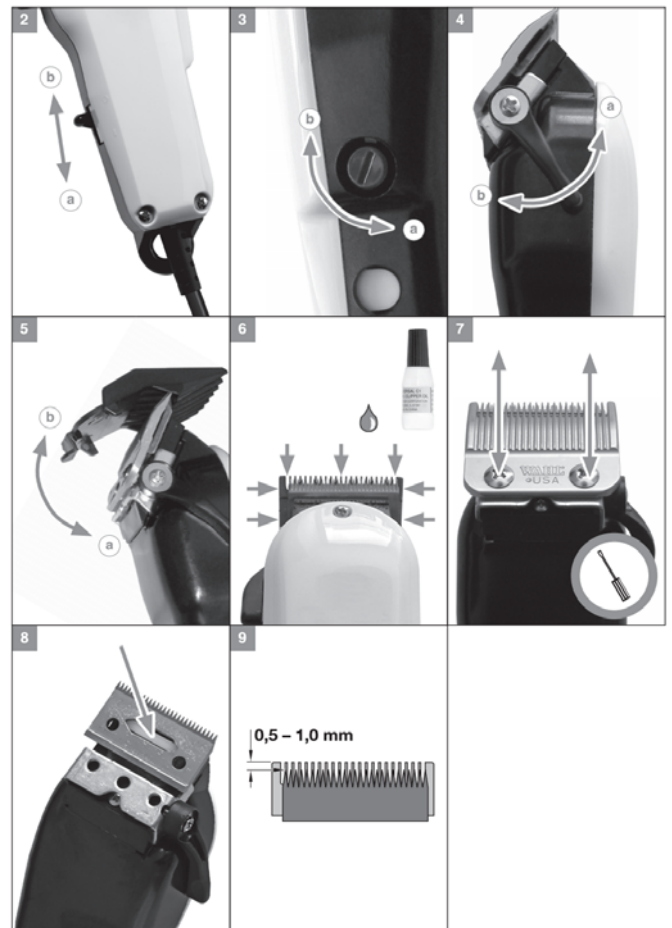

- Nelieskite elektrinių prietaisų, kurie buvo įkritę į vandenį. Netraukite jų iš vandens. Iš karto ištraukite prietaiso kištuką iš maitinimo lizdo.
- Prieš tęsdami prietaiso naudojimą, leiskite jį apžiūrėti įgalioto techninio aptarnavimo centro specialistams.



DĖMESIO! Netinkamai naudodami prietaisą, galite susižeisti.

- Niekada nenaudokite prietaiso, jei pažeisti ašmenys.



Naudokite atsargiai!

- Junkite prietaisą tik į kintamosios srovės rozetę, kurios tiekiamos srovės įtampa sutampa su įtampa, nurodyta prietaiso etiketėje.
- Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus prietaiso priedus.
- Nekiškite į prietaiso ertmes pašalinių daiktų ir neleiskite, kad į jas kas nors įkristų.
- Nenešiokite prietaiso, laikydami jį už laido. Norėdami ištraukti prietaiso kištuką iš rozetės, netraukite už laido ar paties prietaiso.
- Nevyniokite laido apie prietaisą.
- Laikykite prietaisą ir jo laidą toliau nuo įkaitusių paviršių.
- Įsitinkinkite, kad padėto saugoti prietaiso laidas nėra susinarpiojęs.

Bendroji informacija naudotojui

Informacija apie naudojimo instrukcijas

- Naudotojo vadovas – prietaiso dalis. Laikykite naudotojo vadovą saugioje, lengvai pasiekiamoje vietoje.
- Jeigu perleidžiate prietaisą tretiesiems asmenims, pridėkite ir šį naudotojo vadovą.
- Šioms taisyklėms prieštaraujant šalyje galiojantiems saugumo reikalavimams, laikykitės nacionalinių elektrinių prietaisų saugumo reikalavimų.

Instrukcijose naudojamų simbolių reikšmė



PAVOJINGA. Gali nukrėsti elektra. Galite mirtinai susižeisti.



DĖMESIO! Galite susižeisti. Gali kilti pavojus sveikatai.



BŪKITE ATSARGŪS. Galite pakenkti prietaisui ir kitam turtui.



Naudinga informacija ir patarimai.

1., 2., 3.

Atlikite šiuos veiksmus nurodyta tvarka.

Sudedamosios dalys (1 pav.)

- | | |
|--|------------------------|
| A. Kirpimo ašmenys | F. Reguliavimo varžtas |
| B. Kirpimo ilgio reguliavimo rankenėlė | G. Ašmenų apsauga |
| C. ON/OFF mygtukas | H. Ašmenų aliejukas |
| D. Pakabinimo kilpelė | I. Valymo šepetėlis |
| E. Maitinimo laidas | |

Nepavaizduota: kirpimo galvutės-šukutės ir priedai (priklauso nuo modelio). Žr. pakuotę.

Techniniai duomenys



Kirpimo ilgis: 0,4 – 3,5 mm (priklauso nuo modelio)

Variklis: tyliai veikiantis vibracinis armatūros variklis

Garsumas: 60 dB(A) @ 25 cm (maksimalus)

Vibracija: < 2.5 m/s²

Aplinkos temperatūra: 0°C – +40°C

Modelis	Pavadinimas	Maitinimo įtampa		
8467	SuperTaper	220- 230 V ~ 50 Hz, 10 W	x	
8467	Chrome SuperTaper	220- 230 V ~ 50 Hz, 10 W	x	
8467	Taper 2000	220- 230 V ~ 50 Hz, 10 W	x	
8467	Designer	220- 230 V ~ 50 Hz, 10 W	x	
8267	ProBasic	220- 230 V ~ 50 Hz, 10 W	x	

8267	ProClip	220- 230 V ~ 50 Hz, 10 W	x
STX	X-LID Super Taper	220- 230 V ~ 50 Hz, 10 W	x
STX	Magic Clip	220- 230 V ~ 50 Hz, 10 W	x
ST3S	Icon	220- 230 V ~ 50 Hz, 9 W	x
ST3S	Legend	220- 230 V ~ 50 Hz, 9 W	x
8167	Balding	220- 230 V ~ 50 Hz, 10 W	x
PCMC	Basic	220- 230 V ~ 50 Hz, 10 W	x
PCMC	MultiCut	220- 230 V ~ 50 Hz, 10 W	x
PCSS3	U-Clip	220- 230 V ~ 50 Hz, 9 W	x
PCSS0	Show Pro	220- 230 V ~ 50 Hz, 9 W	x
9217	Classic	220- 230 V ~ 50 Hz, 10 W	x

Paruošimas naudoti

- Įsitikinkite, kad prietaisui netrūksta sudedamųjų dalių (žr. pakuotę).
- Įsitikinkite, kad prietaisas nepatyrė žalos transportuojamas.
- Specialiu aliejumi patepkite ašmenis (6 pav.).

Ašmenų amplitudės reguliavimas

Optimali ašmenų amplitudė iš anksto nustatoma gamykloje, tačiau ji gali pakisti priklausomai nuo elektros įtampos kaitos. Dėl mažos įtampos amplitudė sumažės, dėl didelės – padidės. Jei reikia, pakeisdami reguliavimo varžto (F) nustatymus, galite patys pareguliuoti ašmenis. Naudokite atsuktuvą.

1. Paspausdami ON/OFF mygtuką, įjunkite prietaisą (2ⓐ pav.).
2. Sukite reguliavimo varžtą (F) laikrodžio rodyklės kryptimi, kol pasigirs specifiniai garsai (3ⓑ pav.).
3. Tada sukite varžtą prieš laikrodžio rodyklę, kol šių garsų nebegirdėsite (3ⓐ pav.).

Naudojimas

Kirpimo ilgio nustatymas (visi modeliai, išskyrus 8167)

- Pakeldami kirpimo ilgio nustatymo rankenėlę, nustatysite trumpiausią kirpimo ilgį (4ⓐ pav.).
- Nuleisdami kirpimo ilgio nustatymo rankenėlę, nustatysite ilgiausią kirpimo ilgį (4ⓑ pav.).

Kirpimas, naudojant prijungiamas kirpimo galvutes (priklauso nuo modelio)

Taip pat galite naudoti prietaisą, prijungę kirpimo galvutes. Galvutės leis praplėsti kirpimo ilgių diapazoną. Priklausomai nuo modelio, kartu su prietaisu parduodamos ir įvairių ilgių kirpimo galvutės.

Kirpimo galvučių prijungimas/nuėmimas (visi modeliai, išskyrus 8167)



Kirpimo ilgio nustatymo rankenėle pasirinkite trumpiausio kirpimo parinktį (4ⓐ pav.).

1. Prijunkite kirpimo galvutę prie ašmenų, pastumdami ją korpuso kryptimi, kol ji spragtelėdama užsifiksuos [5ⓐ pav.].
2. Nuimkite kirpimo galvutę, patraukdami jos kabliuką rodyklės kryptimi [5ⓑ pav.].

Valymas ir priežiūra



DĖMESIO! Prieš valydami ir prižiūradami prietaisą, išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką iš rozetės.

- Nemerkite prietaiso į vandenį.
- Neleiskite, kad į prietaiso vidų patektų vandens.
- Palaukite, kol prietaisas visiškai išdžius, ir tik tada junkite jį į rozetę.
- Kaskart baigę naudoti prietaisą, nuimkite kirpimo galvutę [5ⓑ pav.]. Pašalinkite nukirptus plaukus nuo ašmenų valymo šepetėliu.



Jeigu reikia prietaisą nuodugnai išvalyti, galite išimti ašmenų bloką. Žr. skiltį „Ašmenų keitimas“.

Patepkite ašmenis specialiu ašmenų aliejuku (6 pav.).

Trumpam įjunkite prietaisą (maždaug 10 sekundžių), kad aliejukas būtų tolygiai paskirstytas po ašmenis.



Prietaisas tarnaus ilgiau ir gausite geresnius rezultatus, jeigu reguliariai tepsite ašmenis aliejuku.



- Jeigu, reguliariai valant ir tepant ašmenis aliejuku, ilgainiui suprastėja prietaiso veikimas, pakeiskite ašmenis naujais.

- Valykite prietaisą minkštu sudrėkintu skudurėliu.

Ašmenų keitimas

 **Būkite atsargūs!** Netinkamai keisdami prietaiso ašmenis, galite susižeisti.

Netinkamai išlygiavę apatinius ašmenis, galite susižeisti. Įsitikinkite, kad jie tinkamai išlygiuoti.

-  Norėdami įsigyti prietaiso priedų ir atsarginių dalių, kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.
 - Atsukite ašmenų bloko varžtus. Ištraukite viršutinius ir apatinius ašmenis (7 pav.).
 - Surinkdami prietaisą, išlygiuokite ašmenis taip, kaip aprašyta žemiau.
-  Naudodami visus modelius, išskyrus 8167, ašmenų reguliavimo rankenėle nustatykite trumpiausią kirpimo ilgį (4[ⓐ] pav.).
 - Uždėkite viršutinius ašmenis ant plastikinio piršto (8 pav.).
 - Išlygiuokite apatinius ašmenis ir įdėkite du ašmenų varžtus.
 - Prieš iki galo prisukdami varžtus, išlygiuokite apatinius ašmenis taip, kad tarp priekinio apatinių ašmenų krašto ir priekinio viršutinių ašmenų krašto būtų 0,5 mm-1,0 mm tarpas (9 pav.).
 - Prisukite varžtus (7 pav.).
 - Dar kartą patikrinkite, ar gerai išlygiuoti apatiniai ašmenys.

Trikdžių šalinimas

Prastai kerpa ašmenys. Prietaisas rauna plaukus.

Priežastis: kirpimo ašmenys nešvarūs.

- Išvalykite ir aliejuku patepkite kirpimo ašmenis [6 pav.].

Priežastis: kirpimo ašmenys susidėvėję.

- Pakeiskite ašmenis naujais [7/8/9 pav.].

Prietaisas sužeidžia odą.

Priežastis: spaudžiate prietaisą pernelyg arti odos.

- Smarkiai nespauskite prietaiso prie odos.

Priežastis: pernelyg didelis kirpimo kampas.

- Laikykite prietaisą taip, kad jis sudarytų mažesnį kampą su oda.

Priežastis: netinkamai išlygiuotas priekinis apatinių ašmenų kraštas ir priekinis viršutinių ašmenų kraštas.

- Išlygiuokite apatinius ašmenis [7 pav.].

Prietaisas neveikia.

Priežastis: elektros tiekimo sutrikimai.

- Įsitikinkite, kad prietaiso kištukas tinkamai įjungtas į rozetę. Įsitikinkite, kad nepažeistas maitinimo laidas.

Jeigu šioje skiltyje pateikti patarimai nepadeda išspręsti problemos, kreipkitės į WAHL įgaliotą techninio aptarnavimo centrą. Niekada nemėginkite patys taisyti prietaiso.

Išmetimas

 **Būkite atsargūs!** Netinkamai išmesdami prietaisą, galite pakenkti aplinkai.

Tinkamai atsikratydami pasenusiais prietaisais, saugote aplinką ir užkertate kelią neigiamam pavojingų atliekų poveikiui gamtai ir Jūsų sveikatai. Išmesdami prietaisą, laikykitės šalyje galiojančių įstatymų.

Elektrinių ir elektroninių prietaisų išmetimas Europos Sąjungos šalyse



■ Europos Sąjungos šalyse galiojantys nacionaliniai atliekų tvarkymo reikalavimai remiasi Europos Sąjungos elektrinių ir elektroninių prietaisų direktyva 2002/96/EC (WEEE). Laikantis šios direktyvos reikalavimų, draudžiama išmesti atitarnavusius prietaisus kartu su buitinėmis atliekomis. Nuneškite atitarnavusį prietaisą į specialų buitinių atliekų perdirbimo punktą.

Prietaiso pakuotė pagaminta iš pakartotinai panaudojamų medžiagų. Išmeskite ją taip, kad ją sudarančios medžiagos galėtų būti perdirbamos.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos:

www.krinona.lt