

WAHL

Kūginės plaukų garbanojimo žnyplės

WAHP4437-0470

Naudojimo instrukcijos

Modelis	4437
Naudojama srovės įtampa	100 – 240 V (kintamoji srovė) 45/50 Hz
Energijos sąnaudos	45 W

Svarbios saugumo taisyklės

Kad naudojantis elektriniais prietaisais nenukrėstų elektra ir nepatirtumėte sužalojimų, jūsų saugumui prašome laikytis žemiau pateiktų saugumo taisyklių.

Prieš naudodamiesi prietaisu, atidžiai perskaitykite visas instrukcijas ir įsitikinkite, kad gerai jas supratote!

- Naudokite prietaisą tik plaukams garbanoti.
- Naudokite prietaisą tik pagal šiose instrukcijose nurodytą paskirtį.
- Sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentėti dėl savo nepatyrimo ar reikiamų žinių stokos, prietaisu naudotis gali tik prieš tai tinkamai apmokyti arba prižiūrėti už jų saugumą atsakingų asmenų. Šie žmonės turi gerai suvokti grėsmes, kylančias naudojantis prietaisu. Prietaisu naudotis gali ne jaunesni nei 8 metų vaikai. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Neleiskite suaugusiųjų neprižiūrimiems vaikams patiems valyti ar taisyti prietaiso.
- Išsaugokite šias naudojimo instrukcijas, kad, esant reikalui, galėtumėte jas vėl perskaityti. Jei perleidžiate prietaisą kitiems naudotojams, nepamirškite pridėti ir šių instrukcijų.
- Kad nepakenktumėte plaukams, įsitikinkite, kad po ilgalaikės šukuosenos formavimo ar dažymo juose neliko jokių cheminių medžiagų.
- Prietaiso naudojimo metu ir iš karto po naudojimo kaitinimo elementas būna labai įkaitęs. Neleiskite jam liestis prie odos, galvos ar akių.
- Laikykite kaitinimo elementą toliau nuo karščiui neatsparių paviršių.
- Junkite prietaisą tik į kintamosios srovės rozetę, kurios tiekiamos srovės įtampa sutampa su įtampa, nurodyta ant prietaiso etiketės.

DĖMESIO:

- Nenaudokite prietaiso netoli vonios, dušo kabinos ir kitokių talpyklų, pilnų vandens. Nenaudokite prietaiso ten, kur didelė drėgmė. Baigę naudoti prietaisą, visuomet išjunkite jį iš maitinimo lizdo, nes ant prietaiso patekęs vanduo gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi net tuomet, kai jis išjungtas.
- Elektrinius prietaisus visuomet laikykite saugiai, kad jie negalėtų įkristi į vandenį. Laikykite žnyplės atokiau nuo vandens ir kitų skysčių.
- Niekada nelieskite prietaiso, jei jis įkrito į vandenį. Iš karto ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo.
- Jei prietaisas buvo įkritis į vandenį, daugiau jo nebenaudokite.
- Kaip papildomą saugumo priemonę rekomenduojame vonios kambaryje naudoti patikimą ne stipresnės nei 30 mA srovės liekamosios srovės įtaisą (RCD). Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į specialistą.
- Prieš valydami ar taisydami prietaisą, ištraukite jo kištuką iš maitinimo lizdo.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis sugedęs, buvo nukritęs ant žemės arba jei pažeistas prietaiso laidas. Leiskite laidą originaliu atsarginiu laidu pakeisti įgalioto techninio aptarnavimo centro personalui ar kitam patyrusiam specialistui. Taip išvengsite pavojaus sveikatai.
- Prietaisą taisyti gali tik įgalioto techninio aptarnavimo centro specialistai, kurie užtikrins, kad būtų naudojamos originalios atsarginės dalys. Elektrinius prietaisus taisyti turėtų tik tinkamai prižiūrėti elektrinę techniką apmokyti specialistai.
- Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus prietaiso priedus.
- Norėdami ištraukti prietaiso kištuką iš rozetės, netraukite už maitinimo laido ar paties prietaiso.

- Pernešdami prietaisą, nelaikykite jo už maitinimo laido ir nenaudokite maitinimo laido kaip rankenėlės.
- Nevyniokite maitinimo laido aplink prietaisą.
- Laikykite prietaisą ir jo laidą toliau nuo įkaitusių paviršių.
- Prietaisą naudodami ir padėdami prietaisą saugoti, įsitikinkite, kad maitinimo laidas nėra susisukęs ar susinarpliojęs.
- Prietaise įrengta apsauginė izoliacija ir jis nekuria radioelektroninių trukdžių. Prietaisas atitinka Europos Sąjungos elektromagnetinio suderinamumo direktyvą 2004/108/EC ir Europos Komisijos mažos įtampos direktyvą 2006/95/EC.
- Gamintojas neatsako už žalą, įvykusią dėl netinkamo prietaiso naudojimo ar šių taisyklių nesilaikymo.

Prietaiso dalys (1 pav.)


- A. Vėsus galiukas
- B. Kūginis kaitinimo elementas
- C. Pagrindo stovėlis
- D. LCD ekranėlis
- E. ON/OFF mygtukas
- F. Mygtukas temperatūrai padidinti
- G. Mygtukas temperatūrai sumažinti
- H. Rankenėlė
- I. Maitinimo laidas su apsaugos nuo susinarpliojimo mechanizmu



Naudojimas

- Atlenkite pagrindo stovėlį ir padėkite prietaisą ant lygaus, plokščio, karščiui atsparaus paviršiaus.
- Įjunkite prietaiso kištuką į maitinimo lizdą.
- Spustelėdami ON/OFF mygtuką (E), įjunkite prietaisą (2 pav.).
- Nustatykite norimą temperatūrą (80°C – 210°C). Iš anksto nustatyta temperatūra yra 180°C. Norėdami nustatyti aukštesnę temperatūrą, spustelėkite ▲ mygtuką (F). Norėdami nustatyti žemesnę temperatūrą, spustelėkite ▼ mygtuką (G).
- **Pastaba:** spustelėdami bet kurį iš šių mygtukų, vienu paspaudimu temperatūrą pakeisite 5°C. Kad temperatūros vertė didėtų/mažėtų greičiau, laikykite reikiamą mygtuką įspaustą.
- Nustačius temperatūrą, LCD ekranėlis tris kartus sumirksės. Pasiekus nustatytą temperatūrą, ji parodoma LCD ekranėlyje. LCD ekranėlis mirksės tol, kol bus pasiekta nustatyta temperatūra. Ją pasiekus, ekranėlis nebežybsės.
- Baigę naudoti, išjunkite prietaisą ON/OFF mygtuku (2 pav.). Laikykite ON/OFF mygtuką įspaustą. LCD ekranėlis turėtų išsijungti.

- Ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo.
- Leiskite prietaisui atvėsti.
- Dėl saugumo priežasčių prietaisas automatiškai išsijungia po 60 minučių. Jei norėsite toliau juo naudotis, turėsite vėl jį įjungti (2 pav.).

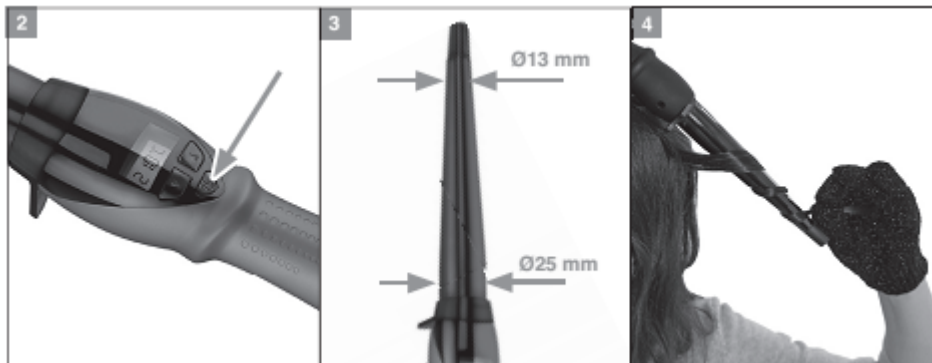

Titano, keraminė ir turmalino danga (priklausomai nuo modelio)

Neigiamo krūvio jonai saugo nuo elektrostatinio krūvio ir yra naudingi plaukams. Todėl plaukų paviršius bus lygus ir panašus į šilką, plaukai bus natūraliai drėkinami ir žvilgantys.

Sėkmingo naudojimo patarimai

Dėmesio, svarbu: prietaisas parduodamas kartu su apsaugine pirštine – visuomet ją užsimaukite ant rankos (4 pav.), kad apsaugotumėte pirštus vyniodami plaukus apie kaitinimo elementą. Vis dėlto ilgai nelaikykite net ir pirštine uždengtų pirštų ant kaitinimo elemento.

- Pirmiausia patikrinkite garbanojimo žnyplių veikimą, garbanodami tik nedidelę plaukų sruogą.
- Padalykite plaukus į maždaug 2 cm storio ir 4 cm pločio sruogas.
- Laikykite garbanojimo žnyples vertikaliai. Apvyniokite pasirinktą sruogą apie kūgines garbanojimo žnyples (nuo žnyplių apačios link galiuko), kad suformuotumėte spiralę (4 pav.).
- Kai apie garbanojimo žnyples apvyniosite visą sruogą, palaukite keletą sekundžių ir ištraukite žnyples. Kol plaukai įkaitę, jų nešukuokite šukomis ar šepečiu.
- Šitaip sugarbanoję norimas sruogas, toliau išskirstykite jas pirštais ir formuokite norimą šukuoseną.
- **Patarimas:** Kad būtų lengviau garbanoti apie kaklą esančius plaukus, laikykite garbanojimo žnyples ne vertikaliai, o horizontaliai.
- Kad suformuotumėte dideles, plačias garbanas, vyniokite plaukų sruogą arčiau garbanojimo žnyplių pagrindo (Ø25 mm) (3 pav.). Smulkesnėms garbanoms naudokite garbanojimo žnyplių galiuką (Ø13 mm) (3 pav.).

Valymas ir priežiūra

- Prieš prietaisą valydami, ištraukite jo kištuką iš maitinimo lizdo ir leiskite jam atvėsti.
- Nekiškite prietaiso į vandenį.
- Prietaiso paviršių valykite tik minkštu, šiek tiek drėgnu skudurėliu. Nenaudokite tirpiklių ar šveitimui skirtų priemonių.

Išmetimas Europos Sąjungos šalyse



Neišmeskite prietaiso kartu su buitinėmis atliekomis. Laikantis Europos Sąjungos elektrinių ir elektroninių prietaisų išmetimą reguliuojančių direktyvų, atsikratykite atitarnavusiu prietaisu buitinės technikos parduotuvėje ar tokių atliekų surinkimo centre. Prietaiso pakuotė pagaminta iš perdirbamų medžiagų. Išmeskite jas aplinkai draugišku būdu ir užtikrinkite, kad jos būtų perdirbtos.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
 Raudondvario pl.162, Kaunas
 tel.: (8-37) 215104, mob. tel. 864033213, 865594090
 Daugiau informacijos: www.krinona.lt