
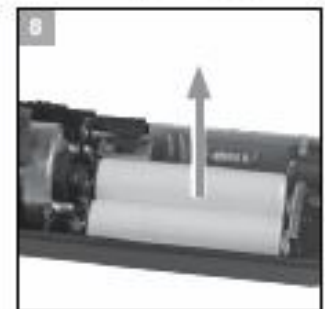
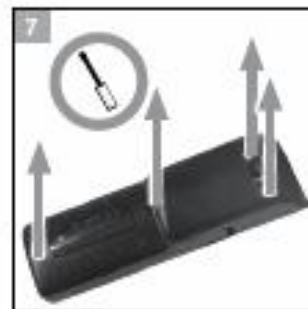
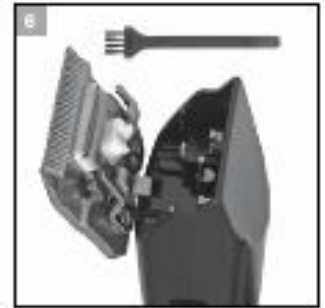


ĮKRAUNAMA PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ GYVŪNAMS KIRPTI

Modelis: WAH09590-2016


NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

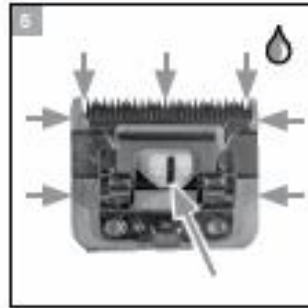

DALIŲ APRAŠYMAS:

- A – peiliukai
- B – įjungimo/išjungimo mygtukas
- C - anga kroviklio kištuku
- D – plaukų kirpimo ilgį reguliuojančios šukutės Nr. 1, kirpimo ilgis – 3mm
- E – plaukų kirpimo ilgį reguliuojančios šukutės Nr. 3, kirpimo ilgis – 10mm
- F – plaukų kirpimo ilgį reguliuojančios šukutės Nr. 4, kirpimo ilgis – 13mm
- G – plaukų kirpimo ilgį reguliuojančios šukutės Nr. 8, kirpimo ilgis – 25mm

H – apsaugėlė peiliukams
I - alyva peiliukams sutepti
J - šepetėlis mašinėlei valyti
K - kroviklis
L - kroviklio kištukas prietaisui

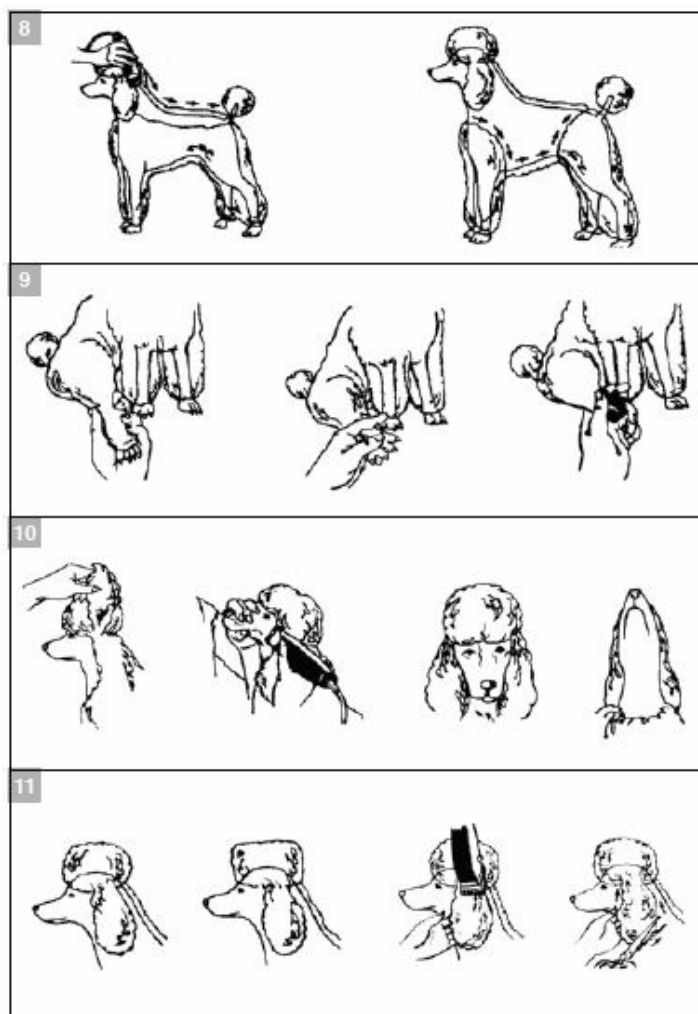

SVARBI SAUGUMO INFORMACIJA

Jūsų pačių saugumui, naudojantis elektriniu prietaisu privalote laikytis išvardintų saugos reikalavimų, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų ar elektros šoko.

Prieš pradėdami naudotis prietaisu, atidžiai perskaitykite visas naudojimo instrukcijas!

- Plaukų kirpimo mašinėle, skirta gyvūnams kirpti, kirpkite tik gyvūnų plaukus ar kailį.
- Prietaisąjunkite tik prie kintamosios srovės maitinimo šaltinio, įvertindami elektros įtampos rodiklį, nurodytą prietaiso plokštelėje.
- Niekada nelieskite prietaiso, jei jis įkrito į vandenį. Nedelsiant ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo.
- Nenaudokite prietaiso vonioje ar kai prausiatės po dušu.
- Laikykite prietaisą saugioje vietoje, kur jis negalės įkristi į vandenį ar kitą skystį. Niekada neleiskite prietaisui sušlapti, saugokite jį nuo vandens ar kitų skysčių.
- Pasinaudoję prietaisu, visuomet nedelsiant ištraukite kištuką iš elektros lizdo, išskyrus atvejį, kai norite įkrauti prietaiso elementą.
- Prieš valydami prietaisą, visuomet ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Šio prietaiso negali naudoti žmonės (įskaitant ir vaikus) su fizine, sensorine ar psichine negalia, taip pat asmenys, neturintys įgūdžių ar žinių, kaip naudotis prietaisu, jei jų niekas neprižiūri arba jeigu už jų saugumą atsakingi asmenys jiems nesuteikia atitinkamų naudojimosi prietaisu žinių. Vaikai turėtų būti prižiūrimi, kad nepradėtų žaisti su prietaisu.
- Prietaisas turi būti naudojamas pagal paskirtį, aprašytą šioje naudojimo instrukcijoje. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus.
- Niekada nenaudokite prietaiso, jei jo laidas ar kroviklis yra pažeistas. Taip pat niekada nenaudokite prietaiso, jei jis veikia neįprastai, yra pažeistas ar buvo įmerktas į vandenį. Šiuo atveju pristatykite prietaisą į garantinį servisą apžiūrai ir remontui. Elektrinius ir elektroninius prietaisus gali remontuoti tik tinkamai apmokyti specialistai.
- Niekada neneškite prietaiso, laikydami už laido ir nenaudokite laido vietoje rankenos.

- Prietaisą laikykite atokiau nuo įkaitusių paviršių.
- Įkraudami ar laikydami prietaisą, įsitikinkite, kad laidas nėra persisukęs ar perlenktas.
- Niekada nekiškite jokių daiktų į atviras prietaiso ertmes.
- Naudokite ir laikykite prietaisą tik sausose patalpose.
- Nenaudokite patalpoje, kurioje naudojami aerosoliniai produktai ar išskiriamas deguonis.
- Siekdami išvengti nelaimingų atsitikimų, nenaudokite prietaiso su pažeistu peiliuku.
- Nenaudokite paprastų elementų. Įkraunamus elementus galite naudoti tik tuo atveju, jei juos įsigijote autorizuotame servise.
- Prietaisas yra saugiai izoliuotas ir apsaugotas nuo radijo bangų trikdžių. Jis atitinka Europos sąjungos 2004/108/EC direktyvos reikalavimus dėl elektromagnetinio suderinamumo ir ES 2006/95/EC direktyvą dėl žemos įtampos.



Neišmeskite panaudotų elementų ar neveikiančių įkraunamų elementų kartu su buitinėmis atliekomis. Pašalinkite juos, kaip to reikalauja vietos įstatymai.

PRIETAISO NAUDOJIMAS SU LAIDU

- Sutepkite mašinėlės peiliukus (5 pav.).
- Įkiškite kroviklio kištuką (L) į jam skirtą angą prietaiso apačioje (C).
- Įkiškite prietaiso kroviklio kištuką (K) į elektros lizdą.
- Įjunkite prietaisą, naudodami įjungimo/išjungimo mygtuką (2a pav.), o po naudojimo - išjunkite jį (2b pav.).

ĮKRAUNAMŲ ELEMENTŲ KROVIMAS

- Išjunkite prietaisą, naudodami įjungimo/išjungimo mygtuką (2b pav.).
- Įkiškite kroviklio kištuką (L) į jam skirtą angą prietaiso apačioje (C).
- Įkiškite prietaiso kroviklio kištuką (K) į elektros lizdą.
- Prie naudojant prietaisą pirmą kartą, jo elementai turi būti kraunami 12-15 valandų. Vėliau elementus visiškai įkrausite per 12-15 val.
- Rekomendacija: norėdami prailginti elementų tarnavimo laiką, įkraukite juos tik tuo atveju, jei prietaisas veikia žymiai lėčiau.

PRIETAISO NAUDOJIMAS BE LAIDU

- Sutepkite mašinėlės peiliukus (5 pav.).
- Įjunkite prietaisą, naudodami įjungimo/išjungimo mygtuką (2a pav.), o po naudojimo - išjunkite jį (2b pav.).
- Kai elementas yra visiškai įkrautas, prietaisą, neprijungtą prie elektros srovės, galite naudoti apie 40min. Šį naudojimo laiką pasieksite po maždaug 5-10 elemento įkrovimų.

PLAUKŲ KIRPIMAS, NAUDOJANT ILGĮ REGULIUOJANČIAS ŠUKUTES

Prietaisą galite naudoti su ir be plaukų kirpimo ilgį reguliuojančių šukučių. Priklausomai nuo įsigyto modelio, prieduose rasite skirtingo ilgio šukutes.

PLAUKŲ KIRPIMO ILGĮ REGULIUOJANČIŲ ŠUKUČIŲ UŽDĖJIMAS/NUĖMIMAS

- Pirmiausiai uždėkite šukučių dalį su dantukais ant peiliukų, po to spustelkite šukutes žemyn link prietaiso, kol jos užsifiksuos (3a pav.).
- Šukutes nuimsite labai paprastai, tiesiog kilstelėję šukučių gale esantį kabliuką 3b paveiksle rodykle parodyta kryptimi.

PASTABOS KERPANT PUDELIUS

- o Įžanginis galvos plaukų kirpimas:

Naudodami 2mm ilgio peiliuką, pradėkite kirpti plaukus nuo nosies link išorinės ausies pusės ir pakaušio, kirpdami prieš plaukų augimo kryptį. Nukirpkite plaukus po apatiniu žandikauliu ir prie apatinės lūpos. Kirpkite plaukus po ausimi ir kaklo šone, judėdami link peties ir nuo žandikaulio apačios link krūtinkaulio, kirpdami plaukų augimo kryptimi. Plaukų kirpimo ilgio pasirinkimas priklauso nuo plaukų spalvos ir struktūros.

- o Kūno plaukų kirpimas (8 pav.):

Naudodami 3 numerio (10mm) plaukų kirpimo ilgį reguliuojančias šukutes, nukirpkite plaukus nuo nugaros, pradėdami nuo kaklo ir judėdami iki uodegos. Kirpkite tik peiliuko pločio plotą. Tuomet nukirpkite plaukus už paskutinio šonkaulio ir apatinės pilvo dalies, kirpdami tik peiliuko pločio plotą.

- o Galinės kojos (9 pav.):

Pradėkite patrupindami priekinių ir galinių kojų plaukus. Naudodami 8 numerio šukutes (25mm), nukirpkite plaukus nuo galinių ir priekinių kojų. Plaukai, esantys tarp nukirptų pasturgalio plaukų ir ilgų kojų plaukų, turi būti sulyginami. Vidinėse kojų pusėse esančius plaukus kirpkite tik pakirpdami netvarkingus plaukų galiukus, nes kitaip šuns kojos atrodys kreivos.

- Priekinės kojos:

Nukirpkite plaukus nuo sprando iki krūtinės šono palaipsniui trumpėjančiai. Pradėdami nuo paskutinio šonkaulio, įstrižai kirpkite plaukus link krūtinės šonų, pečių ir viršutinės kojų dalies bei krūtinės priekio. Įsitikinkite, kad yra sklandus perėjimas link nukirptos kaklo zonos. Pažvelkite į šuns plaukus ir nukirpkite pavienius netvarkingus plaukų galiukus. Nukirpti plaukai turi atrodyti kaip kailis.

- Galva (10 pav.):

Visos šuns ausies plaukai turi būti kerpami maždaug 1 cm ilgiu, naudojant 3 numerio šukutes (10mm). Tai paryškina ausį.

- Viršugalvis (karūna) (11 pav.):

Laikykite prietaisą vertikaliai, peiliukus nukreipę žemyn, ir kirpkite „karūnos“ plaukus tiesia linija iki ausies (viršugalvio nelieskite). Tuomet kirpkite horizontalia linija tolyn nuo ausies. Tai darykite stumdami mašinėlę tolyn nuo ausies. Pradėdami nuo kaklo, nukirpkite susidariusį „karūnos“ plaukų kampą. Žiūrėdami iš priekio, atsargiai kirpkite priekinius galvos plaukus lanku, suformuodami „stogelį“ virš akių ir kirpkite puslankiu link sprando. Paveikslėlyje pavaizduota, kaip turi atrodyti šukuosena. Kai baigsite kirpti, leiskite šuniui pasipurtyti, kad galėtumėte apžiūrėti plaukus ir, jei reikia, pataisyti „karūnos“ formą.

- Uodega ir letenos:

Atsargiai nukirpkite plaukus aplink uodegą ir išangę bei papildvę, naudodami 3 numerio šukutes (10mm). Kirpkite prieš plaukų augimo kryptį. Pėdos turi būti kerpamos po to, kai išmaudote šunį ir kojos yra švarios. Labai atsargiai 1mm ilgiu kirpkite viršutinę pėdos dalį, tarpupirščius ir plaukus tarp pėdos pagalvėlių.

PRIETAISO VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Nemerkite prietaiso į vandenį.
- Po kiekvieno plaukų kirpimo, specialiu šepetėliu nuvalykite nuo plaukų kirpimo mašinėlės peiliukų plaukelius.
- Prietaisą nuvalykite minkšta, šiek tiek drėgna šluoste. Nenaudokite valiklių ar šveitiklių.
- Peiliukus galite išvalyti naudodami specialų purškiamą skystį peiliukams valyti.
- „4in1“ purškiamas higieninis peiliukų priežiūros skystis akimirksniu vėsina, sutepa ir valo peiliukus bei apsaugo juos nuo korozijos.
- Siekiant, kad peiliukai kirptų gerai kuo ilgiau, labai svarbu dažnai juos sutepti specialia alyva (5 pav.). Naudokite tik specialią plaukų kirpimo mašinėlės peiliukams sutepti skirtą alyvą.
- Alyvos, skirtos peiliukams sutepti, ir higieninio skysčio galite įsigyti pas atstovą.
- Jei po ilgo naudojimo peiliukai kerpa blogiau, nepaisant to, kad jie yra išvalyti ir sutepti alyva, turite juos pakeisti naujais.
- Kai nenaudojate plaukų kirpimo mašinėlės, uždėkite ant peiliukų specialią apsaugą.
- Visuomet laikykite plaukų kirpimo mašinėlę su apsauga ant peiliukų tinkamoje vietoje.

PLAUKŲ KIRPIMO PEILIUKO KEITIMAS

- Išjunkite prietaisą, naudodami įjungimo/išjungimo mygtuką (2b pav.).
- Peiliuką nuimsite stumdami ir atlenkdami jį 4a paveiksle rodykle parodyta kryptimi.
- Norėdami uždėti peiliuką, įkiškite išsikišimą, esantį ant peiliuko, į angelę, esančią ant plaukų kirpimo mašinėlės, ir paspauskite peiliuką, kol išgirsite spragtelėjimą (4b pav.).

NENAUDOJAMŲ PRIETAISŲ PAŠALINIMAS ES ŠALYSE



Neišmeskite prietaiso kartu su buitinėmis atliekomis. Pagal ES direktyvose reglamentuojamas elektros ir elektronikos prietaisų pašalinimo taisyklės, tokie prietaisai nemokamai priimami vietiniuose atliekų surinkimo punktuose ar perdirbimo centruose. Tinkamas atliekų šalinimas užtikrina aplinkos apsaugą ir užkerta kelią bet kokiai galimai žalingų atliekų įtakai žmonėms ir aplinkai.

NENAUDOJAMŲ PRIETAISŲ PAŠALINIMAS NE ES ŠALYSE

- Nebenaudojamą prietaisą prašome pašalinti aplinkai nekenksmingu būdu.
- Atjunkite prietaisą nuo kroviklio ir palaikykite prietaisą įjungtą, kol prietaiso elementai visiškai išsikraus.
- Nuimkite plaukų kirpimo peiliuką (4a pav.). Atsuktuvu atsukite angoje, kurią dengė peiliukai, ir ant mašinėlės korpuso esančius varžtus (7 pav.). Atskirkite dvi plaukų kirpimo mašinėlės korpuso dalis vieną nuo kitos.
- Išimkite elementus (8 pav.).
- Panaudoti elementai turi būti pašalinami pristatant juos į specialų surinkimo punktą.
- Nejunkite prietaiso prie elektros srovės, jei elementai yra išimti!

DĖMESIO!

Plaukų kirpimo mašinėlių peiliukams garantija netaikoma.

**UAB „Krinona“ autorizuotas techninės
priežiūros (serviso) centras
Neries krantinė 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104**