


# TRIMERIS BARZDAI (NAUDOJAMAS SU ELEMENTU)

Modelis: WAH15720050

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



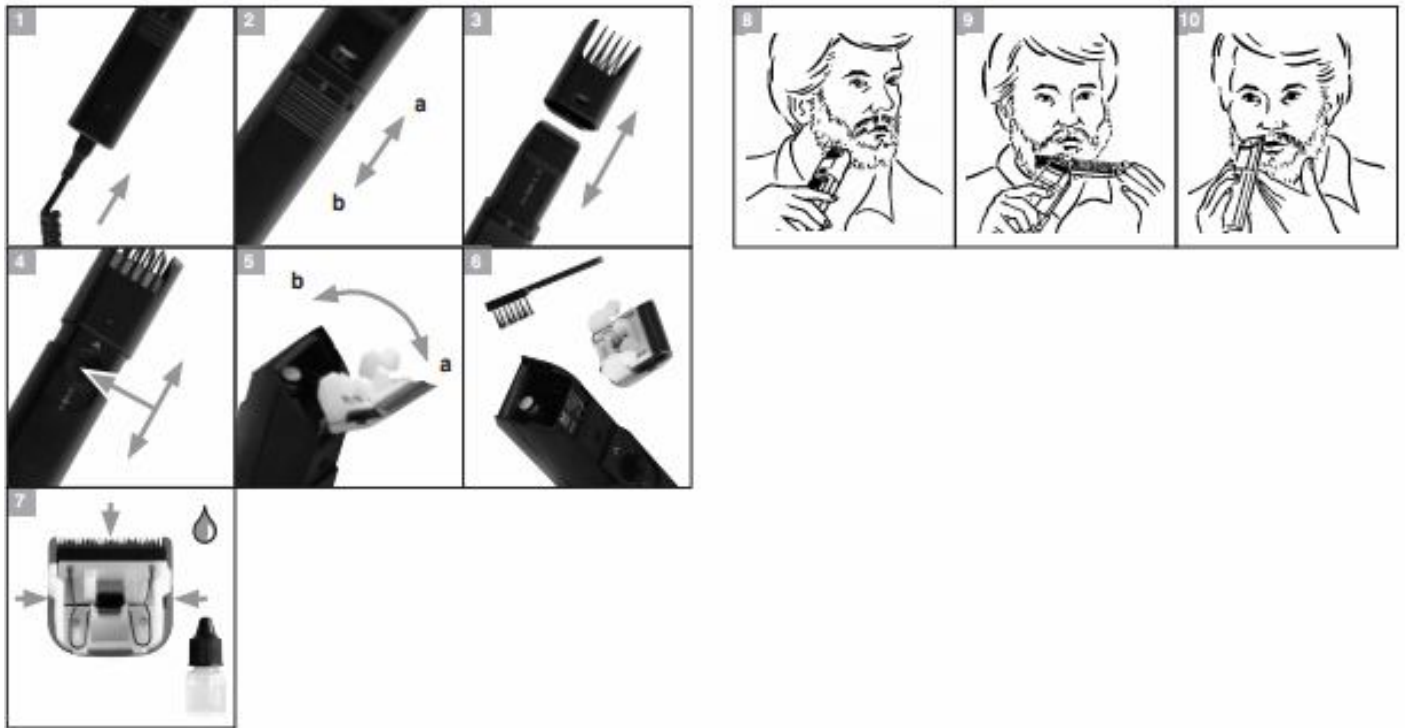

### DALIŲ APRAŠYMAS:

- A – peiliukai
- B – plaukų kirpimo ilgio reguliavimo skalė
- C – įjungimo/išjungimo mygtukas
- D – dangtelis elementų angai
- E – plaukų kirpimo ilgio reguliavimo šukutės: 7 pasirenkami ilgiai nuo 2mm iki 21mm
- F – plaukų kirpimo ilgio reguliavimo mygtukas
- G – šepetėlis
- H – alyva peiliukams

### SVARBIOS SAUGOS PRIEMONĖS

Jūsų pačių saugumui, siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų ar elektros šoko, prieš pradėdami naudotis elektriniu prietaisu, būtina įsisavinti žemiau pateiktą informaciją:

#### Prieš pradėdami naudotis prietaisu, perskaitykite visas naudojimo instrukcijas!

- Prietaisą naudokite tik žmonių plaukams kirpti.
- Nelaikykite ir nedėkite prietaiso ten, kur jis gali įkristi į vonią ar į kriauklę. Saugokite prietaisą nuo vandens ir kitų skysčių.
- Prietaisą naudokite ir laikykite tik sausoje patalpoje.
- Šio prietaiso negali naudoti žmonės (įskaitant ir vaikus) su fizine, sensorine ar psichine negalia, taip pat asmenys, neturintys įgūdžių ar žinių, kaip naudotis prietaisu, jei jų niekas neprižiūri arba jeigu už jų saugumą atsakingi asmenys jiems nesuteikia atitinkamų naudojimosi prietaisu žinių. Vaikai turėtų būti prižiūrimi, kad nepradėtų žaisti su prietaisu.
- Prietaisas turi būti naudojamas pagal paskirtį, aprašytą šioje naudojimosi instrukcijoje. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus.
- Niekada nenaudokite prietaiso, jei jis veikia neįprastai, yra pažeistas ar buvo įmerktas į vandenį. Šiuo atveju pristatykite prietaisą į garantinį servisą apžiūrai ir remontui. Elektrinius ir elektroninius prietaisus gali remontuoti tik tinkamai apmokyti specialistai.
- Prietaisą laikykite atokiau nuo įkaitusių paviršių.
- Niekada nekiškite ir neįmeskite jokių daiktų į atviras prietaiso ertmes.
- Nenaudokite prietaiso lauke ar tuo metu, kai patalpoje naudojami aerosoliniai produktai ar išskiriamas deguonis.
- Niekada nenaudokite prietaiso su sugadintu peiliuku, nes galite susižeisti.
- Išjunkite prietaisą po naudojimo.
- Nedelsiant išimkite iš prietaiso neveikiančius elementus.
- Naudokite tik sandarius AA-LR6 1.5V tipo elementus.
- Jei prietaisas nenaudojamas ilgesnį laiko tarpą, būtinai išimkite iš jo elementus.
- Siekiant išvengti elektrolitų masės nutekėjimo, nenaudokite prietaiso esant aukštai temperatūrai ar su atidarytu elementų angos dangteliu. Jei iš elemento ištekėjo elektrolitų masė, nuvalykite ją drėgna šluoste ir išmeskite elementą. Jei elektrolitų masė pateko į akis, nedelsiant kreipkitės į gydytoją.
- Prietaisas yra saugiai izoliuotas ir apsaugotas nuo radijo bangų trikdžių. Jis atitinka Europos sąjungos 2004/108/EC direktyvos reikalavimus dėl elektromagnetinio suderinamumo ir ES 2006/95/EC direktyvą dėl žemos įtampos.



Neišmeskite panaudotų elementų ar neveikiančių įkraunamų elementų kartu su buitinėmis atliekomis. Pašalinkite juos, kaip to reikalauja vietos įstatymai.

## TRIMERIO NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ

- Atidarykite elementų angos dangtelį, paspausdami ir stumdami jį 1a paveiksle parodyta kryptimi.
- Įdėkite elementus į angą, laikydamiesi nurodymų, esančių angos viduje. Įsitikinkite, kad tinkamai įdėjote elementus.
- Uždėkite elemento angos dangtelį, paspauskite jį ir stumkite 1b paveiksle parodyta kryptimi.
- Įjunkite prietaisą, naudodami įjungimo/išjungimo mygtuką (2a pav.), o po naudojimo - išjunkite jį (2b pav.).

## PRIETAISO NAUDOJIMAS SU PLAUKŲ KIRPIMO ILGĮ REGULIUOJANČIOMIS ŠUKUTĖMIS

Priklausomai nuo pageidaujamo barzdos ilgio, prietaisą galite naudoti su specialiomis plaukų kirpimo ilgį reguliuojančiomis šukutėmis. Naudodami šukutes, plaukus nukirpsite pasirinktu ilgiu: 2mm, 4mm, 7mm, 10mm, 13mm, 17mm ir 21mm (4 pav.).

- Uždėkite plaukų kirpimo ilgį reguliuojančias šukutes ant prietaiso, kol jos užsifiksuos (3 pav.).
- Reguluokite plaukų kirpimo ilgį, naudodami plaukų kirpimo ilgio reguliavimo mygtuką (4 pav.).
- Kai tik atleisite plaukų kirpimo ilgio reguliavimo mygtuką, išgirsite spragtelėjimą ir šukutės užsifiksuos pasirinktoje pozicijoje.
- Norėdami nukirpti barzdą, kampuoatą šukučių plotą pridėkite prie veido (8 pav.) ir stumkite prietaisą pagal veido kontūrus. Kirpkite barzdą prieš plaukų augimo kryptį.
- Pavienius nevienodo ilgio plaukus galite nukirpti, naudodami trimerių su kirpimo peiliuku ir šukas. Tiesiog nuimkite plaukų kirpimo ilgį reguliuojančias šukutes (9 pav.).
- Atminties funkcija: jei plaukų kirpimo ilgio reguliavimo mygtukas yra neliečiamas, vėliausiai nustatytas plaukų kirpimo ilgis išlieka nepakitęs net ir nuėmus šukutes nuo prietaiso (pvz. norint suformuoti barzdos kontūrą).

## PRIETAISO NAUDOJIMAS BE PLAUKŲ KIRPIMO ILGĮ REGULIUOJANČIŲ ŠUKUČIŲ

- Norėdami suformuoti ar paryškinti barzdos kontūrą ir nukirpti ūsus, nuimkite plaukų kirpimo ilgį reguliuojančias šukutes.
- Norėdami išryškinti kontūrą, apskukite trimerių taip, kad peiliukai būtų statmeni odai (10 pav.) ir trumpais judesiais kirpkite plaukus, stumdami prietaisą tolyn nuo barzdos.

## PRIETAISO VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Niekada nemerkitė prietaiso į vandenį.
- Po kiekvieno naudojimo, nuimkite plaukų kirpimo ilgį reguliuojančias šukutes ir išvalykite jas, plaukų kirpimo mašinėlės peiliukus ir prietaiso vietą, ant kurios dedami peiliukai, specialiu šepetėliu (6 pav.). Norėdami tai padaryti, pirmiausiai nuimkite nuo prietaiso peiliukus (5a pav.).
- Prietaisą nuvalykite minkšta, šiek tiek drėgna šluoste.
- Nenaudokite tirpiklių ar šveitiklių.
- **Siekiant, kad peiliukai kirptų gerai kuo ilgiau, labai svarbu reguliariai juos sutepti specialia alyva (po kiekvieno plaukų kirpimo) (7 pav.).**
- Alyvos, skirtos plaukų kirpimo peiliukams sutepti, galite įsigyti pas atstovus ar autorizuotame servise.
- Jei po ilgo naudojimo peiliukai kerpa blogiau, nepaisant to, kad jie yra reguliariai valomi (6 pav.) ir suteptami alyva (7 pav.), turite juos pakeisti naujais (5 pav.).
- Peiliukus ir kitus priedus galite įsigyti pas atstovus ar autorizuotame servise.
- Po prietaiso naudojimo ir valymo, uždėkite ant peiliukų plaukų kirpimo ilgį reguliuojančias šukutes, kad apsaugotumėte peiliukus.

## PLAUKŲ KIRPIMO PEILIUKO KEITIMAS

- Išjunkite prietaisą, naudodami įjungimo/išjungimo mygtuką (2b pav.).
- Peiliuką nuimsite stumdami jį 5a paveiksle rodykle parodyta kryptimi.
- Norėdami uždėti peiliuką, įkiškite abu kabliukus, esančius ant peiliuko, į angeles, esančias ant plaukų kirpimo mašinėlės, ir paspauskite peiliuką, kol išgirsite spragtelėjimą (5b pav.).

## NEBENAUDOJAMŲ PRIETAISŲ PAŠALINIMAS ES ŠALYSE



Neišmeskite prietaiso kartu su buitinėmis atliekomis. Pagal ES direktyvose reglamentuojamas elektros ir elektronikos prietaisų pašalinimo taisyklės, tokie prietaisai nemokamai priimami vietiniuose atliekų surinkimo punktuose ar perdirbimo centruose. Pašalinkite tik išsikrovusius elementus! Tinkamas atliekų šalinimas užtikrina aplinkos apsaugą ir užkerta kelią bet kokiai galimai žalingų atliekų įtakai žmonėms ir aplinkai.

## **NEBENAUDOJAMŲ PRIETAISŲ PAŠALINIMAS NE ES ŠALYSE**

Nebenaudojamą prietaisą prašome pašalinti nekenksmingu aplinkai būdu.

**DĖMESIO!**

**Plaukų kirpimo mašinėlių peiliukams garantija netaikoma.**

**UAB „Krinona“ autorizuotas techninės  
prižiūros (serviso) centras  
Neries krantinė 18, Kaunas  
tel.: (8-37) 215104**