



# ĮKRAUNAMA PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ

Modelis: WAH18810055

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

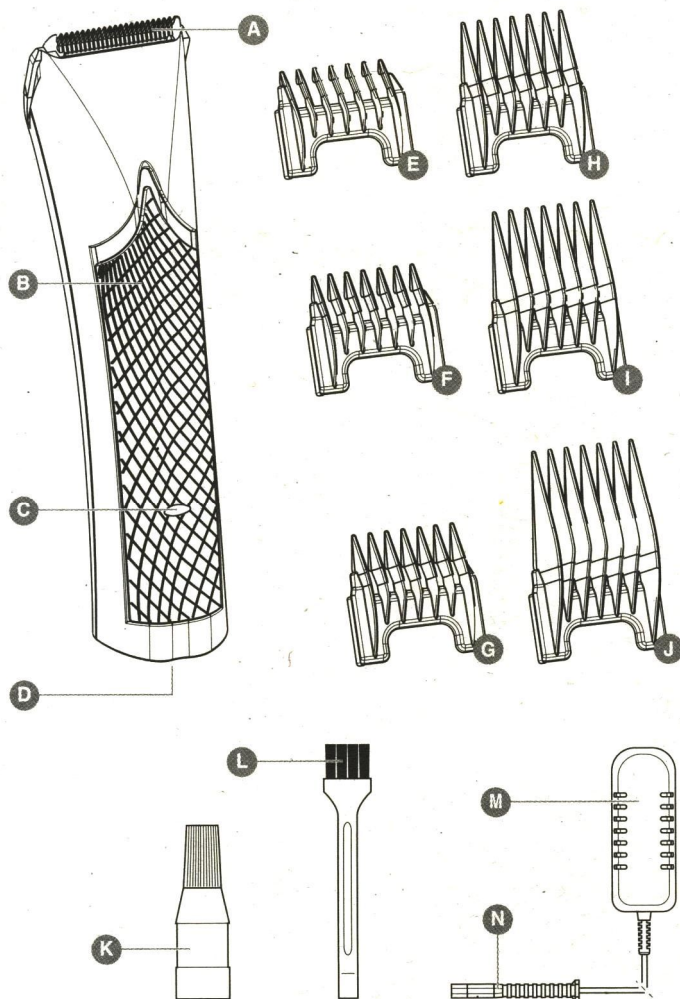

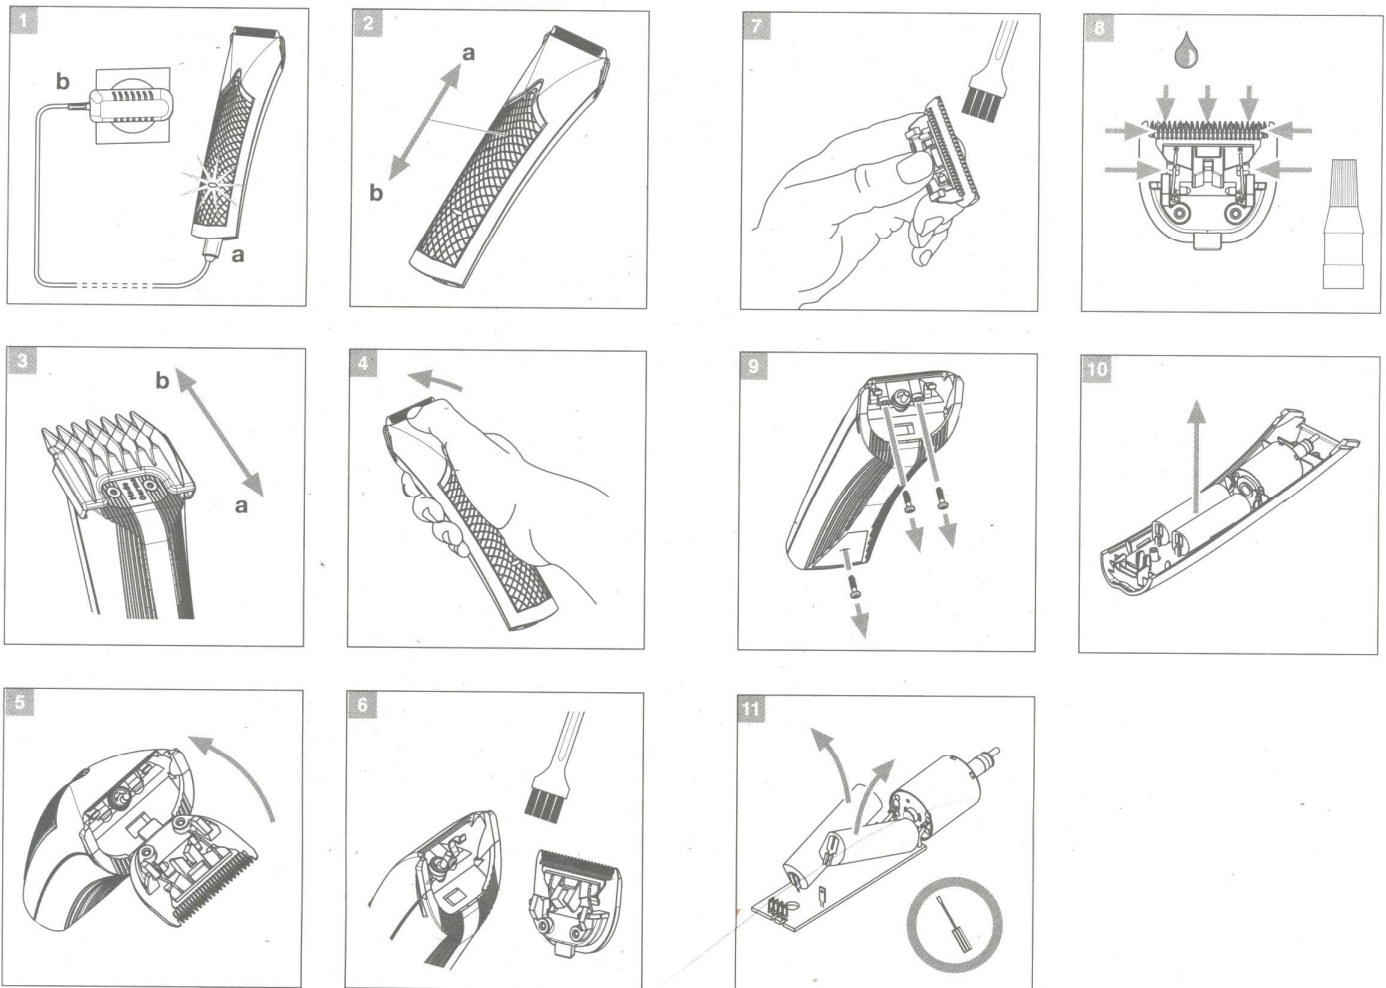

## DALIŲ APRAŠYMAS:

- A – peiliukai
- B - įjungimo/išjungimo mygtukas
- C – prietaiso įkrovimo indikacinė lemputė
- D – anga kroviklio kištukui
- E – plaukų kirpimo ilgį reguliuojančios šukutės, 3mm ilgio
- F - plaukų kirpimo ilgį reguliuojančios šukutės, 6mm ilgio
- G - plaukų kirpimo ilgį reguliuojančios šukutės, 9mm ilgio
- H - plaukų kirpimo ilgį reguliuojančios šukutės, 12mm ilgio
- I - plaukų kirpimo ilgį reguliuojančios šukutės, 18mm ilgio
- J - plaukų kirpimo ilgį reguliuojančios šukutės, 25mm ilgio
- K - alyva peiliukams sutepti
- L - šepetėlis mašinėlei valyti
- M - kroviklis
- N - kroviklio kištukas

## SVARBI INFORMACIJA

Naudodami elektrinį prietaisą, privalote laikytis žemiau išvardintų saugos reikalavimų (**prieš pradėdami naudotis prietaisu, atidžiai perskaitykite visas naudojimo instrukcijas**):

- Plaukų kirpimo mašinėle kirpkite tik žmonių plaukus.
- Prietaisąjunkite tik prie kintamosios srovės maitinimo šaltinio, įvertindami elektros įtampos rodiklį, nurodytą prietaiso plokštelėje.
- Niekada nelieskite prietaiso, jei jis įkrito į vandenį. Nedelsiant ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo.
- Nenaudokite prietaiso vonioje ar kai prausiatės po dušu.
- Laikykite prietaisą saugioje vietoje, kur jis negalės įkristi į vandenį ar kitą skystį.
- Niekada neleiskite prietaisui sušlapti, saugokite jį nuo vandens ar kitų skysčių.
- Pasinaudoję prietaisu, visuomet nedelsiant ištraukite kištuką iš elektros lizdo, išskyrus atvejį, kai norite įkrauti prietaiso elementą.
- Prieš valydami prietaisą, visuomet ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

- Šio prietaiso negali naudoti žmonės (įskaitant ir vaikus) su fizine, sensorine ar psichine negalia, taip pat asmenys, neturintys įgūdžių ar žinių, kaip naudotis prietaisu, jei jų niekas neprižiūri arba jeigu už jų saugumą atsakingi asmenys jiems nesuteikia atitinkamų naudojimosi prietaisu žinių. Vaikai turėtų būti prižiūrimi, kad nepradėtų žaisti su prietaisu.
- Prietaisas turi būti naudojamas pagal paskirtį, aprašytą šioje naudojimo instrukcijoje. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus.
- Niekada nenaudokite prietaiso, jei jo laidas ar kroviklis yra pažeistas. Taip pat niekada nenaudokite prietaiso, jei jis veikia neįprastai, yra pažeistas ar buvo įmerktas į vandenį. Šiuo atveju pristatykite prietaisą į garantinį servisą apžiūrai ir remontui.
- Niekada neneškite prietaiso, laikydami už laido ir nenaudokite laido vietoje rankenos.
- Prietaisą laikykite atokiau nuo įkaitusių paviršių.
- Įkraudami ar laikydami prietaisą, įsitikinkite, kad laidas nėra persisukęs ar perlenktas.
- Niekada nekiškite jokių daiktų į atviras prietaiso ertmes.
- Nenaudokite patalpoje, kurioje naudojami aerosoliniai produktai ar išskiriamas deguonis.
- Siekdami išvengti nelaimingų atsitikimų, nenaudokite prietaiso su pažeistu peiliuku.
- Nenaudokite paprastų elementų. Įkraunamus elementus galite naudoti tik tuo atveju, jei juos įsigijote autorizuotame servise.
- **Prieš pirmąjį naudojimą prietaiso elementai turi būti kraunami 16 valandų!**
- Prietaisas yra saugiai izoliuotas ir apsaugotas nuo radijo bangų trikdžių.



Neišmeskite panaudotų elementų ar neveikiančių įkraunamų elementų kartu su buitinėmis atliekomis. Pašalinkite juos, kaip to reikalauja vietos įstatymai.

## PRIETAISO NAUDOJIMAS SU LAIDU

- Įkiškite kroviklio kištuką į jam skirtą angą prietaiso apačioje (1a pav.).
- Įkiškite prietaiso kroviklio kištuką į elektros lizdą (1b pav.).
- Įjunkite prietaisą, naudodami įjungimo/išjungimo mygtuką (2a pav.), o po naudojimo - išjunkite jį (2b pav.).
- Pastaba: jei prie elektros srovės prijungtas prietaisas neveikia, o jo elementas yra visiškai išsikrovęs, išjunkite prietaisą ir kraukite elementą kelias minutes.
- Įjunkite prietaisą ir naudokite jį, prijungtą prie elektros srovės.

## ĮKRAUNAMŲ ELEMENTŲ KROVIMAS

- Įkiškite kroviklio kištuką į jam skirtą angą prietaiso apačioje (1a pav.).
- Įkiškite prietaiso kroviklio kištuką į elektros lizdą (1b pav.).
- Išjunkite prietaisą, naudodami įjungimo/išjungimo mygtuką (2b pav.).
- Elementų krovimo metu turi užsidedti įkrovimo indikacinė lemputė (C).
- Kai tik atjungsite prietaisą nuo kroviklio, indikacinė lemputė (C) užges.
- Rekomendacija: norėdami prailginti elementų tarnavimo laiką, įkraukite juos tik tuo atveju, jei prietaisas veikia žymiai lėčiau.
- Prietaiso elementai visiškai įkraunami per 14 valandų.

## PRIETAISO NAUDOJIMAS BE LAIDO

- Įjunkite prietaisą, naudodami įjungimo/išjungimo mygtuką (2a pav.), o po naudojimo - išjunkite jį (2b pav.).
- Jei elementas yra pilnai įkrautas, prietaisą naudoti galite neprijungę prie elektros srovės apie 60 minučių.
- Pastaba: jei prietaiso peiliukai nepakankamai gerai prižiūrimi, prietaiso naudojimo laikas sutrumpėja per pusę (kai prietaisas neprijungtas prie elektros srovės).

## PLAUKŲ KIRPIMO ILGĮ REGULIUOJANČIŲ ŠUKUČIŲ UŽDĖJIMAS/NUĖMIMAS

- Uždėkite plaukų kirpimo ilgį reguliuojančias šukutes, stumdami jas 3a paveiksle rodykle parodyta kryptimi, kol užsifiksuos.
- Plaukų kirpimo ilgį reguliuojančias šukutes nuimsite traukdami jas 3a paveiksle rodykle parodyta kryptimi.

## PLAUKŲ KIRPIMAS, NAUDOJANT ILGĮ REGULIUOJANČIAS ŠUKUTES

Plaukų kirpimo ilgį galite reguliuoti, naudodami specialias tam skirtas šukutes. Šiam prietaisui yra pritaikytos tokio ilgio šukutės: 3mm, 6m, 9mm, 12mm, 18mm, 25mm.

## PRIETAISO VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Niekada nemerkite prietaiso į vandenį.
- Po kiekvieno plaukų kirpimo, nuimkite plaukų kirpimo ilgį reguliuojančias šukutes ir išvalykite jas, plaukų kirpimo mašinėlės peiliukus ir prietaiso vietą, ant kurios dedami peiliukai specialiu šepetėliu. Pirmiausiai nuimkite nuo prietaiso peiliukus(4 pav.)

ir paspauskite valymo svirtį (7 pav.). Tai palengvina šepetėliu pašalinti tarp viršutinio ir apatinio peiliukų susikaupusius plaukus (LENGVAS VALYMAS).

- Prietaiso įkrovimo kontaktai ir įkrovimo stovėlis visuomet turi būti švarūs.
- Prietaisą nuvalykite minkšta, šiek tiek drėgna šluoste.
- Nenaudokite tirpiklių ar šveitiklių.
- **Siekiant, kad peiliukai kirptų gerai kuo ilgiau, labai svarbu reguliariai juos sutepti specialia alyva (po kiekvieno plaukų kirpimo) (8 pav.).**
- Jei po ilgo naudojimo peiliukai kerpa blogiau, nepaisant to, kad jie yra išvalyti ir sutepti alyva, turite juos pakeisti naujais.
- Išvalę plaukų kirpimo mašinėlę, uždėkite ant peiliukų plaukų kirpimo ilgį reguliuojančias šukutes, kad apsaugotumėte peiliukus.

## PLAUKŲ KIRPIMO PEILIUKO KEITIMAS

- Išjunkite prietaisą, naudodami įjungimo/išjungimo mygtuką (2b pav.).
- Peiliuką nuimsite stumdami jį 4 paveikslė rodykle parodyta kryptimi.
- Norėdami uždėti peiliuką, įkiškite išsikišimą, esantį ant peiliuko, į angelę, esančią ant plaukų kirpimo mašinėlės, ir paspauskite peiliuką, kol išgirsite spragtelėjimą (5 pav.).

## NENAUDOJAMŲ PRIETAISŲ PAŠALINIMAS ES ŠALYSE



Neišmeskite prietaiso kartu su buitinėmis atliekomis. Pagal ES direktyvose reglamentuojamas elektros ir elektronikos prietaisų pašalinimo taisykles, tokie prietaisai nemokamai priimami vietiniuose atliekų surinkimo punktuose ar perdirbimo centruose. Tinkamas atliekų šalinimas užtikrina aplinkos apsaugą ir užkerta kelią bet kokiai galimai žalingų atliekų įtakai žmonėms ir aplinkai.

## NENAUDOJAMŲ PRIETAISŲ PAŠALINIMAS NE ES ŠALYSE

- Nebenaudojamą prietaisą prašome pašalinti nekenksmingu aplinkai būdu, laikantis vietos įstatymų.
- Atjunkite prietaisą nuo kroviklio ir įsitikinkite, kad prietaiso elementai visiškai išsikrovę.
- Nuimkite plaukų kirpimo peiliuką (4 pav.) ir atsuktuvu atsukite angoje, kurią dengė peiliukai, esančius varžtus (9 pav.). Stipriai traukdami, atskirkite dvi plaukų kirpimo mašinėlės korpuso dalis vieną nuo kitos ir išimkite visą variklį (10 pav.).
- Nuimkite elementus nuo lentelės. Jei reikia, galite panaudoti atsuktuvą, kad nuimtumėte elementus (11 pav.).
- Panaudoti elementai turi būti pašalinami pristatant juos į specialų surinkimo punktą.
- Nejunkite prietaiso prie elektros srovės, jei elementai yra išimti!

### DĖMESIO!

**Plaukų kirpimo mašinėlių peiliukams garantija netaikoma.**

**UAB „Krinona“ autorizuotas techninės  
prižiūros (serviso) centras  
Neries krantinė 18, Kaunas  
tel.: (8-37) 215104**