


PLAUKŲ TIESINIMO ŽNYPLĖS SU TURMALINO KERAMIKOS PLOKŠTELĖMIS

Modelis: WAH3305-0050

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

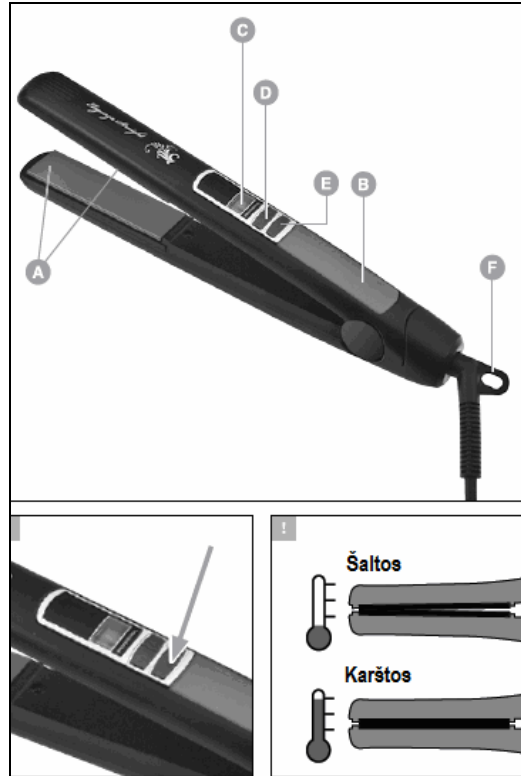

Dalių aprašymas:

- A – kaistančios plokštelės (judančios)
- B – rankena
- C – skystųjų kristalų ekranėlis
- D – temperatūros nustatymo mygtukas
- E – įjungimo/išjungimo mygtukas
- F – laidas su kilpa prietaiso pakabinimui

Svarbi saugumo informacija

Siekiant apsaugoti nuo nelaimingų atsitikimų ar elektros šoko, būtina perkaityti ir įsisavinti pateiktą informaciją:

Prieš pradėdami naudotis prietaisu, perskaitykite visas naudojimosi instrukcijas!

- Prietaisą naudokite tik plaukų tiesinimui;
- Siekiant apsaugoti plaukus, įsitikinkite, kad ant jų neliko jokių chemikalų likučių po plaukų dažymo ar kitų cheminių procedūrų;
- Prietaisą junkite tik prie kintamosios srovės maitinimo šaltinio. Įvertinkite prietaiso plokštelėje nurodytą elektros įtampos rodiklį;
- Tiesinimo plokštelės plaukų tiesinimo metu ir iš karto po jo yra karštos. Niekada neleiskite tiesinimo plokštelėms prisilesti prie odos, galvos odos ar akių! Kaistančias plokšteles laikykite atokiau nuo karščiui jautrių paviršių;
- Įspėjimas: saugokite prietaisą nuo drėgmės;
- Niekada nelieskite prietaiso, įkritusio į vandenį. Nedelsiant ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo;
- Pasinaudoję prietaisu, visuomet ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo;
- Prieš valydami prietaisą, visuomet ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo;

- Niekada neleiskite prietaisui sušlapti, saugokite jį nuo vandens ar kitų skysčių. Nepaisant to, ar prietaisas įjungtas, ar išjungtas, laikykite jį atokiau nuo praustuvių, dušo, patalpų, kuriose yra didelė drėgmė ar vandens talpų!
- Prietaisą laikykite ir juo naudokitės tik sausoje patalpoje;
- Niekada nenaudokite prietaiso, jei jūsų rankos ar kojos yra šlapios;
- Niekada nenaudokite prietaiso, jei jūsų kojos yra basos;
- Jei prietaisas yra pažeistas, nedelsiant išjunkite jį iš elektros lizdo;
- Niekada nenaudokite prietaiso, jei jo laidas yra pažeistas. Siekiant išvengti pavojų, pažeistą laidą pakeisti gali tik gamintojas, garantinio serviso darbuotojai ar atitinkamą kvalifikaciją turintys asmenys;
- Niekada nenaudokite prietaiso, jei jis veikia neįprastai, yra pažeistas ar buvo įmerktas į vandenį. Šiuo atveju pristatykite prietaisą į garantinį servisą apžiūrai ir remontui. Tik specialiai apmokyti asmenys gali taisyti elektros prietaisus;
- Šio prietaiso negali naudoti žmonės (įskaitant ir vaikus) su fizine, sensorine ar psichine negalia, taip pat asmenys, neturintys įgūdžių ar žinių, kaip naudotis prietaisu, jei jų niekas neprižiūri arba jiems nesuteikia atitinkamų naudojimosi prietaisu žinių už jų saugumą atsakingi asmenys. Jei prietaisą naudoja vaikai, jie turėtų būti prižiūrimi, kad nepradėtų žaisti su prietaisu;
- Prietaisas turi būti naudojamas tinkamai, kaip nurodyta naudojimosi instrukcijoje;
- Traukdami kištuką iš elektros lizdo, niekada netraukite už laido ar už pačio prietaiso;
- Niekada neneškite prietaiso, laikydami už laido ir nenaudokite laido vietoje rankenos;
- Laidą laikykite atokiau nuo kaistančių paviršių;
- Nevyniokite laido apie prietaisą;
- Kai naudojate ar laikote prietaisą, įsitikinkite, kad laidas nėra persisukęs ar perlenktas;
- Nenaudokite prietaiso tuo metu, kai patalpoje naudojami aerozoliniai produktai ar išskiriamas deguonis;
- Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų, nenaudokite prietaiso, jei pažeistos tiesinimo plokštelės;
- Papildomam saugumui užtikrinti rekomenduojama, kad vonios kambaryje būtų įmontuotas 30mA darbinio srovės stiprumo pastoviosios srovės prietaisas. Jūsų elektrikas džiaugsis, galėdamas jums padėti;
- Nenaudojamą prietaisą utilizuokite, kaip reikalauja šalies, kurioje jis buvo įsigytas, įstatymai;
- Gamintojas nėra atsakingas už prietaiso padarytą žalą, jei jis buvo naudojamas netinkamai ir nesilaikant instrukcijų;
- Prietaisas yra saugiai izoliuotas ir patikrintas. Jis atitinka Europos sąjungos 2004/108/EC direktyvos reikalavimus dėl elektromagnetinio suderinamumo ir ES 2006/95/EC direktyvą dėl žemos įtampos.

Turmalino keramikos danga

Turmalino keramika padengtos kaistančios plokštelės turi antistatinį poveikį ir yra švelnios plaukams. Neigiami jonai uždaro plauko žvynelius, plauko paviršius tampa lygus ir švelnus, natūrali plaukų drėgmė yra „uždaroama“ plauko viduje, o plaukai tampa ypatingai žvilgantys. Neigiami jonai taip pat pašalina plaukų paviršiaus statinių krūvį.

Naudojimas:

- Įjunkite prietaiso kištuką į elektros lizdą. Išgirsite dvigubą garsinį signalą.
- Įjunkite prietaisą, vieną kartą trumpai paspausdami įjungimo mygtuką (E). Išgirsite garsinį signalą. Skystųjų kristalų ekranėlis pradės šviesti mėlynai ir jame pamatysite nustatytą temperatūrą. Didžiausia temperatūra, kurią galima nustatyti, yra 210°C.
- Nustatykite pageidaujamą temperatūrą, spausdami temperatūros reguliavimo mygtukus (D). Spausdami mygtukus girdėsite garsinius signalus. Temperatūrą galite reguliuoti nuo 80°C iki 210°C, didinant/mažinant po 5°C.
- ▲ – didinti temperatūrą;
- ▼ – mažinti temperatūrą.
- Kai tik prietaisas įkaista iki nustatytos temperatūros, ekranėlyje rodoma ta temperatūra.
- Panaudoję prietaisą, jį išjunkite: palaikykite ilgiau paspaudę išjungimo mygtuką (E). Skystųjų kristalų ekranėlis turi užgesti.
- Ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo.
- Leiskite prietaisui atvėsti.

Nustatytos temperatūros išsaugojimas

- Išsaugota nustatyta temperatūra gali būti panaikinama du kartus trumpai paspaudžiant įjungimo/išjungimo mygtuką (E). Išgirsite trumpą garsinį signalą. Nustatyta temperatūra yra išsaugoma, siekiant apsaugoti nuo netyčinio temperatūros reguliavimo prietaiso naudojimo metu.
- Nustatyta temperatūra atkurama du kartus trumpai paspaudžiant įjungimo/išjungimo mygtuką (E).

Automatiškas prietaiso išjungimas

- Prietaisas automatiškai išsijungia, jei 50 minučių laikotarpiu nepaspaudžiamas joks mygtukas.

Sėkmingo plaukų formavimo patarimai

- Išplaukite, gerai išskalaukite ir išdžiovinkite plaukus.
- Iššukuokite plaukus šukomis ar šepečiu.
- Suskirstykite plaukus atskiramis sruogomis.
- Dėkite plaukų sruogą tarp tiesinimo žnyplių plokštelių ties plaukų šaknimis.
- Suspauskite plaukų tiesinimo plokšteles ir lėtai tempkite prietaisą plaukų sruoga link galiukų.

Svarbus įspėjimas! Pirmą kartą naudodami plaukų tiesinimo žnyples, nustatykite žemiausią temperatūrą. Nelaikykite plaukų tarp suspaustų plaukų tiesinimo žnyplių plokštelių ilgiau, nei kelias sekundes, nes galite pažeisti plaukus. Jei reikia, temperatūrą didinkite palaipsniui.

- Atleiskite suspaustas plaukų tiesinimo žnyplių plokšteles ir leiskite sruogai išslysti iš jų.
- Pakartokite procedūrą, kol ištiesinsite visas plaukų sruogas.

Prietaiso valymas ir priežiūra

- Prieš valydami prietaisą, ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo ir leiskite jam atvėsti.
- Nemerkitė prietaiso į vandenį.
- Nuvalykite prietaisą šiek tiek sudrėkinta minkšta šluoste. Nenaudokite tirpiklių ar šveičiamųjų priemonių.

Nebenaudojamų prietaisų pašalinimas ES šalyse



Neišmeskite prietaiso kartu su buitinėmis atliekomis. Pagal ES direktyvose reglamentuojamas elektros ir elektronikos prietaisų pašalinimo taisykles, tokie prietaisai nemokamai priimami vietiniuose atliekų surinkimo punktuose ar perdirbimo centruose. Tinkamas atliekų šalinimas užtikrina aplinkos apsaugą ir užkerta kelią bet kokiai galimai žalingų atliekų įtakai žmonėms ir aplinkai.

Nebenaudojamų prietaisų pašalinimas ne ES šalyse

Nebenaudojamą prietaisą prašome pašalinti nekenksmingu aplinkai būdu.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės
priežiūros (serviso) centras
Neries krantinė 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104