

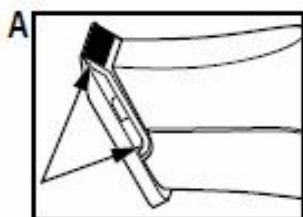
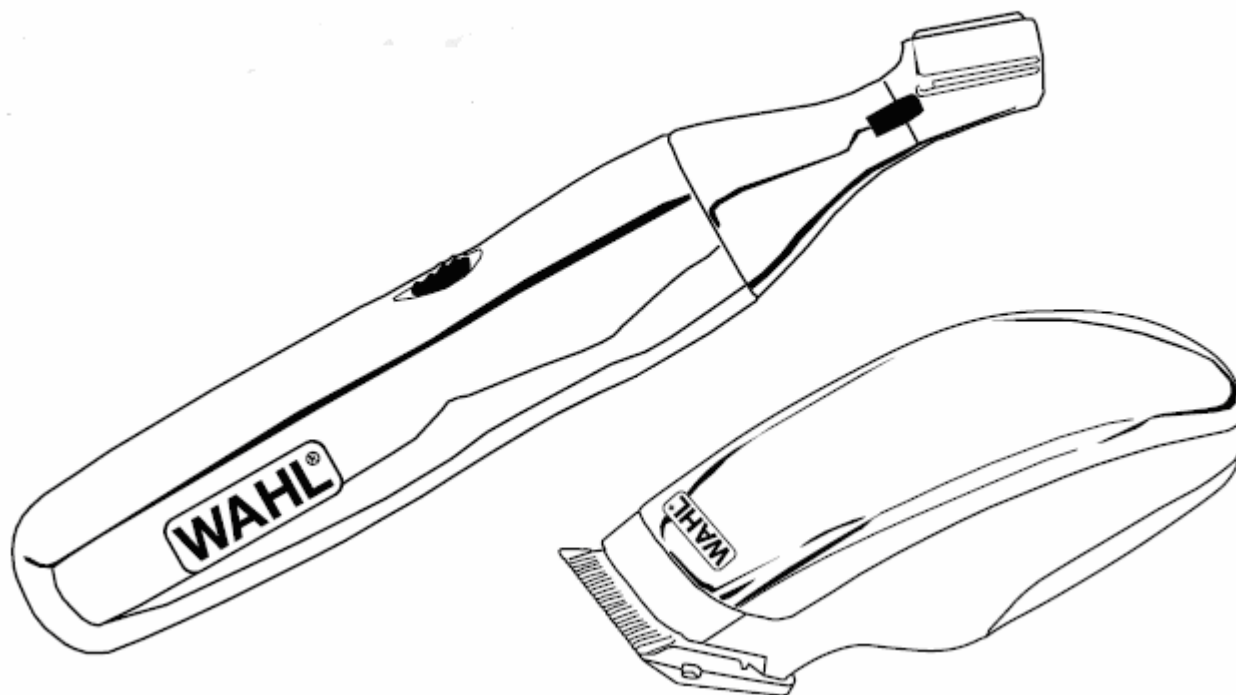
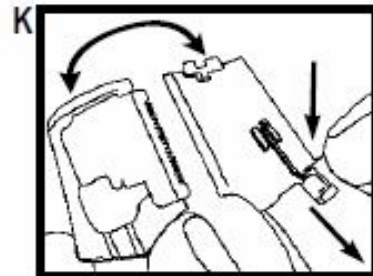


DAUGIAFUNKCINIS TRIMERIS

Modelis: WAH5545-2416

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

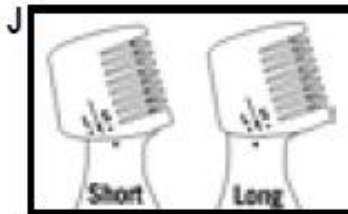

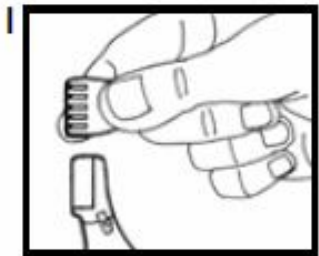

PRIŠ NAUDODAMI PRIETAISĄ, BŪTINAI PERSKAITYKITE VISAS NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJAS.

ĮSPĖJIMAS

1. Kai prietaisą naudoja vaikai ar neįgalūs žmonės, ar jis yra naudojamas arti vaikų, neįgalių asmenų ar jiems kirpti, būtina atidi priežiūra.
2. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį ir kaip nurodyta šioje instrukcijoje.
3. Nenaudokite prietaiso, jei jo peiliukas yra sugadintas, nes galite sužaloti žmogų.
4. Nemeskite panaudoto elemento į ugnį, nes nuo karščio jis gali susprogti ar sutrūkti. Nekraukite šarminių, ilgai tarnaujančių ar paprastų elementų krovikliu, skirtu nikelio-kadžio elementams įkrauti.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.

ELEMENTO ĮDĖJIMAS-IŠĖMIMAS

1. Trimerį laikydami taip, kad peiliukas būtų atsuktas į jus, uždėkite nykštį ant elemento angos dangtelio esančios rodyklės, švelniai spustelkite dangtelį ir, stumdami žemyn, nuimkite jį.
2. Įdėkite vieną AA tipo elementą.
3. Uždėkite dangtelį.
4. Norėdami, kad elementas ilgiau tarnautų, po kiekvieno naudojimo išjunkite prietaisą (padėtis „O“).
5. Pakeiskite elementą tuoj pat, kai pajusite, jog trimmeris veikia lėčiau nei įprastai, kad nepradėtų pešti plaukų.

TRIMERIO PRIEŽIŪRA

PEILIUKŲ SUTEPIMAS

Užlašinkite kelis lašelius specialios alyvos ant peiliukų A paveikslėlyje parodytose vietose. Peiliukus sutepkite tik tuomet, kai reikia - apytiksliai vieną kartą per mėnesį.

Norint sutepti peiliukus, laikykite trimmerį įjungtą (padėtis „I“), peiliukus nukreipkite žemyn ir užlašinkite ant jų vieną ar du lašus alyvos. Alyvos perteklių nusauskite minkšta šluoste.

PASTABA: NEPADAUGINKITE ALYVOS!

Alyvos perteklius ar skysčių naudojimas gali sugadinti prietaisą, jei jų pateks į variklį.

PEILIUKŲ PRIEŽIŪRA

Peiliukų dantukai yra su dideliu tikslumu grūdinti, užaštrinti ir sureguliuoti, todėl su jais reikia elgtis itin atsargiai: nemėtyti, nekirpti nešvarių plaukų.

Kai peiliukai atšimpa ir pradeda kirpti prasčiau, pakeiskite juos naujais. Naujus peiliukus įsigysite pas atstovą.

TRIMERIO VALYMAS/PRIEŽIŪRA

Prieš padėdami trimeri, šepetėliu nuvalykite ant jo ir ant peiliukų susikaupusius plaukus. Prietaisą padėkite ir laikykite taip, kad peiliukų niekas negalėtų sugadinti.

Kai trimeris nenaudojamas, ant peiliukų turėtų būti uždėtas specialus apsauginis dangtelis.

ŠEŠIŲ POZICIJŲ ACCULOCK ANTGALIS BARZDAI KIRPTI (NAUDOJAMAS TIK SU MICRO GROOSMAN TRIMERIU)

Naudodami šešių pozicijų Acculock antgalį barzdai kirpti, kiekvieną kartą nepriekaištingai padailinsite barzdą. Naudodami plaukų kirpimo šukutes, plaukus nukirpsite net septyniais skirtingais ilgiais. Be to, jas galima nuimti, nekeičiant nustatyto plaukų kirpimo ilgio, o tai reiškia, kad kartą atradus tinkamiausią barzdos kirpimo ilgį, jums nereikės jo atsiminti ar ieškoti dar kartą. Antgalį barzdai kirpti sudaro dvi dalys: šukutės ir pagrindas. Jų negalima atskirti. Norėdami antgalį uždėti ant prietaiso, tiesiog užmaukite ir pritvirtinkite jį, paspausdami fiksatorių žemyn. Norėdami antgalį nuimti, tiesiog stumtelkite fiksatorių aukštyn ir nuimkite jį. Plaukų kirpimo ilgį reguliuokite nykščiu spausdami ant antgalio esantį mygtuką ir stumdami šukutes aukštyn arba žemyn (B pav.).

BARZDOS KIRPIMAS IR KONTŪRO FORMAVIMAS

Žemiau pateikiami rekomenduojami plaukų kirpimo ilgiai ir patarimai. Jūs galite atrasti kitus kirpimo būdus, kurie jums tiks labiau.

1. Sušukuokite barzdos plaukus jų augimo kryptimi, kad rastumėt visus pavienius ilgesnius plaukelius.
2. Uždėkite ant mašinėlės šešių pozicijų antgalį barzdai kirpti. Atsukę šukutes į save, nustatykite ilgiausią plaukų kirpimo ilgį.
 - #1 – labai trumpi (2mm).
 - #2 – trumpi (4mm).
 - #3 – vidutinio ilgio (6mm).
 - #4 – ilgesni už vidutinį ilgį (8mm).
 - #5 – ilgi (10mm)
 - #6 – ilgiausi (12mm)

Norint pasiekti geriausius rezultatus, pradėkite kirpti nuo žandėnų, judėdami link smakro pagal savo veido kontūrus. Kirpkite lengvai stumdami mašinėlę, keliais persidengiančiais brūkštelėjimais. Jei kirpsite plaukus prieš jų augimo kryptį, nukirpsite juos nevienodai ir žymiai trumpiau, nei nurodyta. Keiskite antgaliuko kirpimo ilgį, po truputį mažindami jį, kol atrasite sau tinkamiausią. Galite pageidauti plaukelius po smakru ir prie ausų nukirpti trumpiau, nei smakro plaukus. Tačiau atminkite, kad antgaliuko kirpimo ilgis išliks toks, kokį nustatėte vėliausiai. Prieš kirpdami barzdą, visuomet patikrinkite, ar gerai užfiksavote antgaliuką (C).

3. Nuimkite antgalį barzdai kirpti ir suformuokite barzdos kontūrą. Mašinėlės peiliukus laikykite atsukę į save. Pradėkite nuo barzdos po smakru, formuodami kontūrą palei žandikaulio liniją judėkite link ausų ir tuomet formuokite kontūrą po žandikauliu iki pat plaukų linijos (D).
4. Apsukę plaukų kantavimo mašinėlę taip, kad peiliukas būtų statmenas odai, išryškinkite suformuotą barzdos kontūrą, nuskusdami plaukelius žemiau barzdos (E).
5. Naudodami tą pačią techniką, išryškinkite barzdos kontūrą virš smakro.
6. Norėdami suformuoti tvarkingai atrodančią barzdelę, barzdos kirpimo antgalį nustatykite į 4 poziciją. Tuomet, stumdami trimeri iš apačios aukštyn, nedideliais į išorę lenktais judesiais kirpkite plaukus po smakru ir žandikauliu. Kirpkite tol, kol suformuosite barzdą pasmakrėje.

ŪSŲ KIRPIMAS (NAUDOJANT ANTGALĮ BARZDAI KIRPTI)

1. Iššukuokite ūsus.
2. Plaukų kantavimo mašinėlę laikykite taip, kad peiliukas būtų statmenas odai, t.y. atsuktas į jus ir galėtumėte suformuoti ūsų liniją (F).
3. Nustatę didesnę antgaliuko barzdai kirpimo ilgį, pradėkite kirpti ūsus, stumdami kantavimo mašinėlę iš viršaus žemyn, link viršutinės lūpos. Palaipsniui mažinkite kerпамų plaukų ilgį, kol pasieksite pageidaujamą rezultatą. Ūsų formavimui ir retinimui galite naudoti retinimo antgaliuką (G).
4. Norėdami suteikti ūsams formą, nustatykite šešių pozicijų barzdos kirpimo antgaliuko vidutinį ilgį. Pradėdami nuo ūsų vidurio, lengvais trumpais judesiais kirpkite ūsus, judėdami link lūpų kampučių, kol suteiksite ūsams tvarkingą formą (H).
5. Nuimkite antgaliuką ir, naudodami tik peiliuką, suformuokite apatinę ūsų liniją (F).

3in1 TRIMERIO NAUDOJIMAS

Antgaliuko keitimas

1. Įsitinkite, kad trimeris išjungtas.
2. Pasukite antgaliuką prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.
3. Uždėkite antgaliuką ant prietaiso ir pasukite jį laikrodžio rodyklės kryptimi, kol užsifiksuos.

Kojos pirštų plaukų kirpimas

Norėdami nukirpti plaukus nuo kojos pirštų, lėtai judinkite prietaisą, braukdami peiliuku per plaukelius.

Nosies plaukų kirpimas

Įsitinkite, kad šnervės yra švarios. Lėtai įkiškite ir ištraukite trimerio antgalį į nosį, bet ne giliau, nei 5mm. Tvirtai laikykite prietaisą, stenkitės neliesti odos, nes gali kulti.

Antakių kirpimas

Uždėkite specialų antgaliuką, skirtą antakiams kirpti (I pav.). Šio specialaus antgalio dėka galėsite patrupinti plaukelius ir suformuoti antakius. Antakius kirpkite šukuodami juos plaukų augimo kryptimi.

PASTABA: šį antgalį naudokite tik antakiams kirpti. Būkite atsargūs, nekirkite per arti akių. Taškėliai, esantys ant siaurojo peiliuko antgalio ir ant antgaliuko antakiams kirpti gali nesutapti. Antakių kirpimo antgaliukas turi dvi kirpimo padėtis: maždaug 2mm (S) ir 4mm (L) (J pav.). Šio antgalio dėka antakius nukirpsite itin trumpai, kad galėtumėte suformuoti siauros formos antakį.

1. Pasirinkite pageidaujamą ilgį. Trumpiau nukirpsite plaukelius, pasirinkę padėtį arčiau šukučių, o plaukeliai bus ilgesni, jei pasirinksite padėtį toliau nuo šukučių. **Pastaba:** norėdami pasirinkti kirpimo ilgį, turite sulygiuoti ilgio nustatymo taškelius su taškėliais, esančiais ant trimerio peiliuko. Kerpant pirmą kartą, geriau rinktis didesnį ilgį.
2. Pastumkite antakių kirpimo antgaliuką rodyklės kryptimi į pasirinktą padėtį. Antakių kirpimo antgaliukas turi lengvai slankioti, priešingu atveju, jis gali būti uždėtas neteisingai.
3. Stumkite antakių formavimo antgaliuką, kol pajusite, kad jis tvirtai užfiksuotas. Plaukų kirpimo peiliukas turi būti uždengtas per visą ilgį.

ĮSPĖJIMAS: nekiškite skutimo antgaliuko ar kitų daiktų į vidinę ausį. Norėdami pašalinti plaukus, augančius ausies išorėje, tiesiog skuskite juos, naudodami skutimo antgaliuką.

TRIMERIO VALYMAS

Po naudojimo, išjunkite trimerį (padėtis „O“) ir abu skutimo antgaliukus nuplaukite po tekančia šilto vandens srove. Norėdami išvalyti kruopščiau, nuimkite visą antgalį, pasukdami jį prieš laikrodžio rodyklę. Tuomet nuplaukite visą antgaliuką po tekančio vandens srove. Išsausinę uždėkite ant prietaiso, pasukite laikrodžio rodyklės kryptimi ir nuvalykite visą trimerį sausa, minkšta šluoste. Prieš padėdami prietaisą, visuomet uždėkite apsauginį dangtelį ant peiliuko.

PASTABA: nekiškite smulkaus skutimo antgaliuko ašmenų po vandeniu. Spustelkite antgaliuko nuėmimo mygtuką žemyn (K pav.), nuimkite viršutinį plastmasinį antgalį ir kruopščiai išvalykite specialiu šepetėliu.

Aplankykite gamintojo internetinį puslapį www.wahlkeepitclean.com .

DĖMESIO!
Trimerių peiliukams garantija netaikoma.

**UAB „Krinona“ autorizuotas techninės
prižiūros (serviso) centras
Neries krantinė 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104**