

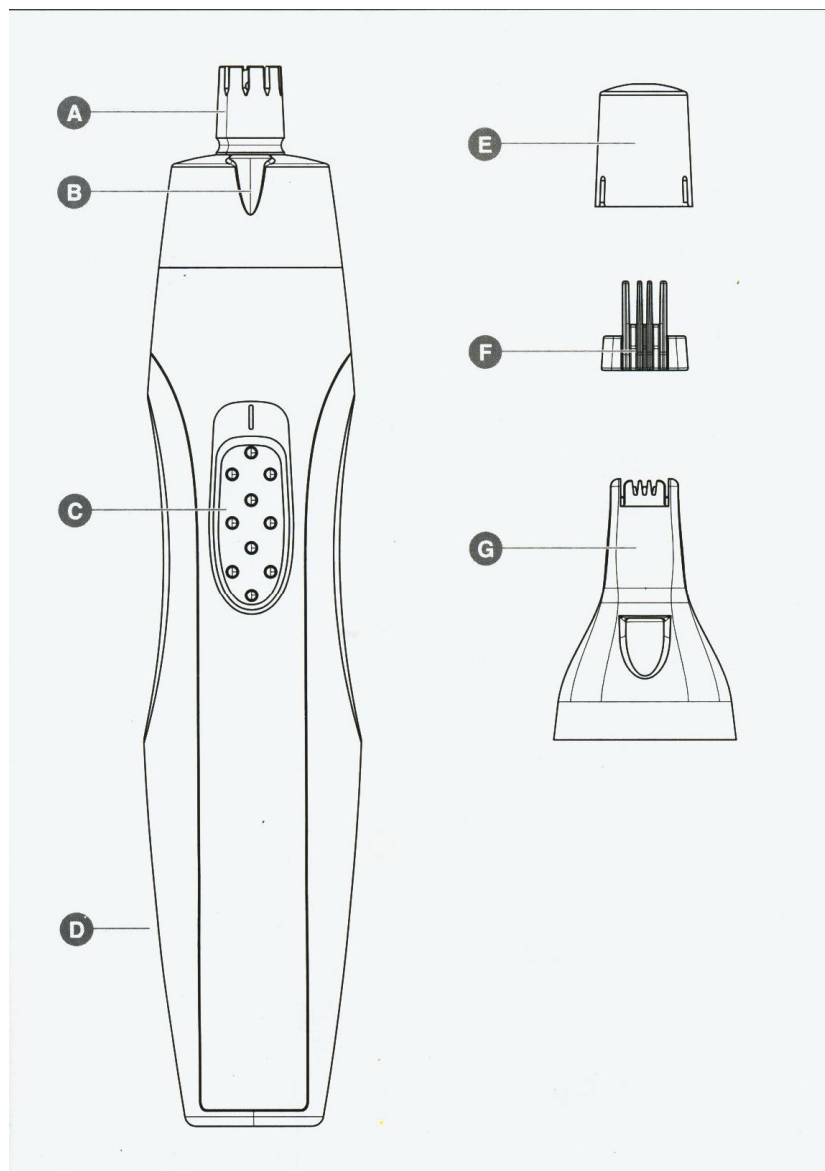
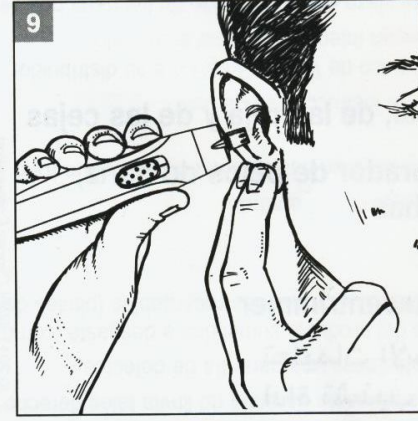
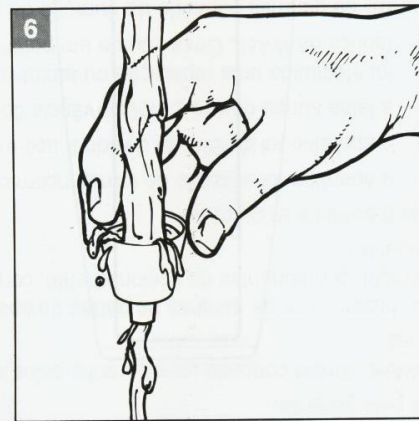
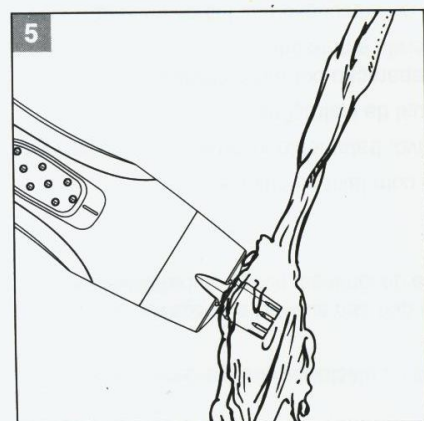
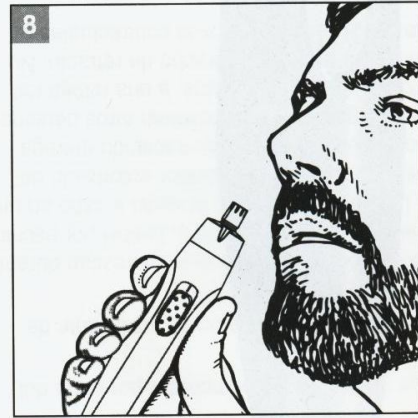
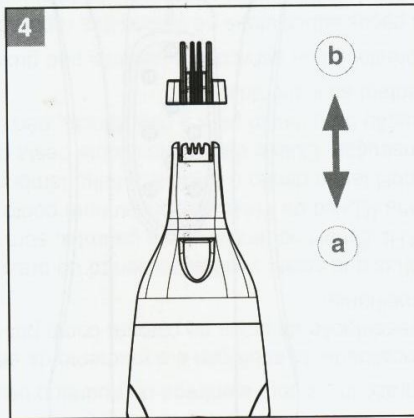
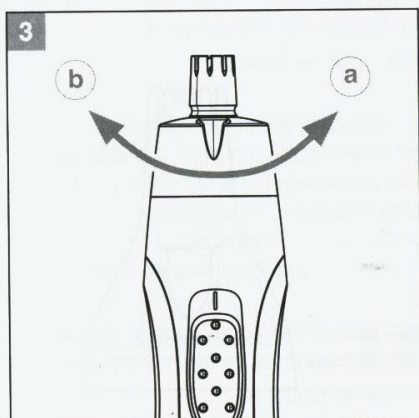


# TRIMERIS AUSŲ – NOSIES PLAUKAMS IR ANTAKIAMS KIRPTI

Modelis: WAH5546-216

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

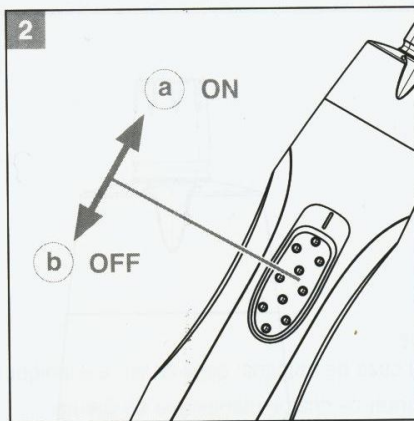

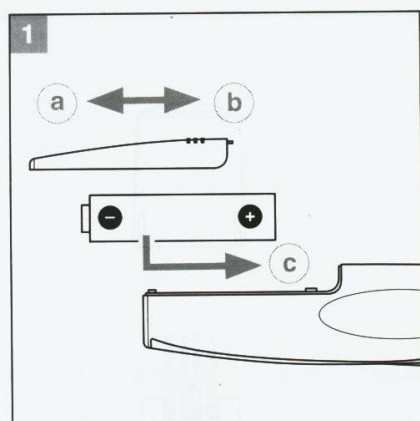

### DALIŲ APRAŠYMAS:

- A – peiliukai ausų – nosies plaukams kirpti
- B – lemputė
- C – įjungimo/išjungimo mygtukas
- D – vieta elementui įdėti
- E – apsauginis dangtelis peiliukui
- F – plaukų kirpimo ilgį reguliuojančios šukutės
- G – peiliukai antakiams kirpti

### SVARBIOS SAUGOS PRIEMONĖS

Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų ar elektros šoko, prie pradėdant naudotis elektriniu prietaisu, būtina įsisavinti žemiau pateiktą informaciją:

**Prieš pradėdami naudotis prietaisu, perskaitykite visas naudojimo instrukcijas!**

- Prietaisą naudokite tik plaukams kirpti.

- Šio prietaiso negali naudoti žmonės (įskaitant ir vaikus) su fizine, sensorine ar psichine negalia, taip pat asmenys, neturintys įgūdžių ar žinių, kaip naudotis prietaisu, jei jų niekas neprižiūri arba jeigu už jų saugumą atsakingi asmenys jiems nesuteikia atitinkamų naudojimosi prietaisu žinių. Vaikai turėtų būti prižiūrimi, kad nepradėtų žaisti su prietaisu.
- Prietaisas turi būti naudojamas pagal paskirtį, aprašytą šioje naudojimosi instrukcijoje. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus.
- Niekada nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
- Po naudojimo, prietaisą išjunkite ir uždėkite ant peiliukų apsauginį dangtelį.
- Nedelsiant išimkite iš prietaiso neveikiančius elementus.
- Naudokite tik sandarius AA-LR6 1.5V tipo elementus.
- Jei prietaisas nenaudojamas ilgesnį laiko tarpą, būtinai išimkite iš jo elementus.
- Siekiant išvengti elektrolitų masės nutekėjimo, nenaudokite prietaiso esant aukštai temperatūrai ar su atidarytu elementų angos dangteliu. Jei iš elemento ištekėjo elektrolitų masė, nuvalykite ją drėgna šluoste ir išmeskite elementą. Jei elektrolitų masės pateko į akis, nedelsiant kreipkitės į gydytoją.
- Nenaudokite prietaiso su sugedusiu peiliuku, nes galite susižaloti.
- Prietaisą naudokite ir laikykite tik sausoje patalpoje.
- Prietaisas atitinka Europos sąjungos 89/336/EC direktyvos reikalavimus dėl elektromagnetinio suderinamumo.



Neišmeskite panaudotų elementų ar neveikiančių įkraunamų elementų kartu su buitinėmis atliekomis. Visiškai išsikrovusius elementus pašalinkite, kaip to reikalauja vietos įstatymai.

## AUSŲ – NOSIES TRIMERIO NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ

- Pastumkite elementų angos dangtelį ir nuimkite jį (1a pav.).
- Įdėkite elementą į angą, kad neigiamas elemento polius (-) būtų kirpimo peiliuko pusėje (1c pav.).
- Uždėkite elemento angos dangtelį ir spauskite jį, kol užsifiksuos (1b pav.).
- Įjunkite prietaisą, naudodami įjungimo/išjungimo mygtuką (2a pav.), o po naudojimo - išjunkite jį (2b pav.).

## PLAUKŲ KIRPIMO ANTGALIUKŲ KEITIMAS

Prietaiso rinkinyje yra du skirtingi plaukų kirpimo antgaliai: vienas yra skirtas nosies ir ausų plaukų kirpimui, o kitas – antakiams kirpti.

- Pasukite peiliuko bazę prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį (3a pav.).
- Uždėkite kitą plaukų kirpimo peiliuką ir pasukite jį laikrodžio rodyklės kryptimi, kol užsifiksuos (3b pav.).

## NOSIES PLAUKŲ KIRPIMAS

Atsargiai įkiškite įjungto trimerio peiliuką į nosies ertmę, ne giliau, nei 0,5cm (7 pav.). Norėdami pašalinti visus nosies plaukus, atsargiai judinkite prietaisą sukamaisiais judesiais.

## AUSŲ PLAUKŲ KIRPIMAS

Atsargiai įkiškite įjungto trimerio peiliuką į išorinės ausies ertmę (8 pav.). Atsargiai nukreipkite prietaiso peiliuką ten, kur yra plaukų.

**Įspėjimas:** nekiškite prietaiso į ausį giliau, nei 0,5cm., nes galite pažeisti ausies būgnelį.

## ANTAKIŲ KIRPIMAS

Uždėkite antgaliuką, skirtą antakiams kirpti. Įjunkite prietaisą ir švelniai braukite peiliukais per tą vietą, kurią norite nukirpti. Kerпамų plaukelių ilgį galite reguliuoti didindami/mažindami atstumą tarp kerpančio peiliuko ir odos arba naudodami specialias šukutes (9 pav.).

## PLAUKŲ KIRPIMO ILGĮ REGULIUOJANČIŲ ŠUKUČIŲ NAUDOJIMAS

- Uždėkite plaukų kirpimo ilgį reguliuojančias šukutes ant antgaliuko, skirto antakiams kirpti, stumdami jas 4a paveiksle parodyta kryptimi.
- Šukutes nuimsite traukdami jas 4b paveiksle parodyta kryptimi.

## PRIETAISO VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Šis prietaisas yra atsparus vandeniui ir higienos sumetimais gali būti plaunamas po tekančio vandens srove:

- Išjunkite prietaisą, prieš valydami jį.
- Nuskalaukite nerūdijančio plieno peiliuką šiltu vandeniu (5 pav.).
- Nerūdijančio plieno peiliuką valykite, kaip nurodyta žemiau:

Pasukite peiliuko bazę prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite (3a pav.). Greitai išplaukite peiliuko bazės guolį ir patį peiliuką po tekančio vandens srove (6 pav.) ir nusausinkite.

- Uždėkite sausą peiliuko bazę ant prietaiso ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kol užsifiksuos (3b pav.).

- Nuvalykite prietaisą minkšta šluoste.
- Uždėkite ant peiliuko apsauginį dangtelį.

#### **NEBENAUDOJAMŲ PRIETAISŲ PAŠALINIMAS ES ŠALYSE**



Neišmeskite prietaiso kartu su buitinėmis atliekomis. Pagal ES direktyvose reglamentuojamas elektros ir elektronikos prietaisų pašalinimo taisyklės, tokie prietaisai nemokamai priimami vietiniuose atliekų surinkimo punktuose ar perdirbimo centruose. Pašalinkite tik išsikrovusius elementus! Tinkamas atliekų šalinimas užtikrina aplinkos apsaugą ir užkerta kelią bet kokiai galimai žalingų atliekų įtakai žmonėms ir aplinkai.

#### **NEBENAUDOJAMŲ PRIETAISŲ PAŠALINIMAS NE ES ŠALYSE**

Nebenaudojamą prietaisą prašome pašalinti nekenksmingu aplinkai būdu.

**UAB „Krinona“ autorizuotas techninės  
prižiūros (serviso) centras  
Neries krantinė 18, Kaunas  
tel.: (8-37) 215104**