



TRIMERIS WAHL WAH5640-1016

NAUDOTOJO VADOVAS

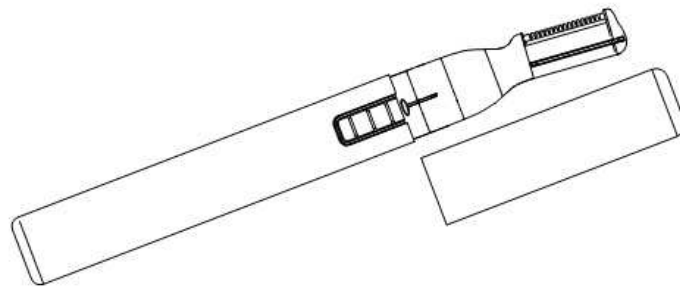

Ilustracijos

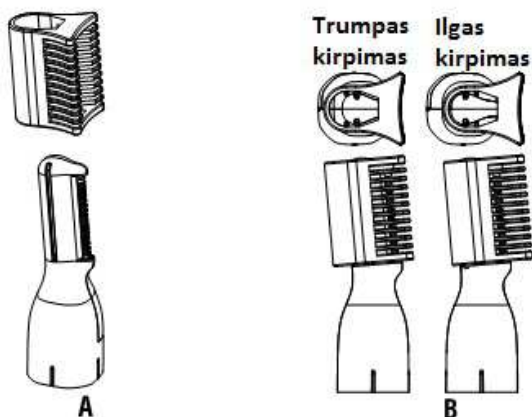

Svarbios saugumo taisyklės

Prieš naudodamiesi prietaisu, atidžiai perskaitykite visas instrukcijas!

1. Būkite ypač atidūs, jei prietaisu naudojasi sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės arba vaikai, taip pat kai prietaisas naudojamas šiems asmenims apkirpti.
2. Naudokite trimerį tik pagal naudotojo vadove nurodytą paskirtį.
3. Nenaudokite prietaiso sulūžusiais arba sugedusiais asmenimis, nes rizikuojate susižeisti.
4. Kai išmetate seną bateriją, nemeskite jos į ugnį, nes karštis gali priversti ją pratrūkti arba susprogti. Taip pat nebandykite krauti cinko-anglies, rūgštinių ar kt. įprastų baterijų nikelio-kadmio baterijoms skirtame įkroviklyje.

IŠSAUGOKITE ŠIAS NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS.

Baterijų įdėjimas ir keitimas

1. Padėkite trimerį taip, kad įjungimo mygtukas būtų nukreiptas tolyn nuo Jūsų. Stumtelėdami nuimkite apačioje esančio baterijų skyrelio dangtelį.
2. Įdėkite vieną AAA tipo bateriją.
3. Vėl uždenkite skyrelį dangteliu.
4. Kad prailgintumėte baterijų veikimo laiką, kaskart baigę naudotis prietaisu, jį išjunkite.
5. Kad prietaisas nerautų plaukų, keiskite bateriją kaskart pastebėję, kad prietaisas veikia lėčiau nei įprastai.

Galvūčių keitimas

1. Įsitinkite, kad trimeris išjungtas.
2. Pasukite trimerio galvutę ketvirtį rato prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite.
3. Uždėkite reikiamą galvutę ir pasukite ketvirtį rato laikrodžio rodyklės kryptimi, kol ji užsifiksuos.

Naudojimas

Kojų pirštų plaukų kirpimas

Kirpdami plaukus ant kojų pirštų, lėtai judinkite prietaisą, nukirpdami plaukus.

Nosies plaukų kirpimas

Įsitikinkite, kad šnervėse nėra susikaupusių nešvarumų. Lėtai kiškite ir ištraukite prietaiso galvutę iš kiekvienos šnervės. Kiškite ją ne giliau nei 5 milimetrus. Kad neįstumtėte kutenimo, tvirtai laikykite šoninį kerpančios galvutės paviršių.

Antakių kirpimas

Antakiai apkerpami naudojant specialų antgalį antakiams, kuris prijungiamas prie galvutės viršaus (žr. A pav.). Prijungę šį priedą, galėsite kirpti ir formuoti antakius. Antakiai kerpami plauko augimo kryptimi.

Atkreipkite dėmesį: naudokite šį priedą tik antakiams apkirpti. Būkite atsargūs, kai kerpate netoli akių. Iškilūs taškėliai ant galvutės plaukelių kirpimui ir ant galvutės antakiams gali nesutapti. Antakių kirpimo antgalis turi dvi pozicijas: maždaug 2 mm (trumpas kirpimas) ir 4 mm (ilgas kirpimas) – žr. B pav. Pasirinkus šias padėtis, plaukeliai bus kerpami labai trumpai, taigi turėsite plonus antakius.

1. Nustatykite norimą kirpimo ilgį. Trumpas kirpimas nustatomas pasirinkus artimesnę padėtį, ilgas – tolimesnę. Dėmesio: padėtis pasirenkama išlygiavus valdiklį pagal ant galvutės nurodytas parinktis. Pirmą kartą kerpant plaukelius rekomenduojame pradėti pasirinkus ilgesnio kirpimo parinktį, o tada nustatyti optimalų kirpimo ilgį.
2. Kai nustatysite prijungto priedo kirpimo ilgį, prijunkite prie antakiams skirtą priedo ašmenis (laikrodžio rodyklės kryptimi). Antakių kirpimo antgalis turėtų lengvai, be pastangų judėti. Jei yra kitaip, gali būti, kad netinkamai prijungėte šį antgalį.
3. Stumtelėkite antakių kirpimo antgalį tol, kol užsifiksuos. Visas ašmenų ilgis turėtų būti uždengtas.

Bikinio zonos plaukų kirpimas

Kirpdami bikini zonoje esančius plaukelius, naudokite galvutę, skirtą delikačiam smulkių plaukelių šalinimui.

Pamažu judindami kirpkite išorinėje bikini zonos dalyje esančius plaukus, kad suteiktumėte jiems norimą formą, kol pasieksite pageidaujamą rezultatą.

Ausies plaukų šalinimas

Pašalinkite išorinėje ausies dalyje susikaupusią ausų sierą. Viena ranka suspauskite ausį taip, kad ji įgautų plokščią formą. Kita ranka laikykite besisukančią galvutę ir kirpkite plaukus išorinėje ausyje (ne giliau nei 6 mm).

ATSARGIAI! Nekiškite besisukančios galvutės ir kitų pašalinių daiktų į vidinę ausies dalį. Kad pašalintumėte plaukus iš ausies kaušelio, lėtai perleiskite besisukančią galvutę palei ausies kraštą. Šalinant ausies plaukus, galima naudoti taip pat ir kirpimo galvutę.

ATSARGIAI! Nekiškite vertikalių ašmenų ir kitų pašalinių daiktų į ausies kaušėlį. Ausies išorėje esančių plaukų kirpimui lėtai perleiskite vertikalius ašmenis palei ausies kraštą.

Žandenos ir ūsai

Gražiam žandenui ir ūsų apkirpimui naudokite galvutę, skirtą delikačiam smulkių plaukelių šalinimui.

Kirpdami žandenas, lėtai judinkite galvutę, paslinkdami pirmyn-atgal.

Trimerio valymas

Kaskart keletą kartų nukirpę plaukus, išjunkite prietaisą ir perplaukite galvutę bei korpusą šiltu tekančiu vandeniu. Norėdami dar geriau išvalyti prietaisą, nuimkite galvutę, atsargiai pasukdami ją prieš laikrodžio rodyklę. Tada perplaukite galvutę po tekančiu vandeniu. Baigę valyti, vėl ją prijunkite, atsargiai pasukdami laikrodžio rodyklės kryptimi. Sausai nušluostykite prietaisą, tam naudodami sausą ir minkštą skudurėlį. Prieš padėdami saugoti, nepamirškite apsauginio dangtelio.

DĖMESIO: nepamerkite kirpimo galvutės į vandenį.

Peiliukams ir elementams garantija netaikoma

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Neries krantinės 18, Kaunas

tel.: (8-37) 215104

www.krinona.lt