



# KŪNO TRIMERIS

Modelis: WAH5640-616

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

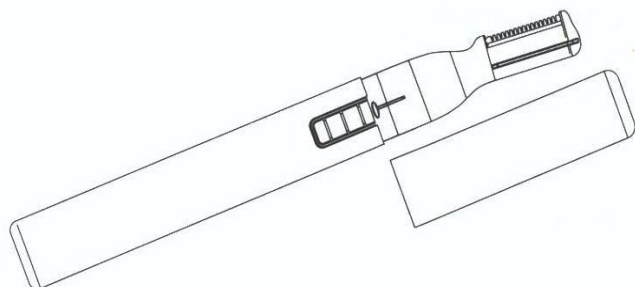

A paveikslas



B paveikslas

**PRIŠ NAUDODAMI PRIETAISĄ, BŪTINAI PERSKAITYKITE VISAS NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJAS.**

### ĮSPĖJIMAS

1. Kai prietaisą naudoja vaikai ar neįgalūs žmonės, ar jis yra naudojamas arti vaikų, neįgalių asmenų ar jiems kirpti, būtina atidi priežiūra.
2. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį ir kaip nurodyta šioje instrukcijoje.
3. Nenaudokite prietaiso, jei jo peiliukas yra sugadintas, nes galite sužaloti žmogų.
4. Nemeskite panaudoto elemento į ugnį, nes nuo karščio jis gali susprogti ar sutrūkti. Nekraukite šarminių, ilgai tarnaujančių ar paprastų elementų krovikliu, skirtu nikelio-kadžio elementams įkrauti.

**IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.**

### ELEMENTO ĮDĖJIMAS-IŠĖMIMAS

1. Trimerį laikydami taip, kad peiliukas būtų nusuktas nuo jūsų, pastumkite elemento angos dangtelį žemyn ir nuimkite jį.
2. Įdėkite vieną AAA tipo elementą.
3. Uždėkite dangtelį.
4. Norėdami, kad elementas ilgiau tarnautų, po kiekvieno naudojimo išjunkite prietaisą (padėtis „OFF“).
5. Pakeiskite elementą tuoj pat, kai pajusite, jog trimeris veikia lėčiau nei įprasta, kad nepradėtų pešti plaukų.

### Plaukų kirpimo peiliukų naudojimas

1. Įsitinkite, kad trimeris išjungtas (padėtis „OFF“).
2. Pasukite trimerio peiliuką prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.
3. Uždėkite trimerio peiliuką ir pasukite laikrodžio rodyklės kryptimi, kol užsifiksuos.

### Antakių kirpimas

Uždėkite specialų antgaliuką, skirtą antakiams kirpti (A pav.). Šio specialaus antgalio dėka galėsite kirpti ir formuoti antakius. Antakius kirpkite šukuodami juos plaukų augimo kryptimi, kaip nurodyta žemiau.

**PASTABA:** šį antgalį naudokite tik antakiams kirpti. Būkite atsargūs, nekirpkite per arti akių. Taškeliai, esantys ant siaurojo peiliuko antgalio ir ant antgaliuko antakiams kirpti gali nesutapti. Antakių kirpimo antgaliukas turi dvi kirpimo padėtis: maždaug 2mm (S) ir 4mm (L) (B pav.). Šio antgalio dėka antakius nukirpsite itin trumpai, kad galėtumėte suformuoti siauros formos antakį.

1. Pasirinkite pageidaujama ilgį. Trumpiau nukirpsite plaukelius, pasirinkę padėtį arčiau šukučių, o plaukeliai bus ilgesni, jei pasirinksite padėtį toliau nuo šukučių. **Pastaba:** norėdami pasirinkti kirpimo ilgį, turite sulygiuoti ilgio nustatymo taškelius su taškeliais, esančiais ant trimerio peiliuko. Kerpant pirmą kartą, geriau rinktis didesnį ilgį.
2. Pastumkite antakių kirpimo antgaliuką rodyklės kryptimi į pasirinktą padėtį. Antakių kirpimo antgaliukas turi lengvai slankioti, priešingu atveju, jis gali būti uždėtas neteisingai.
3. Stumkite antakių formavimo antgaliuką, kol pajusite, kad jis tvirtai užfiksuotas. Plaukų kirpimo peiliukas turi būti uždengtas per visą ilgį.

## Plaukų kirpimas bikinio zonoje

Plaukus bikinio zonoje kirpkite naudodami siaurą antgaliuką. Lėtai stumkite trimeri, kol suformuosite pageidaujamą šukuoseną.

## Ausies plaukų kirpimas

Įsitikinkite, kad ausys yra švarios. Viena ranka ištempkite ausį, o kita ranka atsargiai įkiškite besisukantį trimerio antgalį į išorinę ausį ne giliau, nei 6mm. **DĖMESIO:** nekiškite besisukančio trimerio antgaliuko ar kitų daiktų į vidinę ausį. Norėdami nukirpti plaukus ausies išorėje, tiesiog braukite besisukančiu trimerio antgaliuku per ausies paviršių (taip pat galite naudoti ir skutimo antgaliuką).

**ĮSPĖJIMAS: nekiškite skutimo antgaliuko ar kitų daiktų į vidinę ausį.** Norėdami pašalinti plaukus, augančius ausies išorėje, tiesiog skuskite juos, naudodami skutimo antgaliuką.

## Ūsų ir žandenu kirpimas

Ūsų ir žandenu kirpimui naudokite siaurą skutimo antgaliuką. Norėdami išretinti ūsus ar žandenus, naudokite šukytes, skirtas siaurajam antgaliukui, ir lėtai šukuokite jomis pasirinktą zoną.

## Trimerio valymas

Po naudojimo, išjunkite trimeri (padėtis „OFF“) ir abu skutimo antgaliukus nuplaukite po tekančia šilto vandens srove. Norėdami išvalyti kruopščiau, nuimkite visą antgalį, pasukdami jį prieš laikrodžio rodyklę. Tuomet nuplaukite visą antgaliuką po tekančio vandens srove. Išsausinę uždėkite ant prietaiso, pasukite laikrodžio rodyklės kryptimi ir nuvalykite visą trimeri sausa, minkšta šluoste. Prieš padėdami prietaisą, visuomet uždėkite apsauginį dangtelį ant peiliuko.

**Pastaba: nenardinkite siaurojo antgaliuko į vandenį.**

## NEBENAUDOJAMŲ PRIETAISŲ PAŠALINIMAS ES ŠALYSE



Neišmeskite prietaiso kartu su buitinėmis atliekomis. Pagal ES direktyvose reglamentuojamas elektros ir elektronikos prietaisų pašalinimo taisykles, tokie prietaisai nemokamai priimami vietiniuose atliekų surinkimo punktuose ar perdirbimo centruose. Tinkamas atliekų šalinimas užtikrina aplinkos apsaugą ir užkerta kelią bet kokiai galimai žalingų atliekų įtakai žmonėms ir aplinkai.

## NEBENAUDOJAMŲ PRIETAISŲ PAŠALINIMAS NE ES ŠALYSE

Nebenaudojamą prietaisą prašome pašalinti nekenksmingu aplinkai būdu.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės  
priežiūros (serviso) centras  
Neries krantinė 18, Kaunas  
tel.: (8-37) 215104