



PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ

WAHL WAH79111-1616

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

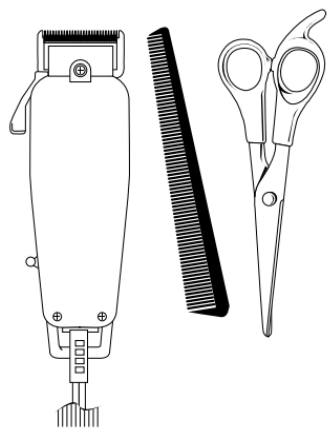

Ilustracijos

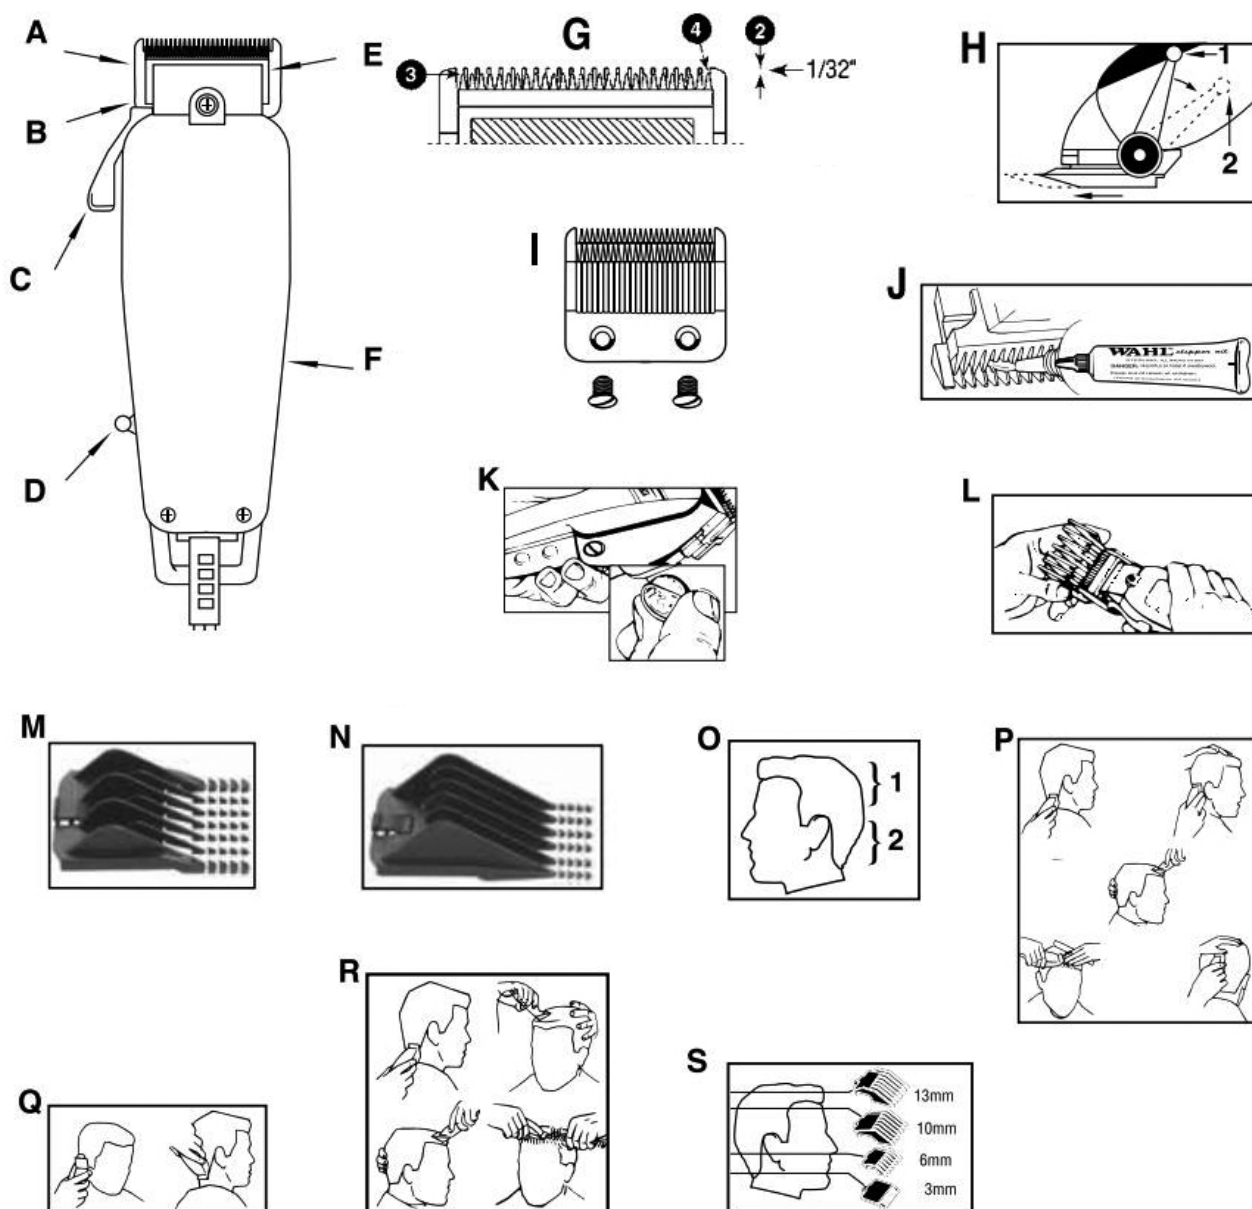

Svarbi saugumo informacija

Naudodamiesi elektriniais prietaisais, visuomet laikykitės pagrindinių saugos taisyklių, aprašytų žemiau. Prieš naudodami prietaisą, perskaitykite visus saugumo perspėjimus.

DĖMESIO, PAVOJINGA! Norėdami sumažinti mirties ar sužeidimo, nukrėtus elektrai, pavojų:

1. Nelieskite elektrinių prietaisų, kurie buvo įkritę į vandenį. Iš karto ištraukite prietaiso kištuką iš maitinimo lizdo.
2. Nenaudokite elektrinių prietaisų vonioje ar duše.

3. Laikykitės ir naudokite elektrinius prietaisus ten, kur jie negalėtų įkristi į kriauklę ar vonią. Neleiskite, kad ant prietaisų patektų vandens ir kitų skysčių.
4. Baigę naudoti prietaisą, visuomet ištraukite jo kištuką iš rozetės.
5. Prieš valydami prietaisą, ištraukite jo kištuką iš rozetės.

DĖMESIO, PAVOJINGA! Norėdami sumažinti nudegimų, gaisro, elektros šoko ir sužeidimų pavojų:

- Vaikai (ne jaunesni nei 8 metų), sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentėti dėl savo nepritvymo ir/ar reikiamų žinių stokos, prietaisu naudotis gali tik prieš tai tinkamai apmokyti arba prižiūrimi už jų saugumą atsakingų asmenų. Šie žmonės turėtų gerai suprasti pavojus, kylančius naudojantis prietaisu. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Neleiskite suaugusiųjų neprižiūrimiems vaikams savarankiškai valyti ir taisyti prietaiso.
- **DĖMESIO:** stenkitės, kad prietaisas visuomet būtų sausas. Neleiskite, kad ant elektrinių prietaisų patektų vandens ar kitų skysčių. Naudokite ir laikykite prietaisą tik sausose patalpose.
- Naudokite prietaisą tik pagal naudojimo instrukcijose nurodytą paskirtį. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus prietaiso priedus.
- Nenaudokite prietaiso, jeigu pažeistas jo laidas, nes kitaip rizikuojate susižeisti. Tokiu atveju kreipkitės į įgaliotą techninio aptarnavimo centrą, kad jo specialistai apžiūrėtų ir pataisytų prietaisą.
- Laikykitės prietaiso laidą toliau nuo įkaitusių paviršių.
- Nenaudokite prietaiso ten, kur naudojami aerozoliai (purkštuvai) arba deguonis.
- Nenaudokite prietaiso, jeigu yra pažeisti jo asmenys ar jiems trūksta dantukų, nes galite susižeisti.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.

Prietaisas yra skirtas naudojimui namuose.

Sudedamosios dalys

- A. Apatiniai asmenys
- B. Ašmenų šliaužiklis (tik „Multi-cut“ [MC] mašinėlės modelyje)
- C. Kirpimo rankenėlė (tik „Multi-cut“ [MC] mašinėlės modelyje)
- D. Mygtukas
- E. Viršutiniai asmenys
- F. Galios varžtas

Mašinėlės priežiūra

SVARBU! Prieš pirmą naudojimą peiliukus būtina sutepkite alyva ir palikite dirbti laisva eiga 5-10 minučių. Kitu atveju nuo susidariusios trinties peiliukai gali pradėti kaisti ir pešti plaukus, be to, prietaisas gali sugesti.

Šios WAHL kirpimo mašinėlės asmenys buvo patepti specialiu aliejumi ir išlygiuoti dar gamykloje. Vis dėlto naudojant prietaisą kartais asmenys gali atsidurti netinkamoje padėtyje. Jeigu išėmėte asmenis valymui ar keitimui, taip pat reikės iš naujo juos išlygiuoti.

Kad suprastumėte, ar reikia sureguliuoti asmenų padėtį, palyginkite savo prietaiso asmenų padėtį su G paveikslėlyje pavaizduotu prietaisu.

1. Jei Jūsų prietaisas turi kirpimo reguliatorių, rankenėle nustatykite trumpo kirpimo padėtį (H pav.).
2. Tarp kraštinių viršutinių asmenų dantukų ir apatinių asmenų turėtų būti maždaug 1/32" (0,64 mm) atstumas, kad mašinėlė nekirtų pernelyg trumpai ir nelieštų odos.
3. Viršutinių asmenų kairiausiasis dantukas turėtų uždengti pirmą mažą apatinių asmenų dantuką arba atsidurti kairiau jo.
4. Viršutinių asmenų dešiniausiasis dantukas turėtų liesti didelį apatinių asmenų dantuką.

Jei asmenys išlygiuoti netinkamai, ant asmenų užlašinkite WAHL kirpimo mašinėlėms skirtą aliejuką. Keletui sekundžių įjunkite kirpimo mašinėlę, tada išjunkite ją ir ištraukite kištuką iš lizdo. Atsargiai atsukite varžtus ir sureguliuokite asmenis pagal aukščiau pateiktus nurodymus 2-4. Išlygiavę asmenis, vėl prisukite varžtus. Asmenys – vienintelė kirpimo mašinėlės detalė, kurią gali tvarkyti ir reguliuoti pats naudotojas (I pav.).

Aliejukas (J pav.)

Kaskart keletą kartų nukirpę plaukus, patepkite mašinėlės asmenis specialiu aliejuku. Užlašinkite keletą WAHL plaukų kirpimo mašinėlėms skirtą aliejuko lašų ant asmenų dantukų. Naudokite tik kartu su prietaisu parduodamą WAHL kirpimo mašinėlių aliejuką. Kadangi WAHL mašinėlės asmenys pasižymi dideliu greičiu, rinkitės tik tinkamos rūšies aliejuką. Nenaudokite aliejuko plaukams, riebalų ar aliejaus, sumaišyto su žibalu ar tirpikliais, nes storas riebalų sluoksnis, likęs tirpikliams išgaravus, sulėtins mašinėlės darbą. WAHL kirpimo mašinėlių aliejukas padengia asmenis labai plonu natūralaus aliejaus sluoksniu, kuris neišgaruos ir nesulėtins prietaiso veikimo.

Varžtas-galios valdiklis (ne visuose WAHL kirpimo mašinėlių modeliuose)

Jei Jūsų mašinėlė turi galios valdiklį, optimalūs mašinėlės nustatymai buvo parinkti dar gamykloje. Tačiau jeigu Jūsų namuose teka mažos įtampos srovė, gali būti, kad reikės juos nustatyti iš naujo.

Kad nustatytumėte prietaiso galią, plastikiniu šepetėliu, atsuktuvu ar plona moneta sukite reguliavimo varžtą laikrodžio rodyklės kryptimi tol, kol išgirsite specifinį garsą. Tuomet pamažu sukite varžtą į priešingą pusę, prieš laikrodžio rodyklę, kol nebegirdėsite šio garso. Bus nustatytas maksimalus galingumas (K pav.).

Laidas

Nenaudokite laido mašinėlei nešioti ir judinti. Sudarykite sąlygas patogiam mašinėlės naudojimui – įsitinkinkite, kad prietaiso laidas nesusisukęs ir neužstatytas pašaliniais daiktais. Kai padedate prietaisą saugoti, suvyniokite laidą ir įdėkite prietaisą į gamintojo pakuotę arba specialų saugojimo maišelį (jeigu toks yra).

Kai kurie prietaiso modeliai turi **poliarizuotą kištuką**. Poliarizuotas prietaiso kištukas, kurio viena šakutė platesnė nei kita, skirtas elektros šoko tikimybei sumažinti. Toks kištukas į poliarizuotą rozetę gali būti įstatomas vieninteliu būdu. Jei nepavyksta įstatyti kištuko, apsukite jį. Jeigu vis tiek nepavyksta įstatyti kištuko, kreipkitės į kvalifikuotą specialistą, kad jis įrengtų tinkamą elektros lizdą. Paties kištuko nekeiskite ir nemodifikuokite.

Kirpimo reguliatorius (ne visuose WAHL kirpimo mašinėlių modeliuose)

Prietaisuose, kurie turi kirpimo reguliavimo rankenėlę, ji įrengta greta Jūsų nykščio (jei esate dešiniarankis/-ė), taigi galėsite reguliuoti nustatymus, patogiai laikydami mašinėlę rankose.

Regulatorius leis pajavairinti kirpimą, nes galėsite be papildomų galvučių palaipsniui sumažinti ar padidinti kirpimo ilgį. Kai rankenėlė yra viršutinėje pozicijoje, bus pasirinktas kirpimas, itin trumpai nukerpantis plaukus (H1 pav.). Palenkdami rankenėlę žemyn, pamažu didinsite kirpimo ilgį. Reguliatoriui esant pačioje žemiausioje padėtyje, plaukai bus kerpami panašiai kaip su 3 mm galvute (H2 pav.).

Kirpimo reguliavimo rankenėlė taip pat leis prailginti ašmenų tarnavimo laiką, nes kiekviena padėtis naudoja skirtingą kirpimo kampą. Be to, jei, intensyviai kerpant plaukus, ašmenys užsikimšo plaukais, reguliatorius padės pašalinti tarp dviejų ašmenų dalių susirinkusius plaukus, nenuimant ašmenų. Mašinėlei esant įjungtai, keletą kartų greitai perjunkite rankenėlę iš trumpo į ilgo kirpimo padėtį. Jei tai darysite, kaskart baigę kirpti plaukus, ašmenys mažiau užsikimš plaukais. Jei mašinėlė nustoja veikti ir valymas nepadeda, gali būti, kad atšipo ašmenys. Pakeiskite juos naujais arba nuneškite prietaisą į klientų aptarnavimo centrą, kad jie būtų pagaldyti.

WAHL patarimai sėkmingam plaukų kirpimui namuose

Prieš kerpant plaukus

1. Jūsų kirpimo mašinėlė turėtų būti švari, patepta aliejuku ir puikiai veikti.
2. Jei turite plastikinį plaukų kirpimui skirtą apsiaustą, apsukite jį aplink kaklą ir suriškite taip, kad į apykaklę neprikristų plaukų. Jei tokio apsiausto neturite, galite naudoti rankšluostį.
3. Pasodinkite žmogų, kurio plaukus kirpsite, ant taburetės ar kėdės taip, kad jo viršugalvis atsidurtų Jūsų akių lygyje.
4. Gerai iššukuokite plaukus. Patogiai, neįsitempę laikykite mašinėlę delne taip, kad jos etiketė būtų greta smiliaus. Taip galėsite patogiai ir tiksliai valdyti kirpimo procesą.

DĖMESIO: norėdami prijungti kirpimo galvutes, laikykite galvutę dantukais į viršų. Tvirtai prispauskite kirpimo galvutę prie kirpimo ašmenų apačios (L pav.) taip, kad pasigirstų spragtelėjimas.

Priklausomai nuo įsigyto produkto modelio, Jūsų prietaisas gali turėti:

- **Reguliuojamo ilgio kirpimo galvutes.** Viena galvutė, keletas kirpimo ilgių.
- **Skirtingo ilgio juodų kirpimo galvučių rinkinį.** Ant kiekvienos galvutės nurodytas jos kirpimo ilgis.
- **Skirtingo ilgio spalvotų kirpimo galvučių rinkinį.** Ant kiekvienos galvutės nurodytas jos kirpimo ilgis. Spalvos padės greitai parinkti reikiamo ilgio galvutę.

Kirpimas, naudojant prijungiamas reguliuojamas galvutes

Maža reguliuojamo ilgio kirpimo galvutė turi penkias kirpimo parinktis nuo 3 mm iki 16 mm, kurios viena nuo kitos skiriasi 3 mm (M pav.).

Didelė reguliuojamo ilgio kirpimo galvutė turi penkias kirpimo parinktis nuo 19 mm iki 32 mm, kurios viena nuo kitos skiriasi 3 mm (N pav.).

Galėsite pakeisti kirpimo ilgį, nykščiu stumtelėdami reguliavimo rankenėlę ir taip nustatydami kitą padėtį. Abi šios reguliuojamos galvutės turi fiksuotas kirpimo padėtis su milimetrais nurodytu kirpimo ilgiu, kad naudotojui būtų lengviau orientuotis.

Didelė reguliuojamo ilgio kirpimo galvutė gali būti naudojama plotui nuo ausų iki viršugalvio kirpti (O1 pav.).

Maža reguliuojamo ilgio kirpimo galvutė gali būti naudojama plotui tarp sprando ir ausų kirpti (O2 pav.).

Kirpimas, naudojant atskiras (juodas arba spalvotas) kirpimo galvutes

Kai kuriuose modeliuose nėra viso WAHL kirpimo galvučių rinkinio. Tačiau bet kurią iš šių galvučių, kaip ir kitus čia nepamintus prietaiso priedus, galite įsigyti iš prekybos agento arba užsisakyti tiesiai iš WAHL.

Kirpimo galvučių sąrašas:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| • 3 mm – juoda/raudona; | • 16 mm – juoda/geltona; | • 31 mm – juoda/balta; |
| • 6 mm – juoda/violetinė; | • 19 mm – juoda/šviesiai violetinė; | • 38 mm – tik juoda; |
| • 10 mm – juoda/tamsiai mėlyna; | • 22 mm – juoda/žalia; | • Dešinės ausies – tik juoda; |
| • 13 mm – juoda/oranžinė/rožinė; | • 25 mm – juoda/šviesiai mėlyna; | • Kairės ausies – tik juoda. |

Plaukų kirpimas

Vidutinio ilgio ir ilgas plaukų kirpimas (P pav.)

Kai pirmą kartą kerpate plaukus, pradėkite apkirpdami tik nedidelį plotą, kad suprastumėte, ar Jus tenkina kirpimo ilgis. Visuomet pradėkite naudodami ilgiausio kirpimo galvutę. Tada, jei norite dar patrupinti plaukus, prijunkite trumpesnio kirpimo galvutes arba, jeigu naudojama reguliuojamo ilgio galvutė, nustatykite trumpesnį kirpimo parinktį.

Jei neseniai kirpotės plaukus, galbūt pakaks apkirpti tik galvos šonus ir kaklą, kad plaukai atrodytų išpuoselėti ir tvarkingi.

Jei norite tolygiai apkirpti visą galvą, priderinkite rankos judesius prie mašinėlės veikimo greičio. Nespauskite jos ir nebandykite pagreitinti proceso.

1. Pirmiausia iššukuokite plaukus taip, kad jie gulėtų augimo kryptimi.
2. Prijunkite prie mašinėlės ilgiausio kirpimo galvutę ir pradėkite kirpti galvos šonus. Judinkite mašinėlę iš apačios į viršų. Švelniai glauskite mašinėlę prie plaukų taip, kad kirpimo galvutės dantukai žiūrėtų į viršų ir tolygiai priglustų prie galvos. Judinkite mašinėlę į viršų ir į išorę, vienu metu nukirpdami tik nedidelį kiekį plaukų.

Tokiu pačiu būdu apkirpkite šonus ir nugarinę galvos dalį.

Jei norėtume plaukus nukirpti dar trumpiau, pakeiskite kirpimo priedą į galvutę, skirtą trumpesniai kirpimui. Nustatykite trumpesnio kirpimo padėtį, jei naudojate reguliuojamo ilgio galvutes, arba palikite tą pačią galvutę, bet labiau ją paspauskite ir mažiau atkelkite nuo galvos.

Plaukų kirpimui reikia patirties, ir keletą pirmų kartų geriau palikti plaukus šiek tiek ilgesnius.

Viršugalvį gana trumpai apkirpsite, naudodami 25 mm ilgio galvutę. Jei Jūsų prietaisas turi 32 mm ar 38 mm galvutes, galite jas naudoti kiek ilgesniai plaukų kirpimui. Dantukams gerai priglundus prie galvos, lėtai kirpkite plaukus nuo galvos priekio link nugaros. Keletą pirmų kartų naudojant prietaisą, patariame rinktis šiek tiek ilgesnį kirpimą.

Norint palikti ilgesnius viršugalvio plaukus

Jei nenaudosite kirpimo galvučių, nukirpti plaukai bus ilgesni. Šukomis sukelkite viršugalvio plaukus ir kirpkite, prilaikydami plaukus šukomis arba rankomis. Kirpkite nuo veido pusės link nugaros, pamažu trumpindami plaukus (mažinkite atstumą tarp šukų ar pirštų ir galvos). Reguliariai pašukuokite, kad pašalintumėte nukirptus plaukus ir nepaliktumėte ilgų sruogų.

Plaukų aplink ausis kirpimas

Dešinės ir kairės ausų priedų naudojimas

Dešinės ir kairės ausų kirpimo galvutės turi ilgio valdymo rankenėlę (nuo 3 mm iki 12 mm). Naudokite reikiamą galvutę ir kirpkite pagal ausies formą. Taip nukirpti plaukai atrodys tolygiau, be to, nereikės naudoti keletą kirpimo galvučių.

Plaukų palei kairę ausį kirpimas

Prijunkite prie mašinėlės kairės ausies plaukų kirpimui skirtą galvutę ir atsistokite taip, kad gerai matytumėte kairę ausį. Laikykite mašinėlę taip, kad ji sudarytų smailų kampą su galvos paviršiumi. Tada pridėkite galvutę už kairės ausies palei plaukų augimo liniją. Judinkite mašinėlę apie kairę ausį veido link ir apkirpkite plaukus nedidelius pusapskritimus primenančiais judesiais. Priklausomai nuo kerпамų plaukų ilgio gali tekti keletą vietų apkirpti palei ausį esančius plaukus nesmarkiais brūkštelėjimais. Tokiu būdu kirpdami plaukus, saugokite ausį ir judinkite mašinėlę į viršų ir į išorę. Tokiu būdu mašinėlės ašmenys geriausiai pasieks plaukus.

Dėmesio: tokiu pačiu būdu galėsite apkirpti žandeną. Kirpdami palei ausį augančius plaukus, kartu apkirpkite ir žandeną.

Plaukų palei dešinę ausį kirpimas

Prijunkite prie mašinėlės dešinės ausies plaukų kirpimui skirtą galvutę. Atsistokite taip, kad gerai matytumėte dešinę ausį. Visą darykite taip pat, kaip ir kirpdami kairės pusės plaukus.

Baikite kirpti, paryškindami apie ausį augančių plaukų linijos kontūrus, kaip aprašyta žemiau.

Plaukų linijos paryškinimas (Q pav.)

Kirpimo galvučių prijungti nereikės. Jei mašinėlė turi reguliuojamo ilgio ašmenis, rankenėle nustatykite trumpo kirpimo padėtį. Išsukuokite plaukus taip, kaip pageidaujate. Pradėkite kirpdami plaukus tarp ausies ir žandenu, kaip pavaizduota kairėje Q paveikslėlio pusėje. Laikykite mašinėlę taip, kad ašmenų kraštai būtų palei plaukų augimo liniją. Paryškindami kontūrą virš, apie ir už ausų. Kad apkirptumėte žandeną ir plaukus prie kaklo, apverskite mašinėlę aukštyn kojomis, nustatykite norimą ilgį, priglauskite prie odos ir kirpkite, stumdami mašinėlę žemyn.

Išsukuokite plaukus ir įsitinkite, kad abi pusės apkirptos vienodai. Įsitinkite, kad visa galva apkirpta tolygiai.

Trumpas plaukų kirpimas ir kirpimas ežiuku (R pav.)

Pradėkite kirpti, prijungę ilgiausio kirpimo galvutę. Kirpkite plaukus nuo kaklo link viršugalvio. Kirpimo galvutė turėtų lygiai priglusti prie galvos. Lėtai judindami mašinėlę, kirpkite plaukus taip, kaip pavaizduota paveiksluke.

Tokiu pačiu būdu iš apačios į viršų apkirpkite visą galvą. Tada kirpkite plaukus prieš jų augimo kryptį nuo kaktos link viršugalvio ir išlyginkite šonus.

Kad viršugalvis atrodytų „plokščias“, viršugalvio plaukus kirpkite ne su kirpimo galvute, o sukėlę ir prilaikydami juos šukomis.

Naudokite trumpesniems kirpimams skirtas galvutes, kad patrupintumėte ant kaklo augančius plaukus. Išsukuokite plaukus ir įsitinkite, kad apkirpote tolygiai. Paryškindami žandeną ir kaklo liniją pagal aukščiau esančius nurodymus.

Jei norite trumpai apkirpti plaukus šonuose ir nugaros pusėje, žr. S pav.

Šie patarimai padės Jums patiems nesunkiai kirpti plaukus namuose. Daugiau patarimų ir pasiūlymų rasite apsilankę gamintojo interneto svetainėje www.wahl.com.



Perbrauktas šiukšlių dėžės simbolis reiškia, kad Europos Sąjungos šalyse draudžiama išmesti atitarnavusį prietaisą kartu su buitinėmis atliekomis. Saugokite aplinką ir savo bei aplinkinių sveikatą – užtikrinkite pakartotinį prietaisą sudarančių medžiagų panaudojimą. Nuneškite atitarnavusį prietaisą į specialų buitinių atliekų perdirbimo punktą.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos:

www.krinona.lt