













PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ WAHL









WAH79900-2116

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

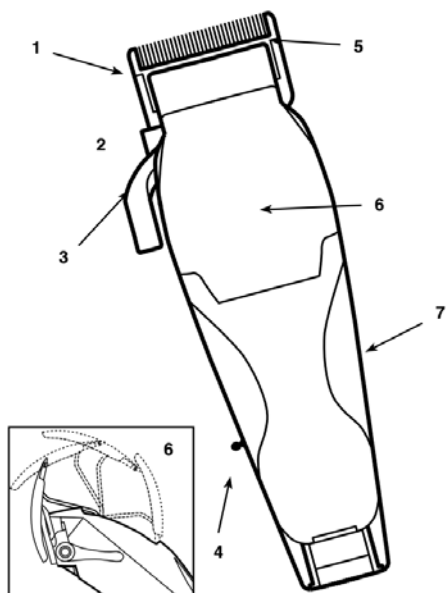

Iliustracijos

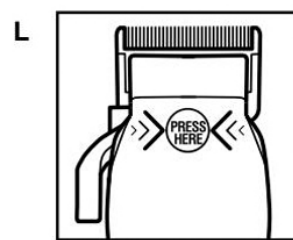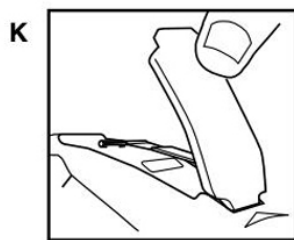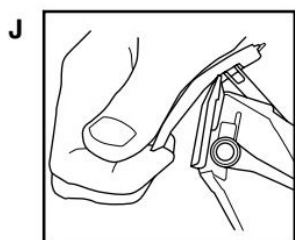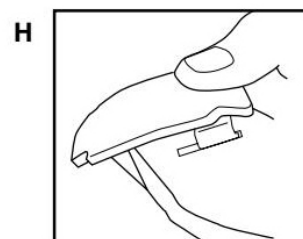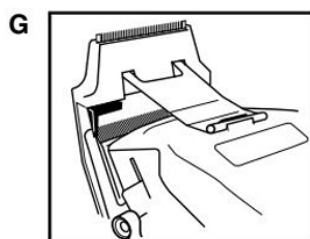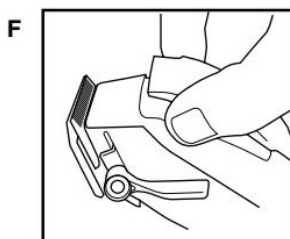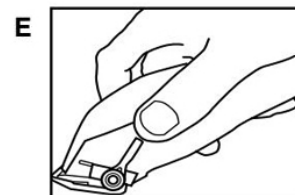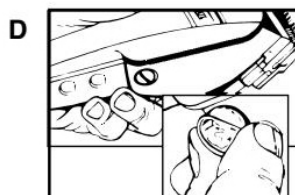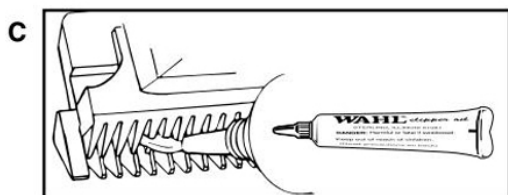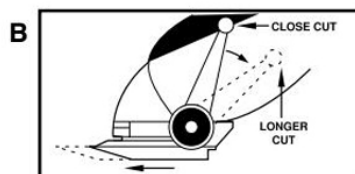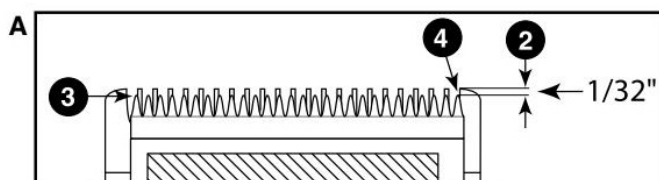

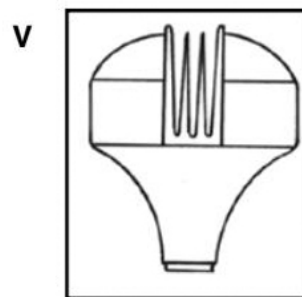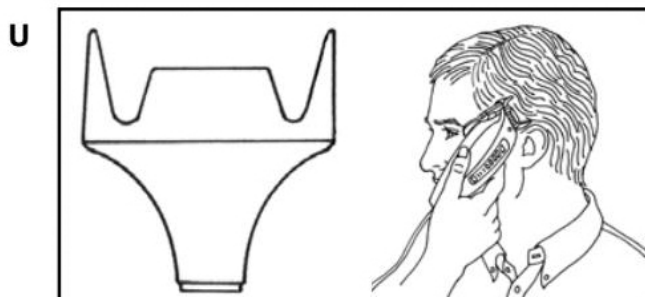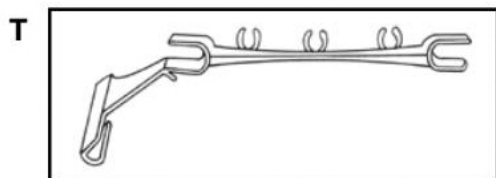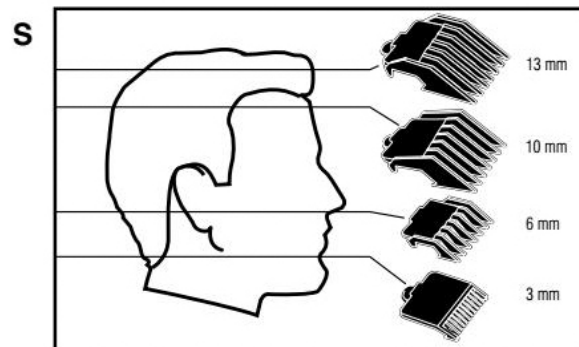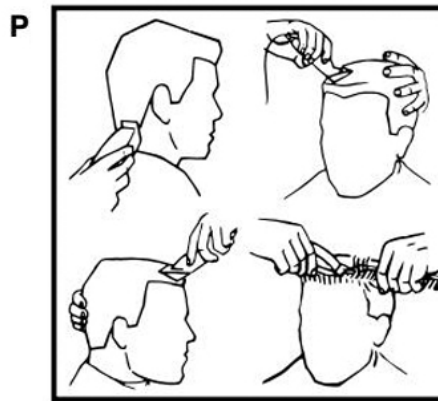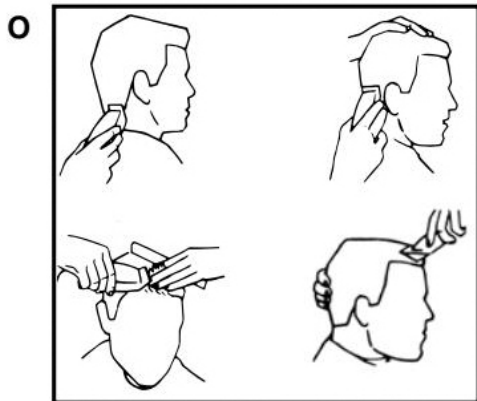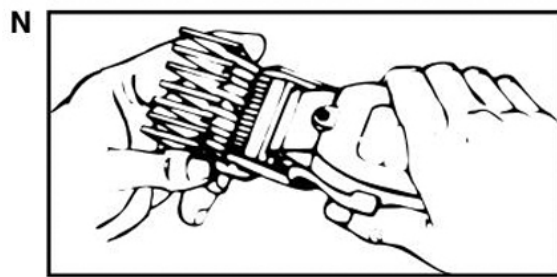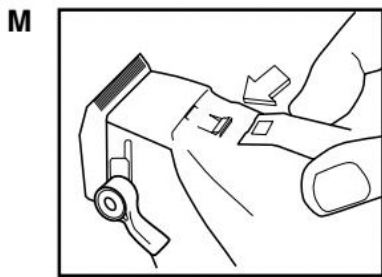

Svarbi saugumo informacija

Naudodamiesi elektriniais prietaisais, visuomet laikykitės pagrindinių saugos taisyklių, aprašytų žemiau. Prieš naudodami prietaisą, perskaitykite **visus** saugumo perspėjimus.

DĖMESIO, PAVOJINGA! Norėdami sumažinti mirties ar sužeidimo, nukrėtus elektrai, pavojų:

1. Nelieskite elektrinių prietaisų, kurie buvo įkritę į vandenį. Iš karto ištraukite prietaiso kištuką iš maitinimo lizdo. Kai kuriomis prietaiso detalėmis teka elektra, net ir prietaisą išjungus.
2. Nenaudokite prietaiso vonioje ar duše.
3. Laikykite ir naudokite prietaisą ten, kur jis negalėtų įkristi į kriauklę ar vonią. Neleiskite, kad ant prietaiso patektų vandens ir kitų skysčių.
4. Baigę naudoti prietaisą, visuomet ištraukite jo kištuką iš rozetės.
5. Prieš valydami prietaisą, ištraukite jo kištuką iš rozetės.

DĖMESIO, PAVOJINGA! Norėdami sumažinti nudegimų, gaisro, elektros šoko ir sužeidimų pavojų:

1. Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
2. Prižiūrėkite vaikus ir neleiskite jiems žaisti su prietaisu, nes priešingu atveju jie gali susižeisti. Prietaiso neturėtų naudoti maži vaikai ir neįgalieji. Prietaisas – ne žaislas. Būkite labai atidūs, kai prietaisas yra naudojamas netoli vaikų ar neįgaliųjų, taip pat ir jų plaukams kirpti.
3. Naudokite prietaisą tik pagal naudojimo instrukcijose nurodytą paskirtį. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus prietaiso priedus.
4. Nenaudokite prietaiso, jeigu pažeistas jo laidas ar kištukas, taip pat jeigu prietaisas pradėjo prastai veikti arba buvo numestas ant žemės ar į vandenį. Tokiu atveju kreipkitės į įgaliotą techninio aptarnavimo centrą, kad jo specialistai apžiūrėtų ir pataisytų prietaisą.
5. Laikykite prietaiso laidą toliau nuo įkaitusių paviršių.
6. Nenaudokite prietaiso, jeigu yra užsikimšusios prietaiso ventiliacinės angos. Nelaikykite prietaiso ant lengvai užsidegančių paviršių, pvz. sofos ar lovos. Neleiskite, kad į prietaiso angas patektų plaukai, pūkeliai ir pan.
7. Nekiškite į prietaiso angas pašalinių daiktų ir neleiskite, kad į jas kas nors įkristų.
8. Nenaudokite prietaiso ten, kur naudojami aerosoliai (purkštuvai) arba deguonis. Nenaudokite atvira ore.
9. Nenaudokite prietaiso, jeigu yra pažeisti jo ašmenys ar jiems trūksta dantukų, nes galite susižeisti. Prieš naudodami prietaisą, įsitinkite, kad jo ašmenys yra tinkamai išlygiuoti. Žr. prietaiso priežiūros instrukcijas.
10. Naudodami prietaisą, nepadėkite ir nepalikite prietaiso ten, kur jam galėtų pakenkti naminiai gyvūnai ar oro sąlygos.
11. Norėdami išjungti prietaisą, visais mygtukais nustatykite OFF padėtį ir tik tada prijunkite arba nuimkite kontūravimo ašmenis.

Prietaisas yra pritaikytas tik naudojimui namuose. IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.

Sudedamosios dalys

1. Apatiniai ašmenys
2. Ašmenų šliaužiklis (tik „Multi-cut“ [MC] mašinėlės modelyje)
3. Kirpimo rankenėlė (tik „Multi-cut“ [MC] mašinėlės modelyje)
4. Mygtukas
5. Viršutiniai ašmenys
6. Kontūravimo ašmenys
7. Galios varžtas

Mašinėlės priežiūra

SVARBU! Prieš pirmą naudojimą peiliukus būtinai sutepkite alyva ir palikite dirbti laisva eiga 5-10 minučių. Kitu atveju nuo susidariusios trinties peiliukai gali pradėti kaisti ir pešti plaukus, be to, prietaisas gali sugesti.

Šios WAHL kirpimo mašinėlės ašmenys buvo patepti specialiu aliejumi ir išlygiuoti dar gamykloje. Vis dėlto naudojant prietaisą, ašmenys gali atsidurti netinkamoje padėtyje. Jeigu išėmėte ašmenis valymui ar keitimui, taip pat reikės iš naujo juos išlygiuoti.

Kad suprastumėte, ar reikia sureguliuoti ašmenis, palyginkite savo prietaiso ašmenų padėtį su paveikslėlyje pavaizduotu prietaisu.

Ašmenų išlygiavimas

DĖMESIO: kontūravimo ašmenų pakartotinai išlygiuoti nereikės.

1. Jei Jūsų prietaisas turi kirpimo reguliatorių, rankenėle nustatykite trumpo kirpimo padėtį (B pav.).
2. Tarp kraštinių viršutinių ašmenų dantukų ir apatinių ašmenų turėtų būti maždaug 0,8 mm atstumas, kad mašinėlė nekirptų pernelyg trumpai ir nelieštų odos (A pav.).
3. Viršutinių ašmenų kairiausiasis dantukas turėtų uždengti pirmą mažą apatinių ašmenų dantuką arba atsidurti kairiau jo (A pav.).
4. Viršutinių ašmenų dešiniausiasis dantukas turėtų liesti didelį apatinių ašmenų dantuką (A pav.).

Jei ašmenys išlygiuoti netinkamai, užlašinkite ant jų WAHL kirpimo mašinėlės skirtą aliejuko. Keletui sekundžių įjunkite kirpimo mašinėlę, tada išjunkite ją ir ištraukite kištuką iš lizdo. Atsargiai atsukite varžtus ir sureguliuokite ašmenis pagal aukščiau pateiktus

nurodymus (2-4). Išlygiavę ašmenis, vėl prisukite varžtus. Ašmenys – vienintelė kirpimo mašinėlės detalė, kurią tvarkyti ir reguliuoti gali pats naudotojas.

Aliejukas

Kaskart keletą kartų nukirpę plaukus, patepkite mašinėlės ašmenis specialiu aliejuku. Užlašinkite keletą WAHL plaukų kirpimo mašinėlėms skirto aliejuko lašų ant ašmenų dantukų (C pav.). Naudokite tik kartu su prietaisu paroduodamą WAHL kirpimo mašinėlių aliejuką. Kadangi WAHL mašinėlės ašmenys pasižymi dideliu greičiu, rinkitės tik tinkamos rūšies aliejuką. Nenaudokite aliejuko plaukams, riebalų ar aliejaus, sumaišyto su žibalu ar tirpikliais, nes storas riebalų sluoksnis, likęs tirpikliams išgaravus, sulėtins mašinėlės darbą. WAHL kirpimo mašinėlių aliejukas padengia ašmenis labai plonu natūralaus aliejaus sluoksniu, kuris neišgaruos ir nesulėtins prietaiso veikimo.

Varžtas-galios valdiklis

Jūsų mašinėlė turi galios valdiklį. Optimalūs mašinėlės nustatymai buvo parinkti dar gamykloje. Tačiau jeigu Jūsų namuose teka mažos įtampos srovė, gali būti, kad reikės juos nustatyti iš naujo.

Kad nustatytumėte prietaiso galią, plastikiniu šepetėliu, atsuktuvu ar plona moneta sukite reguliavimo varžtą laikrodžio rodyklės kryptimi tol, kol išgirsite specifinį garsą. Tuomet pamažu sukite varžtą į priešingą pusę, prieš laikrodžio rodyklę, kol nebegirdėsite šio garso. Bus nustatytas maksimalus galingumas (D pav.).

Laidas

Nenaudokite laido mašinėlei nešioti ir judinti. Sudarykite sąlygas patogiam mašinėlės naudojimui – įsitinkite, kad prietaiso laidas yra nesusisukęs ir neužstatytas pašaliniais daiktais. Kai padedate prietaisą saugoti, suvyniokite laidą ir įdėkite prietaisą į gamintojo pakuotę arba specialų saugojimo maišelį (jeigu toks yra).

Kai kurie prietaiso modeliai turi **poliarizuotą kištuką**. Poliarizuotas prietaiso kištukas, kurio viena šakutė platesnė nei kita, skirtas elektros šoko tikimybei sumažinti. Toks kištukas į poliarizuotą rozetę gali būti įstatomas vieninteliu būdu. Jei nepavyksta įstatyti kištuko, apsukite jį. Jeigu vis tiek nepavyksta įstatyti kištuko, kreipkitės į kvalifikuotą specialistą, kad jis įrengtų tinkamą elektros lizdą. Paties kištuko nekeiskite ir nemodifikuokite.

Kirpimo reguliatorius

Prietaisas turi kirpimo reguliavimo rankenėlę, kuri yra įrengta greta Jūsų nykščio (jei esate dešiniarankis/-ė). Taigi galėsite reguliuoti nustatymus, patogiai laikydami mašinėlę rankose (E pav.).

Regulatorius leis pajavairinti kirpimą, nes galėsite be papildomų galvučių palaipsniui sumažinti ar padidinti kirpimo ilgį. Kai rankenėlė yra viršutinėje pozicijoje, bus pasirinktas kirpimas, itin trumpai nukerantis plaukus. Palenkdami rankenėlę žemyn, pamažu didinsite kirpimo ilgį. Regulatorius esant pačioje žemiausioje padėtyje, plaukai bus kerpami panašiai kaip su 3 mm galvute.

Kirpimo reguliavimo rankenėlė taip pat leis pailginti ašmenų tarnavimo laiką, nes kiekviena padėtis naudoja skirtingą kirpimo kampą. Be to, jei, intensyviai kerpant plaukus, ašmenys užsikimšo plaukais, reguliatorius padės pašalinti tarp dviejų ašmenų dalių susirinkusius plaukus, nenuimant ašmenų. Mašinėlei esant įjungtai, keletą kartų greitai perjunkite rankenėlę iš trumpo į ilgo kirpimo padėtį. Jei tai darysite, kaskart baigę kirpti plaukus, ašmenys mažiau užsikimš nukirptais plaukais. Jei mašinėlė nustoja veikti ir valymas nepadeda, gali būti, kad atšipo ašmenys. Pakeiskite juos naujais arba nuneškite prietaisą į klientų aptarnavimo centrą, kad jie būtų pagaląsti.

Kontūravimo ašmenų naudojimas

Naudokite kontūravimo ašmenis, jeigu norite nukirpti plaukus trumpiau nei naudodami įprastus kirpimo ašmenis, pavyzdžiui, kai ryškinate plaukų augimo liniją ar užbaigiate šukuoseną. Siauresni kontūravimo ašmenys sukurti taip, kad būtų lengviau apkirpti nedidelius plaukų plotelius. Šie ašmenys taip pat išsikiša toliau nuo korpuso, taigi galėsite patogiai kirpti plaukus apie ausis, žandenas ir kaklo liniją.

1. Įsitinkite, kad pasirinkta OFF prietaiso padėtis.
2. Kirpimo rankenėlė nustatykite trumpo kirpimo padėtį.
3. Pritvirtinkite kontūravimo ašmenis.
 - a. Nuimkite kontūravimo ašmenų dangtelį, laikydami jį už kraštų ir pakeldami (F pav.). Kelkite ašmenų dangtelį palei kirpimo ašmenis.
 - b. Pastumkite kontūravimo ašmenų dangtelį virš kirpimo ašmenų. Norint, kad kontūravimo ašmenys tinkamai veiktų, ašmenys turėtų atsidurti tarp ašmenų dangtelio ir kontūravimo ašmenų kreiptuvo (G pav.).
 - c. Žemyn spustelėkite viršutinę centrinę kontūravimo ašmenų dangtelio dalį (H pav.) ir prijunkite prie kirpimo ašmenų. Smarkiai nespaukite.
4. Pasirinkite ON prietaiso padėtį ir naudokite priedą plaukų kontūravimui. Žr. skiltį „WAHL patarimai“.
5. Baigę kirpti, nustatykite OFF prietaiso padėtį. Nuvalykite kontūravimo ašmenis valymo šepetėliu.
6. Nuimkite kontūravimo ašmenis.

- a. Atskirkite kontūravimo ašmenų dangtelį nuo kirpimo ašmenų, kilstelėdami nugarinę ašmenų dangtelio dalį (J pav.). Kelkite kontūravimo ašmenų dangtelį ties kontūravimo ašmenimis.
 - b. Paspauskite kontūravimo ašmenis žemyn (K pav.) ir pritvirtinkite, spustelėdami centrinę viršutinę kontūravimo ašmenų dangtelio dalį (L pav.).
7. Prietaisui nukritus ar kitaip jį paveikus, kontūravimo ašmenys nukris, o ne sulūš. Norėdami iš naujo prijungti kontūravimo ašmenis, pritvirtinkite juos taip, kaip aprašyta aukščiau (M pav.).

WAHL patarimai sėkmingam plaukų kirpimui namuose

Prieš kerpant plaukus

1. Jūsų kirpimo mašinėlė turėtų būti švari, patepta aliejuku ir puikiai veikti.
2. Jei turite plastikinį plaukų kirpimui skirtą apsiaustą, apsukite jį aplink kaklą ir suriškite taip, kad į apykaklę neprikristų plaukų. Jei tokio apsiausto neturite, galite naudoti rankšluostį.
3. Pasodinkite žmogų, kurio plaukus kirpsite, ant taburetės ar kėdės taip, kad jo viršugalvis atsидurtų Jūsų akių lygyje.
4. Gerai iššukuokite plaukus. Patogiai, neįsitempę laikykite mašinėlę delne taip, kad jos etiketė būtų greta smiliaus. Taip galėsite patogiai ir tiksliai valdyti kirpimo procesą.

DĖMESIO: norėdami prijungti kirpimo galvutes, laikykite galvutę dantukais į viršų. Tvirtai prispauskite kirpimo galvutę prie kirpimo ašmenų apačios (N pav.) taip, kad pasigirstų spragtelėjimas.

DĖMESIO: kirpimo galvutės tvirtinamos prie įprastinių kirpimo ašmenų, o ne prie kontūravimo ašmenų.

Priklausomai nuo įsigyto produkto modelio, Jūsų prietaisas gali turėti:

- **Skirtingo ilgio juodų kirpimo galvučių rinkinį.** Ant kiekvienos galvutės nurodytas jos kirpimo ilgis.
- **Skirtingo ilgio spalvotų kirpimo galvučių rinkinį.** Ant kiekvienos galvutės nurodytas jos kirpimo ilgis. Spalvos padės greitai parinkti reikiamo ilgio galvutę.

Kirpimas, naudojant individualias (juodas arba spalvotas) kirpimo galvutes

Kai kuriuose modeliuose nėra viso WAHL kirpimo galvučių rinkinio. Tačiau bet kurią iš šių galvučių, kaip ir kitus čia nepaminėtus prietaiso priedus, galite įsigyti iš prekybos agento arba užsisakyti tiesiai iš WAHL.

Kirpimo galvučių sąrašas:

- 3 mm – juoda/raudona;
- 6 mm – juoda/violetinė;
- 10 mm – juoda/tamsiai mėlyna;
- 13 mm – juoda/oranžinė/rožinė;
- 16 mm – juoda/geltona;
- 19 mm – juoda/šviesiai violetinė;
- 22 mm – juoda/žalia;
- 25 mm – juoda/šviesiai mėlyna;
- 31 mm – juoda/balta;
- 38 mm – tik juoda;
- Dešinės ausies – tik juoda;
- Kairės ausies – tik juoda.

Plaukų kirpimas

Bendri patarimai

1. Visuomet pradėkite naudodami ilgiausio kirpimo galvutę. Tada, jei norite dar patrupinti plaukus, prijunkite trumpesnio kirpimo galvutes.
2. Kai kerpate plaukus, pradėkite apkirpdami tik nedidelį plotą, kad suprastumėte, ar Jus tenkina kirpimo ilgis.
3. Jei norite tolygiai apkirpti visą galvą, priderinkite rankos judesius prie mašinėlės veikimo greičio. Nespauskite jos ir nebandykite pagreitinti proceso.
4. Jei neseniai kirpotės plaukus, galbūt pakaks apkirpti tik galvos šonus ir kaklą, kad plaukai atrodytų išpuoselėti ir tvarkingi.
5. Geriausi rezultatai gaunami, prietaiso naudotojui įgijus pakankamai patirties. Pirmus keletą kartų kerpant plaukus, geriau palikti daugiau plaukų nei juos nukirpti per trumpai.

Vidutinio ilgio ir ilgas plaukų kirpimas (O pav.)

1. Pirmiausia iššukuokite plaukus taip, kad jie gulėtų augimo kryptimi.
2. Prijunkite prie mašinėlės ilgiausio kirpimo galvutę.
3. Pradėkite kirpti galvos šonus. Judinkite mašinėlę iš apačios į viršų. Švelniai glauskite mašinėlę prie plaukų taip, kad kirpimo galvutės dantukai žiūrėtų į viršų ir tolygiai priglustų prie galvos. Judinkite mašinėlę į viršų ir į išorę.

4. Vienu kartu nukirpkite tik nedidelį kiekį plaukų.
5. Tokiu pačiu būdu apkirpkite šonus ir nugarinę galvos dalį.
6. Jei norėtumėte plaukus nukirpti dar trumpiau, pakeiskite kirpimo priedą į galvutę, skirtą trumpesniai kirpimui, arba palikite tą pačią galvutę, bet labiau ją paspauskite ir mažiau atkelkite nuo galvos.
7. Viršugalvį gana trumpai apkirpsite, naudodami 25 mm ilgio galvutę. Jei Jūsų prietaisas turi 32 mm ar 38 mm galvutes, galite jas naudoti kiek ilgesniam plaukų kirpimui. Dantukams gerai priglundus prie galvos, lėtai kirpkite plaukus nuo galvos priekio link nugaros.
8. Sušukuokite plaukus, kad suprastumėte, ar reikia tęsti kirpimą.
9. Naudodami kontūravimo ašmenis, paryškinkite žandeną ir kaklo liniją.

Norint palikti ilgesnius viršugalvio plaukus (P pav.)

Jei nenaudosite kirpimo galvučių, nukirpti plaukai bus ilgesni. Šukomis sukelkite viršugalvio plaukus ir kirpkite, prilaikydami plaukus šukomis arba rankomis. Kirpkite nuo veido pusės link nugaros, pamažu trumpindami plaukus (mažinkite atstumą tarp šukų ar pirštų ir galvos). Reguliariai pašukuokite, kad pašalintumėte nukirptus plaukus ir nepaliktumėte ilgų sruogų.

Trumpas plaukų kirpimas (P pav.)

1. Pradėkite kirpti, prijungę ilgiausio kirpimo galvutę.
2. Kirpkite plaukus nuo kaklo link viršugalvio. Kirpimo galvutė turėtų lygiai priglusti prie galvos. Lėtai judindami mašinėlę, kirpkite plaukus.
3. Tokiu pačiu būdu iš apačios į viršų apkirpkite visą galvą.
4. Tada kirpkite plaukus prieš jų augimo kryptį nuo kaktos link viršugalvio.
5. Nepamirškite išlyginti šonų.
6. Naudokite trumpesniems kirpimams skirtas galvutes, kad patrumpintumėte ant kaklo augančius plaukus.
7. Iššukuokite plaukus ir įsitinkinkite, kad apkirpote juos tolygiai.
8. Naudodami kontūravimo ašmenis, paryškinkite žandeną ir kaklo liniją pagal žemiau esančius nurodymus.

ATKREIPKITE DĖMESĮ: jei norite trumpai apkirpti viršugalvio plaukus, kirpkite naudodami plokščias šukas, o ne kirpimo galvutę.

ATKREIPKITE DĖMESĮ: jei norite trumpai apkirpti plaukus šonuose ir nugaros pusėje, žr. iliustracijas.

Plaukų aplink ausis kirpimas (O pav.)

Dešinės ir kairės ausų priedų naudojimas

Dešinės ir kairės ausų kirpimo galvutės turi ilgio valdymo rankenėlę (nuo 3 mm iki 12 mm). Naudokite reikiamą galvutę ir kirpkite pagal ausies formą. Taip nukirpti plaukai atrodys tolygiau, be to, nereikės naudoti keleto kirpimo galvučių.

Plaukų palei kairę ausį kirpimas

1. Prijunkite prie mašinėlės kairės ausies plaukų kirpimui skirtą galvutę ir atsistokite taip, kad gerai matytumėte kairę ausį.
2. Laikykite mašinėlę taip, kad ji sudarytų smailų kampą su galvos paviršiumi. Tada pridėkite galvutę už kairės ausies palei plaukų augimo liniją.
3. Judinkite mašinėlę apie kairę ausį veido link ir apkirpkite plaukus nedidelius pusapskritimius primenančiais judesiais. Priklausomai nuo kerпамų plaukų ilgio gali tekti kelete vietų apkirpti palei ausį esančius plaukus nesmarkiais brūkštelėjimais. Saugodami ausį, judinkite mašinėlę į viršų ir į išorę. Tokiu būdu mašinėlės ašmenys geriausiai pasieks plaukus.

ATKREIPKITE DĖMESĮ: tokiu pačiu būdu galėsite apkirpti žandeną. Kirpdami palei ausį augančius plaukus, kartu apkirpkite ir žandeną.

Plaukų palei dešinę ausį kirpimas

Prijunkite prie mašinėlės dešinės ausies plaukų kirpimui skirtą galvutę. Atsistokite taip, kad gerai matytumėte dešinę ausį. Viską darykite taip pat, kaip ir kirpdami kairės pusės plaukus.

Baikite kirpti, paryškindami apie ausį augančių plaukų linijos kontūrus, kaip aprašyta žemiau.

Plaukų linijos paryškimas (R pav.)

Siauresni kontūravimo ašmenys leis lengviau pabrėžti plaukų formą ir paryškinti plaukų liniją ties ausimis, kaklu ir žandenomis.

1. Prijunkite kontūravimo ašmenis.
2. Iššukuokite plaukus taip, kaip pageidaujate.
3. Pradėkite kirpdami plaukus tarp ausies ir žandenų.
4. Laikykite mašinėlę taip, kad ašmenų kraštai būtų palei plaukų augimo liniją.
5. Paryškinkite pageidaujamą kontūrą virš, apie ir už ausų.

6. Kad apkirptumėte žandeną ir plaukus prie kaklo, apverskite mašinėlę aukštyn kojomis, nustatykite norimą ilgį, priglauskite prie odos ir kirpkite, stumdami mašinėlę žemyn.
7. Iššukuokite plaukus ir įsitinkite, kad abi pusės apkirptos vienodai. Įsitinkite, kad visa galva apkirpta tolygiai.

Šie patarimai padės Jums patiems nesunkiai kirpti plaukus namuose. Daugiau patarimų ir pasiūlymų rasite apsilankę gamintojo interneto svetainėje www.wahl.com.

Kirpimo priedai

Prietaiso pakuotėje gali būti visi arba tik kai kurie žemiau paminėti priedai.

DVD - kirpimo vadovas

Interaktyvus ir lengvai naudojamas DVD padės išmokyti žingsnis po žingsnio atlikti 10 skirtingų kirpimų. 5 skirtingos kalbos (anglų, prancūzų, ispanų, vokiečių ir japonų). Įvairios plaukų kirpimo technikos ir madingiausi kirpimo būdai – kirpti plaukus namuose bus lengviau nei bet kada anksčiau! Taip pat išmoksite prižiūrėti ir valyti WAHL plaukų kirpimo mašinėlę, kad užtikrintumėte visuomet nepriekaištingą jos veikimą. Norėdami įsigyti šį mokomąjį DVD, kreipkitės į įgalioją klientų aptarnavimo centrą.

Ašmenų apsauga ir laido laikiklis (T)

Lengvam ir patogiam plaukų kirpimo mašinėlės saugojimui. Išjunkite mašinėlę ir ištraukite jos kištuką iš rozetės. Uždenkite ašmenis apsauginiu dangteliu ir apvyniokite laidą aplink laikiklį.

Ausų kirpimo priedas (U)

Šis priedas leis lengviau apkirpti plaukus apie ausis. Išjungę prietaisą, prijunkite šį priedą prie ašmenų kaip įprastą kirpimo galvutę. Norėdami gauti geriausius rezultatus, laikykite mašinėlę maždaug 45 laipsnių kampū ir lėtai judinkite apie išorinę ausų dalį. Kirpkite nuo veido pusės link nugaros.

Šis priedas nukreipia plaukus link mašinėlės dantukų.

DĖMESIO: priedo dantukai yra aštrūs. Būkite atsargūs, naudodami šį priedą.

Antakių kirpimo priedas (V)

Lengvai prijungiamos kirpimo šukutės padeda apkirpti antakius ir pakoreguoti jų formą.

Išjungę prietaisą, prijunkite šį priedą prie ašmenų kaip įprastą kirpimo galvutę. Pradėdami nuo zonos tiesiai virš nosies, pamažu judinkite mašinėlę link veido kraštų, kirpdami plaukus jų augimo kryptimi. Tokiu būdu apkirpsite ilgiausius bei nepaklusniausius plaukus.

Jei norite apkirpti antakius trumpiau, kirpkite nuo veido kraštų link nosies. Būkite labai atsargūs, jei kerpate šiuo būdu, nes galite nukirpti plaukelius trumpiau nei norėtumėte.

DĖMESIO: kirpdami antakius, būkite atsargūs, kad nesusižeistumėte akių.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos:

www.krinona.lt