


TRIMERIS

Modelis: WAH9818-016



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

SVARBIOS SAUGOS PRIEMONĖS

Naudojantis elektriniu prietaisu, visuomet būtina laikytis tam tikrų saugos reikalavimų, įskaitant ir žemiau išvardintas taisykles. **PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTI PRIETAISĄ, PERSKAITYKITE VISAS NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS!**

PAVOJUS

Siekdami sumažinti pavojų gyvybei ar elektros šoko riziką:

1. Nelieskite prietaiso, jei jis įkrito į vandenį. Nedelsiant ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo.
2. Nenaudokite vonioje ar kai prausiatės po dušu.
3. Nelaikykite prietaiso ten, kur jis gali įkristi į vonią ar į kriauklę. Nemerkite ir nemeskite į vandenį ar į kitą skystį.
4. Pasinaudoję prietaisu, visuomet nedelsiant ištraukite kištuką iš elektros lizdo, išskyrus atvejį, kai norite įkrauti elementą.
5. Prieš valydami prietaisą, visuomet ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
6. Tik prietaisui su įkraunamais elementais: prieš naudodami trimerį, ištraukite kroviklio kištuką iš prietaiso.

ĮSPĖJIMAS

Siekiant sumažinti nudegimų, gaisro, elektros šoko ar kitos žalos pavojų žmogui:

1. Prietaiso negalima traiškyti, ardyti, kaitinti virš 100 ° C (212 ° F) arba deginti, nes kyla gaisro, sprogo, arba nudegimų pavojus.
2. Šis prietaisas su stoveliu turi būti padėtas vertikaliai.
3. Būtina atidi priežiūra, kai prietaisą naudoja vaikai ar neįgalūs žmonės ar prietaisas naudojamas jiems kirpti ar arti jų.
4. Prietaisas turi būti naudojamas pagal paskirtį, aprašytą šioje naudojimosi instrukcijoje. Nenaudokite gamintojo nerekomenduotų priedų.
5. Niekada nenaudokite prietaiso, jei jo laidas ar kištukas pažeistas arba jei prietaisas veikia neįprastai, buvo numestas, pažeistas ar įmerktas į vandenį. Pristatykite prietaisą į garantinį servisą apžiūrai ir remontui.
6. Prietaiso laidą laikykite toliau nuo įkaitusių paviršių.
7. Į prietaiso angą, skirtą kroviklio kištukui, kiškite tik jam skirto įkrovimo transformatoriaus arba kelioninį kištuką.
8. Nenaudokite prietaiso lauke ar tuo metu, kai patalpoje naudojami aerozoliniai produktai ar išskiriamas deguonis.
9. Niekada nekiškite ir neįmeskite jokių daiktų į atviras prietaiso ertmes.
10. Niekada nenaudokite prietaiso su pažeistu ar sulaužytu antgaliuku ar su sugadintu peiliuku, nes galite susižaloti.
11. Visuomet pirmiausiai laido kištuką kiškite į prietaisą ir tik tuomet - į elektros lizdą. Norėdami išjungti prietaisą, pirmiausiai nustatykite jungiklį į padėtį „OFF-0“ ir tuomet ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo.

SAUGOKITE ŠIAS NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS

Šis trimeris skirtas tik buitiniam naudojimui.

PRIETAISO ELEMENTO ĮKROVIMAS IR LED LEMPUTĖ

1. Šis trimeris sukurtas, kad patikimai tarnautų naudojamas namuose. Prieš pirmąjį naudojimą, elementą reikėtų krauti apie 1 valandą. Jei prietaiso elementas prieš pirmąjį naudojimą nebuvo visiškai įkrautas, LED lemputė mirksės prietaiso naudojimo metu.
2. Išimkite trimerį, kroviklį ir kitus priedus iš pakuotės.
3. Įkiškite kroviklio kištuką į trimerį. Būkite įsitikinę, kad trimeris yra išjungtas („OFF – 0“ padėtis) tuo metu, kai kraunamas jo elementas.
4. Kroviklio kištuką kiškite į veikiančią, reikiamos įtampos elektros lizdą.
5. Kol prietaiso elementas bus kraunamas, degs LED lemputė.
6. Trimerio naudojimo metu LED lemputė degs.
7. Kai prietaiso elementas bus visiškai įkrautas, LED lemputė užges.
8. Kai trimerio elementas baigia išsikrauti, LED lemputė pradeda mirksėti. Tai reiškia, kad elementas turi tik 15% energijos. Kai lemputė pradeda mirksėti, energijos turėtų pakakti kirpimui užbaigti.
9. Kai trimerio lemputė pradeda mirksėti, pranešdama, kad elemento energija baigia išsekti, ji nenustoja mirksėti, kol trimerio elementas yra visiškai įkraunamas arba kol energija visiškai išsekvojama. Visiškai išsekvota energija reiškia, kad nuo elemento įrovimo praėjo pakankamai daug laiko ir lemputė tuomet užgesa. Visiškai išsikrovusiam elementui visiškai įkrauti reikia 1 valandos.
10. Kai trimerio elementas baigia išsikrauti, reikia prijungti kroviklį prie trimerio, o kroviklio kištuką įkišti į elektros lizdą, kad kitą kartą naudojant trimerį, jo elementas būtų maksimaliai įkrautas. Kroviklis yra suprojektuotas taip, kad neįkrautų elemento per daug. Nenaudokite trimerio, kol jo elementas kraunamas.

11. Trimerio elementas visiškai įkraunamas maždaug per 60 minučių. Ličio jonų elementas taip pat pasižymi greito įkrovimo savybe.
12. Prie prietaisojunkite tik gamintojo parduodamą kroviklį.

TRIKDŽIŲ DIAGNOSTIKA IR ŠALINIMAS

- Jeigu LED lemputė nemirksėjo prieš tai, kai trimerio elementas visiškai išsikrovė, pamėginkite visiškai įkrauti elementą, kol LED lemputė nebedegs.
- Trimeris neveikia elemento įkrovimo metu arba kai kroviklio kištukas įkištas į lizdą.
- Jeigu trimeris yra visiškai įkrautas, LED lemputė gali nedegti, jei prietaisas prijungtas prie kroviklio.
- Jeigu trimeris netikėtai nustojo veikęs, pamėginkite visiškai įkrauti jo elementą.
- Jei jūsų trimerio elementas neįsikrauna, prieš pristatydami prietaisą į servisą, atlikite šiuos žingsnius:
 1. Patikrinkite, ar nesugedęs elektros lizdas, tiesiog įjungdami kitą prietaisą.
 2. Įsitikinkite, kad elektros lizdo įvadas nėra sujungtas su apšvietimo įvadu, dėl ko išjungus apšvietimą į elektros lizdą nepatenka elektros srovė.
 3. Įsitikinkite, kad prietaisas tinkamai sujungtas su įkrovimo transformatoriumi, visi kištukai tvirtai įkišti, o pats prietaisas yra išjungtas (padėtis „OFF“).
 4. Jei elektros lizdų įvadai jūsų namuose yra sujungti su saugikliu, rekomenduojame ištraukti kroviklio kištuką iš prietaiso, kai tik saugiklis išjungiamas. Jei paliksite prietaisą, prijungtą prie neveikiančio elektros lizdo, gadinsite įkraunamą elementą.
 5. Jeigu prietaisas su visiškai įkrautais elementais neveikia, įjunkite jį (padėtis „ON“) ir pirštais pajudinkite plaukų kirpimo peiliukus (peiliukai gali būti laikinai sulipę dėl išdžiūvusios alyvos).

LIČIO JONŲ ELEMENTO PAKĖITIMAS, PRIETAISO ŠALINIMAS IR PERDIRBIMAS:

- Norėdami pakeisti elementą JAV, siųskite visą nepažeistą prietaisą nurodytu adresu:
Wahl Annex 3001 North Locust, Sterling, IL 61081.
- Nebandykite išimti elemento. Ličio jonų elementai gali sprogti, užsidegti ir/arba nudeginti, jei bus ardomi, sugadinti, panardinti į vandenį arba paveikti aukštos temperatūros.
- Jei nenorite pakeisti elemento, turi būti pašalintas visas prietaisas. Nebandykite išimti ir pašalinti tik elemento. Ličio jonų elementams gali būti taikomi vietiniai atliekų tvarkymo reikalavimai. Daugelyje šalių yra draudžiama šalinti šiuos elementus standartinių atliekų talpyklose. Pasidomėkite savo vietos įstatymais ir reglamentais.
- Prieš išmesdami prietaisą, pasidomėkite vietiniais įstatymais ir reglamentais. Dėl perdirbimo kreipkitės į vyriausybinių atliekų perdirbimo agentūrą, atliekų šalinimo paslaugos teikėją, pardavėją arba apsilankykite internetiniuose atliekų perdirbimo tinklalapiuose, pvz.: www.batteryrecycling.com arba www.rbr.org

KELIONINIS KROVIKLIS


Kelioninis kištukas yra naudojamas, siekiant apsisaugoti nuo atsitiktinio prietaiso įsijungimo keliaujant. Kai kelionės kištukas įkištas į prietaisą, prietaiso įjungimo mygtukas neatliks savo funkcijos.



TRIMERIO PRIEŽIŪRA

PEILIUKŲ SUTĖPIMAS

Užlašinkite vieną ar du lašelius specialios alyvos ant peiliukų nurodytose vietose (nuotrauka žemiau) tuomet pajudinkite juos peiliukų judėjimo kryptimi, kad pasiskirstytų alyva. Alyvos perteklių nusauskite minkšta šluoste. Uždėkite ant mašinėlės ir ją įjunkite keletui sekundžių. Peiliukai turi būti tepami kiekvieną kartą prieš naudojimą, o po jo pilnai išvalomi nuimant juos nuo mašinėlės. Variklio guoliai yra sutepti, todėl nemėginkite jų sutepti!

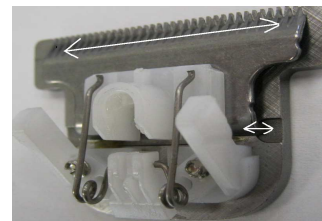

PASTABA: NEPADAUGINKITE ALYVOS!

Alyvos perteklius ar skysčių naudojimas gali sugadinti prietaisą, jei jų pateks į variklį.

PEILIUKŲ PRIEŽIŪRA

Peiliukų dantukai yra su dideliu tikslumu grūdinti, užaštrinti ir sureguliuoti, todėl su jais reikia elgtis itin atsargiai: nemėtyti, nekirti nešvarių ar šiurkščių medžiagų.

Niekuomet neplaukite peiliukų vandeniu, nes jie gali pradėti rūdyti. Valykite peiliukus specialiu rinkinyje esančiu šepetėliu.

TRIMERIO VALYMAS/LAIKYMAS

Prieš padėdami trimerį, šepetėliu nuvalykite ant jo ir ant peiliukų susikaupusius plaukus. Prietaisams su gerai sukimbančiu paviršiumi valyti naudokite drėgną šluostę, tik nevalykite ja peiliukų. Prietaisą padėkite ir laikykite taip, kad peiliukų niekas negalėtų sugadinti.

Šį prietaisą reikia laikyti saugioje vietoje, kurioje jis negalėtų būti pažeidžiamas, kaitinamas daugiau, nei 100°C (212°F) ar sudeginamas.

SPECIALŪS PRIEDAI

Jūsų trimerio komplekte yra keletas priedų, kurių pagalba pasieksite idealius rezultatus kiekvieną kartą naudodami prietaisą. Trimeriu galite tvarkingai apkirpti smailią barzdelę, barzdą, ūsus, plaukus ant sprando, žandeną, plaukus apie ausis, antakius ir bet kurias kitas kūno vietas. Taip pat šis trimerys puikiai tiks visai šeimai, norint atlikti paprastus kirpimus, pagražinti šukuoseną iki apsilankymo pas kirpėją arba suformuoti šukuosenos kontūrą kaklo srityje.

- Keičiamos įvairių dydžių šukutės kiekvieną kartą leis lengvai ir tvarkingai nukirpti plaukus. Norėdami šukutes uždėti ant prietaiso, tiesiog užmaukite ir pritvirtinkite jį, paspausdami fiksiatorių žemyn.
- Nuimami peiliukai leis greitai pakeisti standartinio pločio peiliuką, skirtą plaukų kirpimui, į siaurą peiliuką, kuriuo galėsite formuoti ūsų, barzdelės ar kitų vietų kontūrą ir nukirpti likusius pavienius plaukelius.
- Norėdami nuimti peiliukus, tiesiog traukite juos nuo prietaiso, suėmę už viršutinės dalies. Norėdami uždėti peiliukus, tiesiog įkiškite įsikišimą, esantį ant peiliuko, į ertmę, esančią ant prietaiso ir spausdami žemyn užfiksuokite juos.
- Kai kirpimo peiliukai atšips arba kai norėsite išgyyti papildomų antgaliukų savo trimeriui, tiesiog kreipkitės į atstovą (kontaktus rasite paskutiniame naudojimo instrukcijos puslapyje).
- Savaime pasigalandantys peiliukai, pagaminti iš aukščiausios rūšies karbono, ir didelis jų suspaudimo laipsnis leidžia išlaikyti peiliukų formą ir aštrumą dar ilgiau.



BARZDOS KIRPIMAS IR KONTŪRO FORMAVIMAS

Žemiau pateikiami rekomenduojami plaukų kirpimo ilgiai ir patarimai. Jūs galite atrasti kitus kirpimo būdus, kurie jums tiks labiau.

1. Sušukuokite barzdos plaukus jų augimo kryptimi, kad rastumėt visus pavienius ilgesnius plaukelius.
2. Uždėkite ant mašinėlės šešių pozicijų plaukų kirpimo antgalį. Atsukę šukutes į save, nustatykite ilgiausią plaukų kirpimo ilgį. Kirpkite žandenu plaukus, lengvai stumdami mašinėlę, keliais persidengiančiais brūkštelėjimais. Jei kirpsite plaukus prieš jų augimo kryptį, nukirpsite juos nevienodai ir žymiai trumpiau, nei nurodyta. Keiskite antgaliuko kirpimo ilgį, po truputį mažindami jį, kol atrasite sau tinkamiausią. Galite pageidauti plaukelius po smakru ir prie ausų nukirpti trumpiau, o smakro ir plaukus prie veido kirpti, nustatydami ilgesnį ilgį. Prieš kirpdami barzdą, visuomet patikrinkite, ar gerai užfiksavote antgaliuką ir nustatėte tinkamą plaukų kirpimo ilgį.
3. Nuimkite antgalį barzdai kirpti ir suformuokite barzdos kontūrą. Pradėkite nuo barzdos po smakru, formuodami kontūrą palei žandikaulio liniją. Tęskite, išryškindami plaukų liniją palei ausis ir tuomet formuokite plaukų linijos kontūrą.
4. Apsukę plaukų kantavimo mašinėlę taip, kad peiliukas būtų statmenas odai, išryškinkite suformuotą barzdos kontūrą, nuskusdami plaukelius žemiau barzdos.
5. Naudodami tą pačią techniką, išryškinkite barzdos kontūrą virš smakro.



- | |
|-------------------------------------|
| #1 – labai trumpi (2mm) |
| #2 – trumpi (4mm) |
| #3 – vidutinio ilgio (6mm) |
| #4 – ilgesni už vidutinį ilgį (8mm) |
| #5 – ilgi (10mm) |
| #6 – ilgiausi (12mm) |



PLAUKŲ KONTŪRO, ŽANDENŲ, ŪSŲ IR BARZDOS DAILINIMAS, NAUDOJANT KIRPIMO PEILIUKUS

Lėtai stumkite trimeri, formuodami tvarkingą pageidaujamų zonų šukuoseną.

KOJŲ IR RANKŲ PLAUKŲ SKUTIMAS, NAUDOJANT KIRPIMO PEILIUKUS

Tiesiog kirpkite kojų ar rankų plaukus, stumdami trimeri aukštyn, kol pasieksite pageidaujamą rezultatą. Kirpdami plaukus pirmą kartą, pasirinkite didesnę reguliuojamą šukučių ilgį, tuomet palaipsniui jį mažinkite, kol nukirpti plaukai bus tokio ilgio, kokio jūs norite.

KRŪTINĖS IR KAKLO PLAUKŲ SKUTIMAS, NAUDOJANT KIRPIMO PEILIUKUS

Stumkite trimeri aukštyn liemeniu, kol pasieksite pageidaujamą rezultatą. Švariam plaukų kirpimui be įdrėskimų, naudokite 1 numerio plaukų ilgio reguliavimo šukutes.

NOSIES PLAUKŲ KIRPIMAS, NAUDOJANT SIAURĄJĮ ANT GALĮ

Įsitikinkite, kad šnervės yra švarios. Lėtai įkiškite ir ištraukite siaurąjį antgalį į nosį, bet ne giliau, nei 5mm.

AUSIES PLAUKŲ KIRPIMAS, NAUDOJANT SIAURĄJĮ ANT GALĮ

Įsitikinkite, kad ausys yra švarios. Viena ranka ištempkite ausį, o kita ranka atsargiai įkiškite trimerio antgalį į išorinę ausį ne giliau, nei 5mm.

ĮSPĖJIMAS: neikiškite trimerio antgaliuko ar kitų daiktų į vidinę ausį. Norėdami nukirpti plaukus ausies išorėje, tiesiog braukite siauruoju antgaliuku per ausies paviršių.

ANTAKIŲ KIRPIMAS, NAUDOJANT SIAURĄJĄ ANTGAĮ

Lėtai stumkite trimeri, kirpdami nepageidaujamus plaukelius. Norėdami tvarkingai ir tolygiai nukirpti antakių plaukelius, lėtai judinkite trimeri, atitraukdami jį toliau ar priglausdami arčiau odos, priklausomai nuo to, kokio ilgio plaukų pageidaujate. Nespauskite trimerio link plaukų, nes galite nukirpti per trumpai.


Taip pat antakių kirpimui galite naudoti trimerio plaukų kirpimo peiliukus ir 2 arba 3 numerio ilgio reguliavimo šukutes. Stumkite trimeri plaukų augimo kryptimi (nuo nosies link smilkinių). Kirpdami antakių plaukus, nepamirškite saugoti blakstienų.

PLAUKŲ KIRPIMAS, NAUDOJANT ILGIO REGULIAVIMO ŠUKUTES

Norėdami ant kirpimo peiliukų uždėti plaukų kirpimo ilgio reguliavimo šukutes, laikykite jas dantukais aukšty. Užfiksukite šukutes, spausdami jas žemyn ties galine kirpimo peiliukų dalimi.



PLAUKŲ KIRPIMO ILGIO REGULIAVIMO ŠUKUTĖS:

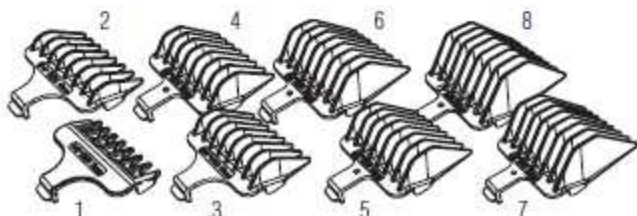

PLAUKŲ KANTAVIMAS, NAUDOJANT ILGIO REGULIAVIMO ŠUKUTES

Trumposios šukutės pažymėtos vienu brūkšneliu, vidutinio ilgio - dviem brūkšneliais, o ilgosios – trimis. Šios šukutės idealiai tinka ūsų išryškiniui, retinimui, formos suteikimui, o taip pat visų veido plaukų kirpimui. Naudodami plaukų kirpimo ilgį reguliuojančias šukutes, plaukus kirpkite šukuodami juos augimo kryptimi. Jei plaukus norite nukirpti trumpiau, kirpkite prieš plaukų augimo kryptį.

PLAUKŲ KIRPIMAS, NAUDOJANT ILGIO REGULIAVIMO ŠUKUTES:

Pirmą kartą kirpdami plaukus, kirpkite nedidelėmis zonomis, kol įgusite ir perprasite, kokio ilgio plaukai lieka naudojant skirtingas šukutes. Visuomet pradėkite naudodami didžiausio ilgio plaukų kirpimo šukutes (ar nustatykite didžiausią ilgį, jei naudojate reguliuojamas šukutes), tik po to, jei norite nukirpti plaukus trumpiau, rinkitės trumpesnes šukutes.

Atminkite, kad tarp apsilankymų pas profesionalų kirpėją, plaukai auga tolygiai, todėl viskas, ko gali prireikti, kad jūsų šukuosena atrodytų gražiai ir tvarkingai, tai tik patrumpinti plaukus apatinėje galvos dalyje žemiau ausų linijos.

Kad nukirptumėte plaukus tolygiai, kirpkite juos taip, kaip laisvai juda pati mašinėlė. Nestumkite plaukų kirpimo mašinėlės „per jėgą“, pasirinkę didesnę greitį.

1. Pradėkite kirpti, šukuodami plaukus natūralia jų augimo kryptimi.

2. Uždėkite ant plaukų kirpimo mašinėlės didžiausio kirpimo ilgio šukutes ir pradėkite kirpti plaukus galvos šonuose, nuo apačios kildami aukšty. Laikykite plaukų kirpimo mašinėlę laisvai, šukučių dantukus nukreipę aukšty, o pačias šukutes tolygiai galvos linijai. Lėtai pastumkite plaukų kirpimo mašinėlę į priekį, braukdami šukutėmis per plaukus. Kirpkite plaukus po nedidelį plotą.

Šiuos žingsnius pakartokite kirpdami abu galvos šonus ir apatinę galvos dalį virš spando.

Jei plaukus norite nukirpti trumpiau, rinkitės mažesnio ilgio šukutes (arba nustatykite mažesnę ilgį, jei naudojate reguliuojamas šukutes), arba stipriau prispauskite šukutes prie galvos, nepalikdami jokio atstumo tarp šukučių ir galvos odos.

Visa ši procedūra reikalauja įgūdžių, todėl, kerpan plaukus pirmus kartus, visuomet geriau palikti juos truputį ilgesnius, nei nukirpti per trumpai.

Kirpdami plaukus viršugalvyje, jūs nukirpsite juos pakankamai trumpai, naudodami 1“ ilgio šukutes (jei jūsų rinkinyje yra 1 ¼“ arba 1 ½“ ilgio šukutės, galite naudoti jas, tuomet plaukai bus šiek tiek ilgesni). Laikydami plaukų kirpimo šukutes lygiagrečiai galvos linijai, kirpkite plaukus nuo priekio link pakaušio. Vėlgi, kerpan pirmus kartus, visuomet geriau palikti plaukus šiek tiek ilgesnius.

DĖMESIO!

Plaukų kirpimo mašinelių peiliukams garantija netaikoma.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės
priežiūros (serviso) centras
Neries krantinė 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104