

TRIMERIS SU LIČIO JONŲ AKUMULIATORIUMI

WAHL WAH9818-116

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Svarbios saugumo taisyklės

Naudodami šį elektrinį prietaisą, visuomet laikykitės žemiau pateiktų svarbiausių saugumo taisyklių. **Prieš naudodamiesi prietaisu, atidžiai perskaitykite visas instrukcijas!**

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, ant peiliukų užtepkite alyvos. Jos perteklių nuvalykite sausa šluoste.

SVARBU! Prieš pirmą naudojimą peiliukus būtinai sutepkite alyva ir palikite dirbti laisva eiga 5-10 minučių. Kitu atveju nuo susidariusios trinties peiliukai gali pradėti kaisti ir pešti plaukus, o pats prietaisas gali sugesti.

Kad nenukrėstų elektra ir mirtinai nesusižeistumėte:

1. Nelieskite prietaiso, kuris buvo įkritęs į vandenį. Iš karto ištraukite jo kištuką iš maitinimo lizdo.
2. Nenaudokite prietaiso vonioje arba duše.
3. Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso vietose, kur jis galėtų lengvai įkristi į kriauklę ar dušo kabiną. Neleiskite, kad ant prietaiso patektų vandens ar kitų skysčių, ir nemerkite jo į vandenį.
4. Kaskart baigę naudoti prietaisu, tuoj pat ištraukite jo kištuką iš rozetės, nebent norite palikti prietaisą krautis.
5. Prieš pradėdami prietaisą valyti, ištraukite jo kištuką iš maitinimo lizdo.
6. Jei Jūsų prietaisas turi įkroviklį, prieš pradėdami naudoti prietaisą, atskirkite jį nuo prietaiso.

Kad nenusidegintumėte, nesukeltumėte gaisro, nesusižeistumėte ir nenukrėstų elektra:

1. Neišrinkite, nesuspauskite ir neapkraukite prietaiso pašaliniais daiktais, neįkaitinkite jo iki aukštesnės nei 100 °C temperatūros. Laikykite prietaisą atokiau nuo atviros liepsnos, nes rizikuojate sukelti gaisrą, prietaisas gali sprogti arba užsidegti.
2. Laikykite prietaiso korpusą vertikaliai arba pastatykite prietaisą ant stovelio.
3. Būkite ypač atidūs, jei prietaisą naudoja sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės arba vaikai, taip pat kai prietaisas naudojamas šiems žmonėms kirpti arba netoli jų.
4. Naudokite prietaisą tik pagal šiame naudotojo vadove nurodytą paskirtį. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus prietaiso priedus.
5. Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas maitinimo laidas arba kištukas. Taip pat nenaudokite prietaiso, jei jis prastai veikia, buvo nukritęs, sugedo arba buvo įmestas į vandenį. Leiskite prietaisą apžiūrėti ir pataisyti įgalioto techninio aptarnavimo centro specialistams.
6. Laikykite prietaiso laidą atokiau nuo įkaitusių paviršių.
7. Naudokite tik prietaisui pritaikytą įkroviklį ir tinkamus adapterius.
8. Nenaudokite prietaiso patalpose, kur naudojami aerozoliai (purkštuvai) arba deguonis. Nenaudokite prietaiso atvirame ore.
9. Nekiškite į prietaiso ertmes pašalinių daiktų ir saugokite, kad į jas nieko neįkristų.
10. Nenaudokite prietaiso, jei sugedo kirpimo ašmenys bei galvutės ar išlūžo jų dantukai, nes rizikuojate susižeisti.
11. Pirmiausia prijunkite įkroviklį prie prietaiso ir tik tada įstatykite kištuką į rozetę.
12. Norėdami išjungti prietaisą, nustatykite OFF padėtį ir ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.
13. Šis prietaisas skirtas naudoti namuose.

IŠSAUGOKITE ŠIAS NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS.

Įkrovimas ir įkrovimo indikatorius lemputė

1. Šis trimeris skirtas naudoti namuose. Prieš pradėdami naudoti prietaisą, palikite jį 1 valandai įsikrauti. Jei prieš pirmą kartą naudodami prietaisą jo iki galo neįkrausite, prietaisui veikiant žybsės indikatorius lemputė.
2. Išimkite iš pakuotės trimerį, įkroviklį ir prietaiso priedus.
3. Prijunkite įkroviklio laidą prie trimerio. Įsitikinkite, kad trimeris išjungtas (OFF/0).

Įkrovimas

4. Įstatykite įkroviklio kištuką į rozetę, kurios elektros srovės įtampa sutampa su prietaiso naudojama įtampa, nurodyta ant etiketės.
5. Trimeriui kraunantis, degs indikatorius lemputė.
6. Naudojant trimerį, degs indikatorius lemputė.
7. Prietaisui įsikrovus, indikatorius lemputė užges.
8. Prietaiso baterijai išsikraunant, pradėjusi žybsėti indikatorius lemputė reiškia, kad baterijos įkrovimas lygus 15%. Lemputei pradėjus žybsėti, likusios energijos turėtų pakakti kirpimui pabaigti neįkraunant prietaiso.

9. Pradėjus žybsėti lemputei, reiškiančiai, kad reikia įkrauti prietaisą, ji ir toliau žybsės tol, kol akumulatorius visiškai išsikraus arba kol visiškai įkrausite prietaisą. Visiškas akumulatoriaus įkrovimas turėtų užtrukti maždaug 1 valandą.
10. Baterijai pradėjus išsikrauti, prijunkite prietaisą prie įkroviklio ir įstatykite kištuką į rozetę, kad kai kitą kartą norėsite naudoti prietaisą, jis būtų visiškai įkrautas. Prietaiso įkroviklis pritaikytas maksimaliai įkrauti prietaisą. Nenaudokite besikraunančio prietaiso plaukams kirpti.
11. Kad įkrautumėte akumuliatorių, prireiks maždaug 60 minučių. Ličio jonų akumuliatorių naudojantis trimėris įsikrauna labai greitai.
12. Naudokite tik gamintojo parduodamus įkroviklius ir jų kištukus.

Trikdžių šalinimas

- Jei prietaisas išsikrovė, tačiau indikatoriaus lemputė nebuvo pradėjusi žybsėti, maksimaliai įkraukite prietaisą ir palaukite, kol indikatoriaus lemputė išsijungs.
- Prietaisui kraunantis, nenaudokite prietaiso pagal paskirtį.
- Indikatoriaus lemputė gali nedegti, jei prietaisas visiškai įkrautas ir prie jo prijungtas įkroviklis.
- Jei trimėris staiga nustoja veikti, pamėginkite prijungti prie jo įkroviklį.
- Jei prietaisas nesikrauna, prieš kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą pabandykite atlikti žemiau nurodytus veiksmus:
 - Įsitikinkite, kad gerai veikia rozetė, pabandydami į ją įjungti kitą prietaisą.
 - Įsitikinkite, kad nesuveikė rozetės saugiklis.
 - Įsitikinkite, kad prietaisas tinkamai sujungtas su įkrovikliu ir įkroviklis – su rozete. Įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas (OFF/0).
 - Atjunkite įkrautą prietaisą nuo įkroviklio. Palikus prie įkroviklio prijungtą prietaisą neįjungtą į rozetę, prietaisas pradės išsikrauti.
 - Jei prietaisas visiškai įkrautas, galite įjungti prietaisą (ON/I) ir spustelėti arba stumtelėti prietaiso ašmenis. Dėl pridžiūvusio ašmenų aliejaus likučių jie gali būti laikinai sulipę.

Ličio jonų akumulatoriaus keitimas, mašinėlės išmetimas ir panaudoto prietaiso perdirbimas

- Jei reikia pakeisti prietaiso akumuliatorių, kreipkitės į gamintojo įgaliotą techninės priežiūros centrą.
- Nebandykite patys pakeisti akumulatoriaus. Ličio jonų baterijos gali sprogti, užsidegti ir/ar nudeginti odą, jei bandysite jas išrinkti, sugadinsite, leisite ant jų patekti vandens arba paliksite patalpose, kuriose aukšta temperatūra.
- Jei nuspręsite nekeisti baterijos, išmeskite visą prietaisą jo neišrindami. Nemėginkite išimti ir atskirai išmesti baterijos. Išmeskite ličio jonų akumuliatorių laikydamiesi vietinės valdžios institucijų patvirtintų saugaus panaudotų baterijų išmetimo ir perdirbimo taisyklių. Draudžiama baterijas išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
- Atsikratykite atitarnavusiu prietaisu vietiniame buitinės technikos surinkimo punkte ar perdirbimo centre. Išsamesnės informacijos kreipkitės į vietinę atliekų tvarkymo įmonę.

Kelioninis kištukas

Kelioninis kištukas apsaugos prietaiso dantukus nuo apgadinimo keliaujant. Prijungus šį kištuką, ON/OFF mygtukas neveiks.



Prietaiso priežiūra

Drėkinimas specialiu aliejuku

Prie naudojimą užlašinkite keletą WAHL kirpimo prietaisams skirto aliejuko lašų ant ašmenų dantukų. Prietaiso variklis pateptas reikiamomis medžiagomis dar gamykloje, todėl naudotojui jo specialiai prižiūrėti nereikia.

Norėdami patepti prietaiso dantukus aliejumi, įjunkite prietaisą (ON/I). Laikykite prietaisą taip, kad jo dantukai žiūrėtų žemyn, ir užlašinkite ant jų vieną ar du priemonės lašelius. Nuvalykite aliejaus perteklių minkštu skudurėliu.

DĖMESIO: rinkitės tik tinkamos rūšies aliejuką ir nenaudokite kitokių, prietaisui nepritaikytų, aliejingų medžiagų. Pernelyg gausus prietaiso ašmenų drėkinimas aliejumi arba skysčių naudojimas prietaisui valyti gali pakenkti prietaisui, ypač jeigu šios medžiagos patektų į variklį.

Ašmenų priežiūra

Saugokite itin tiksliai kerpančius, persidengiančių dantukų kirpimo ašmenis nuo pažeidimų, sutrenkimų, nenaudokite prietaiso nešvariems paviršiams, edžioms medžiagoms kirpti. Neplaukite dantukų pamerkę į vandenį, nes gali pradėti formuotis rūdys. Valykite ašmenis su kartu parduodamu šepetėliu.

Valymas ir laikymas

Prieš padėdami prietaisą saugoti, valymo šepetėliu pašalinkite nukirptus plaukus iš ašmenų ir kitų prietaiso dalių. Sutepkite spacialia alyva. Alyvos perteklių nuvalykite. Laikykite prietaisą taip, kad nepakenktumėte prietaiso ašmenims. Kai prietaiso nenaudojate, uždenkite ašmenis specialiu dangteliu, kad apsaugotumėte juos nuo pažeidimų.

Laikykite prietaisą nesušlęgtą, neapkrautą pašaliniais daiktais. Neleiskite, kad jis įkaistų iki aukštesnės nei 100 °C temperatūros arba užsidegtų.

Funkcijos ir savybės

Prietaisas pasižymi specialiomis funkcinėmis savybėmis, kurios leis kiekvieną kartą naudojant prietaisą pasiekti puikių rezultatų. Nesunkiai apkirpsite barzdą, ūsus, žandeną, antakius ir plaukus, augančius kaklo ir ausų zonose. Prietaisas taip pat nesunkiai pritaikomas šukuosenai palaikyti tarp vizitų pas profesionalų kirpėją ir plaukams, augantiems kaklo zonoje, kirpti. Šis prietaisas tinka visai šeimai.



- 6 padėčių kirpimo galvutė leis kiekvieną kartą pasiekti pageidaujamą rezultatą ir tolygiai apkirpti plaukus. Taip pat galėsite visai nuimti kirpimo galvutę (7-as galimas kirpimo ilgis). Galėsite nuimti ir uždėti kirpimo galvutę, nepakeisdami nustatyto kirpimo ilgio, taigi kartą nustatę pageidaujamą idealų kirpimo ilgį, galėsite iš karto prijungti galvutę su nustatytu reikiamu ilgiu. Galvutė susideda iš dviejų dalių – pagrindo ir galvutės-šukų. Nemėginkite jų atskirti. Kad prijungtumėte galvutę, švelniai ją pakreipkite ir spustelėkite prie korpuso. Kad nuimtumėte galvutę, atsargiai paspauskite ir patraukite. Galite reguliuoti kirpimo ilgį, nykščiu paspausdami rankenėlę ir pirmyn-atgal judindami kirpimo šukutes, kol nustatysite pageidaujamą padėtį.



- Galimybė nuimti kirpimo galvutę leis naudoti nustatyto ilgio galvutę visų plaukų apkirpimui ir vėliau naudoti kitą kirpimo ilgį, kad paryškintumėte plaukų liniją, apkirptumėte ūsus ir barzdą arba pašalintumėte nepageidaujamus plaukus. Kad nuimtumėte galvutę, patraukite viršutinę galvutės dalį tolyn nuo prietaiso. Jei norite prijungti galvutę, pridėkite ją prie korpuso pagal prijungimo griovelius ir užfiksuokite spustelėdami.
- Atšipus prietaiso ašmenims arba išlūžus jų dantukams, taip pat norėdami įsigyti papildomų kirpimo galvutėlių, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą ar prekybos agentą.
- Iš aukštos kokybės plieno su dideliu procentu anglies pagaminti kirpimo ašmenys išlaikys formą ir neatšips labai ilgai.

Kirpimas

Barzdos kirpimas

		#1	Labai trumpa barzdelė	2 mm
		#2	Trumpa	4 mm
		#3	Trumpa-vidutinio ilgio	6 mm
		#4	Vidutinio ilgio	8 mm
		#5	Vidutinio ilgio - ilga	10 mm
		#6	Ilga	12 mm

Aukščiau pateiktoje lentelėje nurodytos kirpimo galvutės parinktys ir kirpimo ilgiai. Pasirinkite Jums tinkamiausią kirpimo galvutės padėtį.

1. Išsukuokite barzdą, kad visi plaukeliai būtų nukerpami tolygiai.
2. Nustatykite vieną iš 6 kirpimo ilgių, kad patrumpintumėte barzdą. Pradėkite kirpti nustatę ilgesnį kirpimo ilgį. Formuokite barzdos formą, kirpdami palei smakrą ilgais, švelniais judesiais. Kerpant prieš barzdos augimo kryptį, plaukai bus nukerpami kur kas trumpiau ir ne visada tolygiai.
3. Kirpkite nustatę trumpesnio kirpimo parinktį, kol pasieksite pageidaujamą rezultatą. Kirpkite plaukus apie ausis ir po smakru, nustatę trumpesnio kirpimo padėtį. Nustatykite ilgesnio kirpimo parinktį, kirpdami barzdą smakro ir veido zonoje. Taip pat galite nuimti kirpimo galvutę trumpiausiam kirpimui. Prieš pradėdami kirpti, įsitinkinkite, kad galvutė gerai prijungta prie prietaiso korpuso.
4. Norėdami paryškinti barzdos augimo liniją, nuimkite kirpimo galvutę. Pradėkite kirpti po smakru ir kirpkite link žandikaulio bei ausų, kad paryškintumėte barzdos liniją po apatiniu žandikauliu.
5. Paryškinkite barzdos augimo liniją, judindami prietaisą iš viršaus į apačią. Judinkite prietaisą žemyn po suformuota barzdos augimo linija ir atgal link ausų.
6. Tokiu pačiu būdu paryškinkite viršutinę barzdos augimo liniją.

Kaklo, žandėnų, ūsų kirpimas, naudojant kirpimo galvutę

Suformuokite žandėnų ar ūsų plaukų formą, atsargiai judindami galvutę iš viršaus į apačią.

Rankų ir kojų plaukų kirpimas, naudojant kirpimo galvutę

Atsargiai perbraukite prietaisą virš kojos ar rankos, kol nukirpsite plaukelius iki pageidaujamo ilgio. Pradėkite naudodami ilgesnio kirpimo parinktį ir tik vėliau nustatykite trumpesnę kirpimą.

Pilvo ir krūtinės plaukų kirpimas, naudojant kirpimo galvutę

Atsargiai pridėkite trimerį prie viršutinės kūno dalies ir judinkite iš apačios į viršų, kol nukirpsite plaukus iki pageidaujamo ilgio. Jei pageidaujate trumpo kirpimo, po kurio neperštėtų ir neniežėtų odos, rinkitės galvutės parinktį Nr. 1.

Nosies plaukų kirpimas

Įsitinkinkite, kad Jūsų šnervės švarios. Atsargiai ir lėtai judinkite trimerį į ir iš kiekvienos šnervės, bet ne daugiau nei po 0.6 cm.

Ausų plaukų kirpimas

Įsitinkinkite, kad išorinėje ausies dalyje nėra susikaupusios sieros ir nešvarumų. Viena ranka prilaikykite ausį priplotą, o kita įstatykite ausų/nosies trimerį, įkišdami iki 0.6 cm išorinės ausies gylio. **Dėmesio:** nekiškite į vidinę ausį prietaiso galvutės ar kitų pašalinių daiktų. Kad pašalintumėte greta ausies augančius plaukus, atsargiai braukite galvutę palei ausies liniją.

Antakių kirpimas

Atsargiai judinkite galvutę, kad apkirptumėte antakių plaukus. Kad apkirptumėte plaukelius tiksliai ir tolygiai, naudokite ausų/nosies plaukams skirtą trimeri ir braukite arčiau arba toliau nuo antakių, kad pernelyg trumpai jų nenukirptumėte. Venkite spausti prietaisą prie kaktos, nes galite pašalinti pernelyg daug plaukelių.

Galite naudoti kirpimo galvutę, nustatę Nr. 2 / Nr. 3 kirpimo parinktį. Kirpkite plaukų augimo kryptimi – nuo nosies link smilkinių. Būkite atsargūs, kad nenukirptumėte blakstienų.

Kirpimo galvučių prijungimas

Kad prijungtumėte galvutes, apverskite jas taip, kad dantukai žiūrėtų į viršų. Tvirtai prispauskite galvutę prie trimerio ašmenų apačios.


Kirpimo galvučių naudojimas

Vienos, dviejų ir trijų dalių kirpimo galvutės užtikrins atitinkamai trumpą, vidutinį ir ilgą kirpimą. Skirtingas galvučių kirpimo ilgis leis palaiapsniui nukirpti plaukus, patrumpinti barzdelę ir suformuoti jos kontūrus. Kirpkite plaukus pagal jų augimo kryptį. Jei norite trumpiau nukirpti plaukus, galite kirpti ir prieš augimo kryptį.


Kirpimo galvučių naudojimas plaukams kirpti

Pirmą kartą kirpdami plaukus, pradėkite pasirinkę ilgesnį kirpimą, kol suprasite, koks kirpimo ilgis Jums tinkamiausias. Iš pradžių prijunkite ilgiausio kirpimo galvutę ir tada prijunkite trumpesnes galvutes arba nustatykite trumpesnio kirpimo padėtį, jeigu naudojate reguliuojamą kirpimo galvutę.

Jei neseniai kirpotės plaukus, galbūt pakaks apkirpti tik galvos šonus ir kaklą, kad plaukai atrodytų išpuoselėti ir tvarkingi.

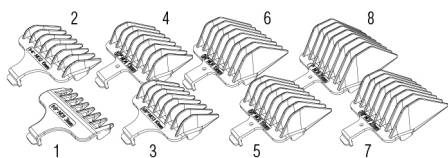

Jei norite tolygiai apkirpti visą galvą, priderinkite rankos judesius prie normalaus mašinėlės veikimo greičio. Nespauskite jos ir nebandykite pagreitinoti proceso.



1. Pirmiausia iššukuokite plaukus taip, kad jie gulėtų augimo kryptimi.

2. Prijunkite prie mašinėlės ilgiausio kirpimo galvutę ir pradėkite kirpti

galvos šonus. Judinkite mašinėlę iš apačios į viršų. Švelniai glauskite mašinėlę prie plaukų taip, kad kirpimo galvutės dantukai žiūrėtų į viršų ir tolygiai priglustų prie galvos. Judinkite mašinėlę į viršų ir į išorę, vienu metu nukirpdami tik nedidelį kiekį plaukų. Šitaip apkirpkite šonus ir nugarinę galvos dalį.

Jei norėtume plaukus kirpti dar trumpiau, pakeiskite galvutę į trumpesniai kirpimui skirtą (nustatykite trumpesnio kirpimo padėtį, jei naudojate reguliuojamo ilgio galvutę) arba palikite tą pačią galvutę, bet labiau ją paspauskite ir mažiau atkelkite nuo galvos.

Plaukų kirpimui reikia patirties, ir keletą pirmų kartų geriau palikti plaukus šiek tiek ilgesnius.

Viršugalvį gana trumpai apkirpsite naudodami 25 mm ilgio galvutę. Jei Jūsų prietaisas turi 32 mm ar 38 mm galvutes, jos pasitarnaus ilgesniai plaukų kirpimui. Dantukams gerai priglundus prie galvos, lėtai kirpkite plaukus nuo galvos priekio link nugaros. Keletą pirmų kartų patariame rinktis šiek tiek ilgesnį kirpimą.



Plaukų kirpimo mašinėlių peiliukams garantija netaikoma.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Neries krantinės 18, Kaunas

tel.: (8-37) 215104

www.krinona.lt