


ĮKRAUNAMA BARZDOS IR KŪNO PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ **WAHL WAH9854-616**

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS



Ilustracijos

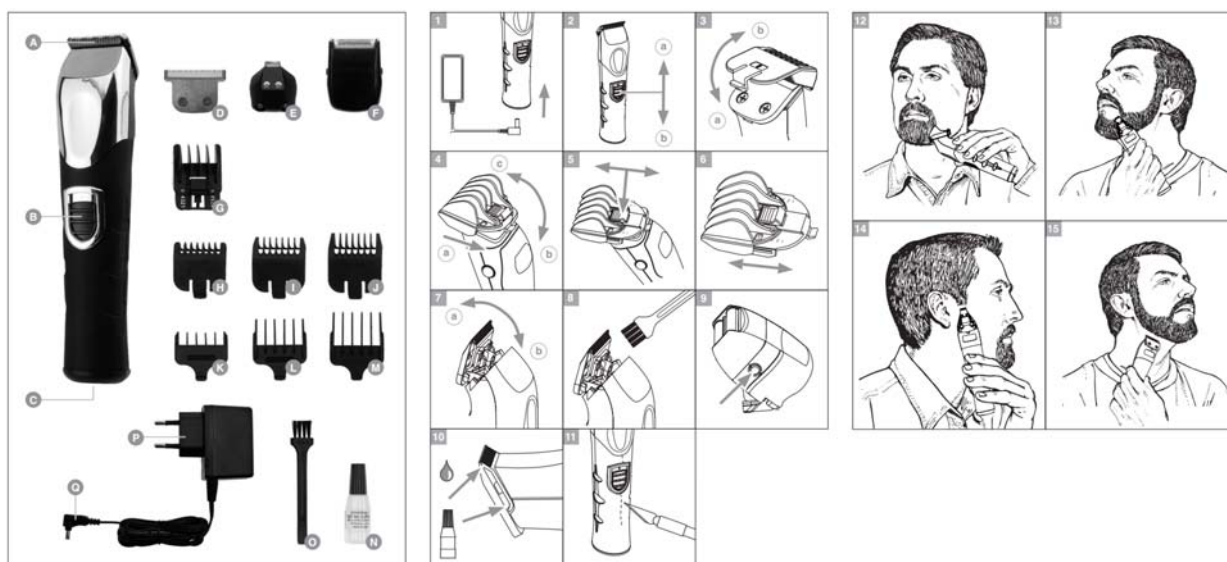

Sudedamosios dalys [1 pav.]

- A. Ašmenys
- B. ON/OFF mygtukas
- C. Prietaiso lizdas
- D. T-ašmenys
- E. Kontūravimo ašmenys
- F. Skutimosi priedas
- G. Reguliuojama kirpimo galvutė, 6 nustatymai (2 mm – 12 mm)
- H. Kirpimo galvutė (kirpimo ilgis 1 mm)
- I. Kirpimo galvutė (kirpimo ilgis 3 mm)
- J. Kirpimo galvutė (kirpimo ilgis 5 mm)
- K. T-ašmenų priedas (kirpimo ilgis 3 mm)
- L. T-ašmenų priedas (kirpimo ilgis 6 mm)
- M. T-ašmenų priedas (kirpimo ilgis 9 mm)
- N. Aliejukas ašmenims
- O. Valymo šepetėlis
- P. Kištukinis transformatorius
- Q. Prietaiso kištukas

Svarbi saugumo informacija

Naudodamiesi elektriniais prietaisais, visuomet laikykitės pagrindinių saugos taisyklių, aprašytų žemiau. **Prieš naudodami prietaisą, perskaitykite visus saugumo perspėjimus.**

SVARBU! Prieš pirmą naudojimą peiliukus būtinai sutepinkite alyva ir palikite dirbti laisva eiga 5-10 minučių. Kitu atveju nuo susidariusios trinties peiliukai gali pradėti kaisti ir pešti plaukus, be to, prietaisas gali sugesti.

- Naudokite plaukų kirpimo mašinėlę tik žmonių plaukams kirpti.
- Prietaisas nepritaikytas komerciniam naudojimui.
- Junkite prietaisą tik į tinkamos įtampos kintamosios srovės lizdą. Informaciją apie prietaiso naudojamą srovės įtampą rasite etiketėje.
- Nelieskite elektrinių prietaisų, kurie buvo įkristę į vandenį. Iš karto ištraukite prietaiso kištuką iš maitinimo lizdo.
- Nenaudokite elektrinių prietaisų vonioje ar duše.
- Laikykite ir naudokite elektrinius prietaisus ten, kur jie negalėtų įkristi į kriauklę ar vonią. Neleiskite, kad ant prietaisų patektų vandens ir kitų skysčių.
- Baigę naudoti prietaisą, visuomet ištraukite jo kištuką iš rozetės, nebent norite prietaisą įkrauti.
- Prieš valydami prietaisą, ištraukite jo kištuką iš rozetės.
- Vaikai, sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentėti dėl savo nepriteisimo ir/ar reikiamų žinių stokos, prietaisu naudotis gali tik prieš tai tinkamai apmokyti arba prižiūrėti už jų saugumą atsakingų asmenų. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
- Naudokite prietaisą tik pagal naudojimo instrukcijose nurodytą paskirtį. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus prietaiso priedus.
- Nenaudokite prietaiso, jeigu pažeistas jo laidas. Nenaudokite prietaiso, jeigu jis yra pažeistas, pradėjo prastai veikti arba buvo įkristęs į vandenį. Tokiu atveju kreipkitės į įgaliotą techninio aptarnavimo centrą, kad jo specialistai apžiūrėtų ir pataisytų prietaisą. Leiskite elektrinius prietaisus taisyti tik patyrusiems įgaliotiems specialistams.
- Neneškite prietaiso, laikydami už laido, ir nenaudokite laido kaip rankenėlės.
- Laikykite prietaisą toliau nuo įkaitusių paviršių.
- Įsitinkite, kad prietaiso laidas nėra sulinkęs ar susivyniojęs, ypač padedant prietaisą saugoti ar jį įkraunant.
- Nekiškite į prietaiso angas pašalinių daiktų ir neleiskite, kad į jas kas nors įkristų.
- Laikykite ir saugokite prietaisą tik sausose patalpose.
- Nenaudokite prietaiso ten, kur naudojami aerozoliai (purkštuvai) arba deguonis.
- Nenaudokite prietaiso, jeigu yra pažeisti jo asmenys, nes galite susižeisti.
- Nenaudokite vienkartinį baterijų. Įsigykite prietaisui tinkamų įkraunamų baterijų, kreipdamiesi į įgaliotą techninio aptarnavimo centrą.
- Prietaise įrengta apsauginė izoliacija ir jis nekuria radioelektroninių trukdžių. Prietaisas atitinka Europos Sąjungos elektromagnetinio suderinamumo direktyvą 2004/108/EC ir Europos Komisijos mažos įtampos direktyvą 2006/95/EC.



■ Nemeskite atitarnavusių įkraunamų ar vienkartinį baterijų kartu su buitinėmis atliekomis. Visiškai jas iškraukite ir tik tada išmeskite, laikydamiesi Jūsų gyvenamojoje vietoje galiojančių įstatymų.

Belaidis naudojimas ir baterijos įkrovimas

- Įjunkite prietaisą, paspausdami ON/OFF mygtuką [2b pav.]. Prietaisas krausis, tik nustačius OFF padėtį.
- Prijunkite įkroviklį prie prietaiso [1 pav.].
- Baterijai esant visiškai įkrautai, prietaisas, neįjungtas į rozetę, veiks iki 180 minučių.
- **Dėmesio:** netinkamai ar nepakankamai reguliariai prižiūrint kirpimo ašmenis, naudojimo trukmė gali pastebimai sutrumpėti. Prietaisas visiškai įsikraus per maždaug 60 minučių.

Kirpimo galvutė prijungimas/nuėmimas

- Prijunkite kirpimo galvutę prie ašmenų, paspausdami ją link korpuso taip, kad ji spragtelėdama užsifiksuotų [3a pav.].
- Nuimkite kirpimo galvutę, patraukdami tvirtinimo kabliuką rodyklės kryptimi [3b pav.].

Kirpimas, naudojant reguliuojamo ilgio kirpimo galvutę

- Pridėkite centrinę kirpimo galvutės dalį prie ašmenų ir pastumkite ją taip, kad ji spragtelėdama užsifiksuotų ties užraktu [4a pav.]. Stumkite galvutę link ašmenų tol, kol išgirsite spragtelėjimą [4b pav.].

- Naudokite kirpimo ilgio reguliatorių, kad nustatytumėte reikiamą kirpimo ilgį [5/6 pav.]:
 - 1 lygis = labai trumpa barzdelė = 2 mm;
 - 2 lygis = trumpa barzdelė = 4 mm;
 - 3 lygis = trumpas / vidutinis ilgis = 6 mm;
 - 4 lygis = vidutinis ilgis = 8 mm;
 - 5 lygis = vidutinis ilgis = 10 mm;
 - 6 lygis = didelis ilgis = 12 mm.
- Nuimkite kirpimo galvutę, paspausdami tvirtinimo kabliuką ir patraukdami galvutę priešinga rodyklei kryptimi [4c pav.].

Ašmenų ir kirpimo priedų keitimas

- Išjunkite prietaisą, paspausdami ON/OFF mygtuką [2b pav.].
- Nuimkite ašmenis ar kirpimo priedą, patraukdami juos tolyn nuo korpuso rodyklės kryptimi [7a pav.].
- Norėdami prijungti kirpimo priedą ar naujus ašmenis, įstatykite jų tvirtinimo kabliuką į korpuso angą ir paspauskite taip, kad jie spragtelėdami užsifiksuotų [7b pav.].

Barzdos kirpimas ir formavimas

Šioje skiltyje pateiksime keletą pasiūlymų, kaip geriausiai naudoti prietaisą, norint kirpti barzdą ir koreguoti jos formą. Visuomet galite vadovautis ir savo patirtimi bei skoniu.

1. Iššukuokite barzdą plaukų augimo kryptimi, kad visi plaukeliai būtų nukerpami tolygiai.
2. Prijunkite reguliuojamo ilgio kirpimo galvutę. Pradėkite kirpti, nustatę ilgesnį kirpimo ilgį. Laikykite prietaisą taip, kad ašmenys būtų atsukti į Jus [12 pav.].

Geriausius rezultatus gausite, pradėję kirpti nuo žandėnų ir atsargiai judindami prietaisą žemyn link kaklo. Kirpkite plaukus greta smakro atsargiais, tolygiais, švelniais judesiais pagal plaukų augimo kryptį. Kerpant prieš barzdos augimo kryptį, plaukai bus nukerpami kur kas trumpiau ir ne visada tolygiai.

Palapsniui parinkite trumpesnio kirpimo parinktį, kol pasieksite pageidaujamą rezultatą.

Jei norite, galite kirpti plaukus apie ausis ir po smakru, nustatę trumpesnio kirpimo padėtį. Nustatykite ilgesnio kirpimo parinktį, kirpdami barzdą smakro ir veido zonoje.

Paskutinis pasirinktas ilgio nustatymas automatiškai išsaugomas, nuėmus reguliuojamo ilgio galvutę. Prieš pradėdami kirpti, įsitikinkite, kad galvutė gerai prijungta prie prietaiso korpuso.

3. Norėdami paryškinti barzdos augimo liniją, nuimkite kirpimo galvutę. Laikykite trimerį taip, kad ašmenys žiūrėtų į Jus. Pradėkite kirpti po smakru ir kirpkite link žandikaulio bei ausų. Paryškinkite barzdos liniją po apatiniu žandikauliu, tęsdami kirpimą link ausų ir plaukų augimo linijos [15 pav.].
4. Paryškinkite barzdos augimo liniją, judindami prietaisą iš viršaus į apačią. Pradėkite nuo suformuotos barzdos augimo linijos, pamažu judindami prietaisą nuo smakro link ausų. Apkirpkite zoną po barzdos augimo linija [15 pav.].
5. Tokiu pačiu būdu paryškinkite viršutinę barzdos augimo liniją.
6. Pabaikite kirpti, pasirinkę kontūravimo ašmenis. Jie skirti žandėnų, smailios „goatee“ barzdelės ir panašiams kirpimams [13-14 pav.].

- ✓ Naudokite įprastinius ašmenis, kad paryškintumėte **žandenas, ūsus** ir **ilgas barzdas** bei apkirptumėte **kaklo plaukus**.

Suformuokite pageidaujamą plaukų ir barzdos formą, lėtai judindami prietaisą iš viršaus į apačią.

- ✓ Naudokite įprastinius ašmenis, kirpdami **rankų** ir **kojų plaukus**.

Galite naudoti prietaisą, norėdami sutrumpinti rankų ir kojų plaukus. Pradėkite kirpti, nustatę ilgesnio kirpimo nustatymą. Pamažu mažinkite kirpimo ilgį, kol pasieksite pageidaujamą.

- ✓ Naudokite įprastinius ašmenis, kirpdami **krūtinės** ir **pilvo plaukus**.

Galite naudoti prietaisą, norėdami sutrumpinti kūno plaukus. Judinkite prietaisą iš apačios į viršų. Pradėkite kirpti, nustatę ilgesnio kirpimo nustatymą. Pamažu mažinkite kirpimo ilgį, kol pasieksite pageidaujamą.

- ✓ Naudokite skutimosi priedą, kad pašalintumėte **viso kūno plaukus**.

Šis priedas tinka viso kūno plaukams šalinti. Vadovaukitės aukščiau aprašytomis kirpimo rekomendacijomis. Įtempkite odą kirpimo vietoje ir skuskite prieš plaukų augimo kryptį.

- ✓ Naudokite standartinius ir kontūravimo ašmenis **intymių vietų plaukų** kirpimui.

1. Prijunkite reguliuojamo ilgio kirpimo ašmenis ir nustatykite ilgo kirpimo parinktį. Pradėkite kirpti, judindami prietaisą iš viršaus į apačią. Pamažu nustatykite vis trumpesnio kirpimo nustatymus.

2. Rinkitės kontūravimo ašmenis, kad apkirptumėte plaukus sunkiai pasiekiamose kūno vietose. Kirpdami nepamirškite įtempti odos. Lėtai judinkite prietaisą tol, kol pasieksite pageidaujamą rezultatą.

3. Rinkitės skutimo priedą švelniam intymių vietų plaukų nuskutimui.

- ✓ Naudokite kontūravimo ašmenis **nosies plaukų** kirpimui.

Įsitikinkite, kad šnervės yra visiškai švarios. Lėtai judinkite ašmenis, kišdami juos ne giliau nei 6 mm į kiekvieną šnervę.

✓ Naudokite kontūravimo ašmenis **ausų plaukų** kirpimui.

Išvalykite išorines ausų dalis. Viena ranka prispaudę ausį, kita judinkite ašmenis, kišdami juos ne giliau nei 6 mm į kiekvienos išorinę ausies dalį.

DĖMESIO: nekiškite kontūravimo ašmenų ar kitų pašalinių daiktų į vidinę usį.

Lėtai judinkite kontūravimo ašmenis palei išorinės ausies kraštus, kad pašalintumėte perteklinius plaukus.

✓ Naudokite kontūravimo ašmenis **antakiams** kirpti.

Lėtai perleiskite kontūravimo ašmenis virš antakių, kad sutrumpintumėte išlindusius plaukus.

Norėdami užtikrinti vienodą antakių plaukų ilgį, pareguliuokite tarpą tarp ašmenų. Nespauskite ašmenų prie antakių, nes galite pernelyg trumpai juos apkirpti.

Kirpimas, naudojant prijungiamas kirpimo galvutes

Prietaisas parduodamas su 3 kirpimo galvutėmis ir 3 T-ašmenų kirpimo priedais. Kiekvienas iš jų yra trumpo, vidutinio arba ilgo kirpimo.

Standartiniai kartu su prietaisu parduodami kirpimo priedai:

- Kirpimo galvutės: 1 mm, 3 mm ir 5 mm kirpimo ilgiai.
- T-ašmenys: 3 mm, 6 mm ir 9 mm kirpimo ilgiai.

Šie kirpimo priedai skirti tiksliam kirpimui, stilingos trumpos barzdelės formavimui ir barzdos kontūrų paryškiniui. Kirpkite plaukų augimo kryptimi. Kirpdami prieš plaukų augimo kryptį, gausite trumpesnius rezultatus.

Naudojimas be kirpimo galvučių

- Kirpkite, nenaudodami kirpimo galvučių, jeigu norite pakoreguoti barzdos formą ir kontūrus ar apkirpti ūsus.
- Norėdami paryškinti barzdos kontūrus, apsukite prietaisą. Judinkite viršutinius prietaiso ašmenis trumpais vertikaliais judesiais tolyn nuo barzdos [15 pav.].

Valymas ir priežiūra

- Nemerkite prietaiso į vandenį.
- Kaskart baigę naudoti prietaisą, nuimkite kirpimo galvutę. Pašalinkite nukirptus plaukus nuo korpuso ir ašmenų specialiu valymo šepetėliu [8 pav.]. Norėdami tai padaryti, nuimkite ašmenis [7a pav.].
- Valykite ašmenis, kaskart baigę naudoti prietaisą. Nuimkite skutimo galvutę, paspausdami abiejose pusėse esančius mygtukus, kad ją atleistumėte [9 pav.]. Nuvalykite ašmenis specialiu valymo šepetėliu.
- Valykite prietaiso korpusą tik minkštu, sudrėkintu skudurėliu. Valymui nenaudokite tirpiklių ar ėsdinančių valiklių.
- **Prietaisas tarnaus ilgiau ir gausite geresnius rezultatus, jeigu reguliariai (kaskart panaudoję prietaisą) tepsite ašmenis aliejuku [10 pav.].** Tam naudokite tik specialų ašmenų aliejuką Nr. 1854-7935 (200 ml).
- Įsigykite ašmenų aliejuko, kreipdamiesi į pardavėją ar įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.
- Jeigu, reguliariai valant [8 pav.] ir tepant ašmenis aliejuku [10 pav.], ilgai nei suprastėja prietaiso veikimas, pakeiskite ašmenis naujais [7 pav.].
- Norėdami įsigyti atsarginių ašmenų ir kirpimo priedų komplektų, kreipkitės į pardavėją ar įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.
- Baigę valyti, prijunkite kirpimo galvutę, kad apsaugotumėte ašmenis.



Perbrauktas šiukšlių dėžės simbolis reiškia, kad Europos Sąjungos šalyse draudžiama išmesti atitarnavusius elektrinius ir elektroninius prietaisus kartu su buitinėmis atliekomis. Nuneškite atitarnavusį prietaisą į specialų buitinių atliekų perdirbimo punktą.

Prieš išmesdami prietaisą, visiškai iškraukite jo baterijas. Tinkamai išmesdami prietaisą, saugokite aplinką ir savo bei aplinkinių sveikatą.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos:

www.krinona.lt