
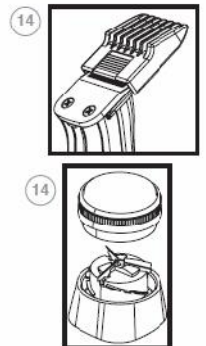
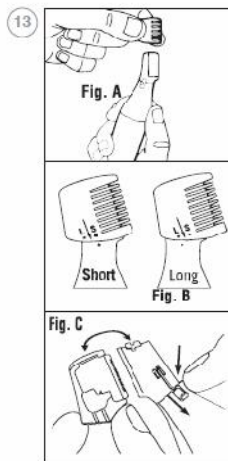
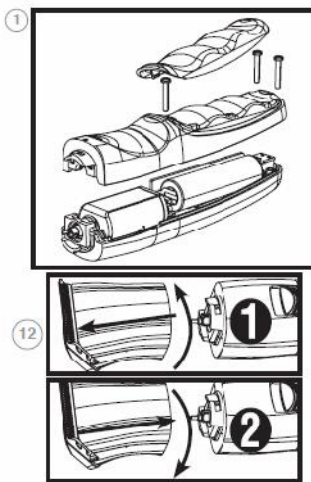


# KRAUNAMAS K NO TRIMERIS

Modelis: WAH9865-116

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

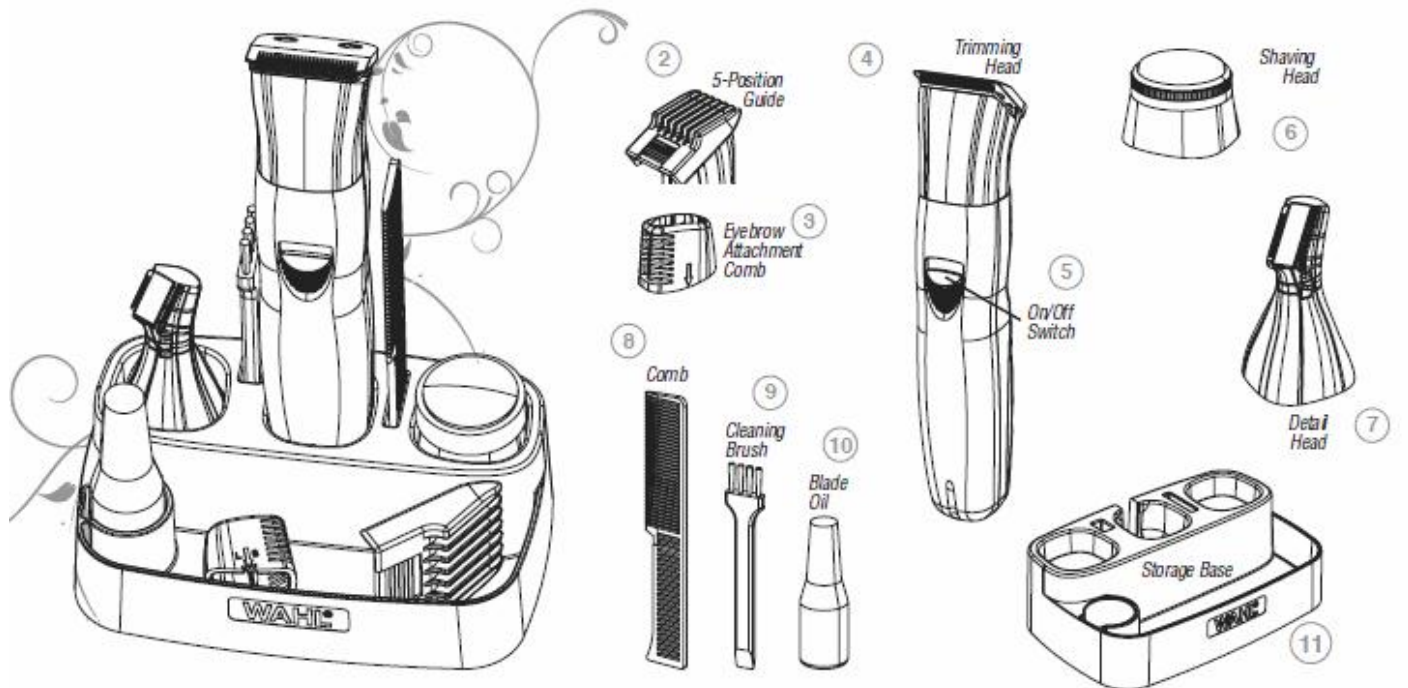

### SVARBIOS SAUGOS PRIEMON S

Naudojantis elektriniu prietaisu, visuomet b tina laikytis tam tikr saugos reikalavim , skaitant ir žemiau išvardintas taisykles. **PRIŠ PRAD DAMI NAUDOTI PRIETAIS , PERSKAITYKITE VISAS NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS!**

### PAVOJUS

Siekdami sumažinti pavoj gyvybei ar elektros šoko rizik :

1. Nelieskite prietaiso, jei jis krito vanden . Nedelsiant ištraukite prietaiso kištuk iš elektros lizdo.
2. Nenaudokite vonioje ar kai prausiat s po dušu.
3. Nelaikykite prietaiso ten, kur jis gali kristi voni ar kriaukl . Nemerkite ir nemeskite vanden ar kit skyst .
4. Pasinaudoj prietaisu, visuomet nedelsiant ištraukite kištuk iš elektros lizdo, išskyrus atvej , kai norite krauti element .
5. Priš valydami prietais , visuomet ištraukite kištuk iš elektros lizdo.
6. Tik prietaisui su kraunamais elementais: priš naudodami trimer , ištraukite kroviklio kištuk iš prietaiso.

## SP JIMAS

Siekiant sumažinti nudegimų, gaisro, elektros šoko ar kitos žalos pavojų žmogui:

1. Šis prietaisas su stoveliu turi būti padėtas ir laikomas vertikaliai.
2. Būtinai atidžiokite prietaisą, kai prietaisas naudoja vaikai ar negalios žmonės ar prietaisas naudojamas jiems kirpti ar arti jų.
3. Prietaisas turi būti naudojamas pagal paskirtį, aprašytą šioje naudojimosi instrukcijoje. Nenaudokite gamintojo nerekomenduotų priedų.
4. Niekada nenaudokite prietaiso, jei jo laidas ar kištukas pažeistas arba jei prietaisas veikia ne prastai, buvo numestas, pažeistas ar merkamas vandenyje. Pristatykite prietaisą garantiniam servisui apžiūrai ir remontui.
5. Prietaiso laidą laikykite toliau nuo kaitusių paviršių.
6. Angus, esančius ant prietaiso ir skirtus kroviklio kištukui, kiškite tik kroviklio kištukais.
7. Nenaudokite prietaiso lauke ar tuo metu, kai patalpoje naudojami aerozoliniai produktai ar išskiriamas deguonis.
8. Niekada nekiškite ir ne meskite jokių daiktų atviras prietaiso ertmes.
9. Niekada nenaudokite prietaiso su pažeistu ar sulaužytu antgaliuku ar su sugadintu peiliuku, nes galite susižaloti.
10. Visuomet pirmiausiai laido kištuką kiškite prietaisui ir tik tuomet – elektros lizdą. Norėdami išjungti prietaisą, pirmiausiai nustatykite jungiklį padėtį „0“ ir tuomet ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo.

## SAUGOKITE ŠIAS NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS

### ELEMENTŲ KROVIMAS

1. Šis trimeris yra sukurtas naudojimui namuose. Prieš pradėdami naudoti trimerį, jo elementus reikia krauti per naktį.
2. Išimkite trimerį, krovimo transformatorių ir visus priedus iš pakuotės.
3. Kiškite krovimo transformatoriaus kištuką prietaise esančiu angu. **SITIKINKITE, KAD KROVIMO METU PRIETAISAS YRA IŠJUNGTAS** (padėtis „0“).
4. Krovimo transformatoriaus kištuką kiškite veikiant tinkamos tamos elektros lizdą.
5. Tuo metu, kai trimerio nenaudojate, jis gali būti prijungtas prie krovimo transformatoriaus ir prijungtas prie elektros srovės, kad prieš kitą naudojimą prietaiso elementas būtų krautamas maksimaliai. Šis krovimo transformatorius yra pagamintas taip, kad juo negalima krauti per daug.
6. Nikelio – kadžio elementų tarnavimo laiką galite prailginti, atlikdami paprastą procedūrą: kartą per mėnesįjunkite prietaisą ir leiskite jam veikti, kol variklis sustos. Išjunkite prietaisą, nustatę jungiklį padėtį „0“ ir kraukite elementą per naktį.

### TRIKDŽIŲ DIAGNOSTIKA IR ŠALINIMAS

Jeigu trimerio elementas ne sikrauna, prieš pristatydami prietaisą servisui, atlikite šiuos žingsnius:

1. Patikrinkite, ar nesugedęs elektros lizdas, tiesiog jungdami kitą prietaisą.
2. Sitikinkite, kad elektros lizdo vadas nėra sujungtas su apšvietimo vadu, dėl ko išjungus apšvietimą elektros lizdą nepatenka elektros srovė.
3. Sitikinkite, kad prietaisas tinkamai sujungtas su krovimo transformatoriumi, visi kištukai tvirtai kišti, o pats prietaisas yra išjungtas (padėtis „0“).
4. Jei elektros lizdo vadai jau namuose yra sujungti su saugikliu, rekomenduojame ištraukti kroviklio kištuką iš prietaiso, kai tik saugiklis išjungiamas. Jei paliksite prietaisą prijungtą prie neveikiančio kroviklio (kai ištrauktas kištukas iš elektros lizdo ar elektros lizdas neveikia), gadinsite kraunamą elementą.
5. Jeigu trimeris su visiškai krautais elementais neveikia, junkite jį (padėtis „I“) ir pirštais pajudinkite plaukų kirpimo peiliukus (peiliukai gali būti laikinai sulipę dėl išdžiūvusios alyvos).

Nenaudokite naujų ir senų elementų kartu. Nenaudokite skirtingų elementų (šarminių, standartinių (karbono – cinko) ar kraunamų (Ni-Cad ar Ni-MH ir kt.)).

Jeigu naudosite trimerį, laikydamiesi instrukcijų, nikelio – kadžio elementai tarnaus iki penkerių metų. Kai elementas nebeveiks, jį reikia pašalinti ar perdirbti tinkamu būdu. Nemėginkite pakeisti elementų. Elementai turi būti keičiami autorizuotame servise. Norėdami išimti elementą perdirbimui ar pašalinimui, laikykitės šių taisyklių (1 pav.):

1. Sitikinkite, kad prietaisas nėra prijungtas prie kroviklio, o kroviklio laidas ne kištas į elektros lizdą. Junkite prietaisą ir leiskite elementams visiškai išsikrauti.
2. Nuimkite visus antgaliukus nuo prietaiso.
3. Atidarykite elementų angos dangtelį.
4. Atsukite tris varžtus.
5. Atskirkite dvi trimerio korpuso dalis.
6. Suraskite elementus ir jų tvirtinimo plokštelių.
7. Nuimkite elementus nuo plokštelių.
8. Prieš tinkamai pašalindami elementus ar atiduodami juos perdirbimui, abu elemento galus užklijuokite lipnia juostele.

## **TRIMERIO PRIEŽI RA**

### **PEILIUK SUTEPIMAS (A)**

Užlašinkite vien ar du lašelius specialios alyvos ant peiliuk , kaip parodyta paveiksl lyje. Peiliukus sutepkite tik tuomet, kai reikia - apytiksliai vien kart per m nes . Variklio guoliai yra tinkamai sutepti gamykloje, tod l pakartotinai j sutepti nereikia.

Norint sutepti peiliukus, laikykite trimer jungt (pad tis „I“), peiliukus nukreipkite žemyn ir užlašinkite ant j vien ar du lašus alyvos. Alyvos pertekli nusausinkite minkšta šluoste.

### **PASTABA: NEPADAUGINKITE ALYVOS!**

Alyvos perteklius ar skys i naudojimas gali sugadinti prietais , jei j pateks varikl .

### **PEILIUK PRIEŽI RA**

Peiliuk dantukai yra su dideliu tikslumu gr dinti, užaštrinti ir sureguliuoti, tod l su jais reikia elgtis itin atsargiai: nem tyti, nekirpti nešvari ar šurkš i medžiag .

Kai peiliukai atšimpa ir pradeda kirpti pras iau, pakeiskite juos naujais. Naujus peiliukus sigysite pas atstov .

### **TRIMERIO VALYMAS/LAIKYMAS**

Prieš pad dami trimer , šepet liu nuvalykite ant jo ir ant peiliuk susikaupusius plaukus. Prietais pad kite ir laikykite taip, kad peiliuk niekas negal t sugadinti.

Kai trimeris nenaudojamas, ant peiliuk tur t b ti užd tas specialus dangtelis, siekiant apsaugoti juos.

### **SPECIAL S PRIEDAI**

J s trimerio komplekte yra keletas pried , kuri pagalba pasieksite idealius rezultatus kiekvien kart naudodami prietais . Trimeriu galite tvarkingai apkirpti plaukus bikinio zonoje, taip pat plaukus, esan ius ant piršt , rank , padailinti antakius ir bet kurias kitas k no vietas.

Dalys:

- 2 – penki pozicij antgalis
- 3 – šukut s siaurajam antgaliukui
- 4 – plauk kirpimo peiliukai
- 5 – jungimo/išjungimo mygtukas
- 6 – plauk skutimo antgaliukas
- 7 – siaurasis plauk kirpimo antgaliukas
- 8 – šukos
- 9 – peiliuk valymo šepet lis
- 10 – alyva peiliukams sutepti
- 11 – prietaiso ir jo pried stovelis

### **TRIMERIO ANTGALIUK UŽD JIMAS/NU MIMAS (12 PAV.)**

sitikinkite, kad trimeris yra išjungtas (pad tis „0“).

1. Pasukite prietaiso antgaliuk prieš laikrodžio rodykl ir nuimkite j .
2. Užd kite antgal ant prietaiso ir pasukite laikrodžio rodykl s kryptimi, kol užsifikuos.

### **PLAUK KIRPIMAS BIKINIO ZONOJE**

Plaukus bikinio zonoje kirpkite naudodami siaur antgaliuk . L tai stumkite trimer , kol suformuosite pageidaujam šukuosen .

### **PLAUK KIRPIMAS NUO KOJ PIRŠT , NAUDOJANT KIRPIMO PEILIUKUS.**

L tai stumkite trimer , nukirpdami nepageidaujamus plaukus nuo koj piršt .

### **RANK PLAUK SKUTIMAS, NAUDOJANT KIRPIMO PEILIUKUS.**

Tiesiog kirpkite rank plaukus, stumdami trimer aukštyn, kol pasieksite pageidaujam rezultat .

### **ANTAKI KIRPIMAS**

Užd kite special antgaliuk , skirt antakiams kirpti (A pav.). Šio specialaus antgalio d ka gal site kirpti ir formuoti antakius. Antakius kirpkite šukuodami juos plauk augimo kryptimi, kaip nurodyta žemiau.

**PASTABA:** š antgal naudokite tik antakiams kirpti. B kite atsarg s, nekirpkite per arti aki . Taškeliai, esantys ant siaurojo peiliuko antgalio ir ant antgaliuko antakiams kirpti gali nesutapti. Antaki kirpimo antgaliukas turi dvi kirpimo pad tis: maždaug 2mm (S) ir 4mm (L) (B pav.). Šio antgalio d ka antakius nukirpsite itin trumpai, kad gal tum te suformuoti siauros formos antak .

1. Pasirinkite pageidaujama ilgį. Trumpiau nukirpsite plaukelius, pasirinkt arčiau šukuio, o plaukeliai bus ilgesni, jei pasirinksite padėti toliau nuo šukuio. **Pastaba:** nordami pasirinkti kirpimo ilgį, turite sulygiuoti ilgio nustatymo taškelius su taškeliais, esančiais ant trimerio peiliuko. Kerpant pirmą kartą, geriau rinktis didesnį ilgį.
2. Pastumkite antakį kirpimo antgaliukų rodyklės kryptimi pasirinktą. Antakį kirpimo antgaliukas turi lengvai slankioti, priešingu atveju, jis gali būti uždėtas neteisingai.
3. Stumkite antakį formavimo antgaliuką, kol pajusite, kad jis tvirtai užfiksuotas. Plaukų kirpimo peiliukas turi būti uždengtas per visą ilgį.

**SPALVIMAS: nekiškite vertikalaus peiliuko ar kitą daiktą vidiniams ausims.** Nordami pašalinti plaukus, augančius ausies išorėje, tiesiog skuskite juos, naudodami siaurąjį antgaliuką.

## TRIMERIO VALYMAS

Po naudojimo, išjunkite trimerį (padėkite „OFF“) ir abu skutimo antgaliukus nuplaukite po tekančią šilto vandens srovę. Nordami išvalyti kruopščiau, nuimkite visą antgalį, pasukdami jį prieš laikrodžio rodyklę. Tuomet nuplaukite visą antgaliuką po tekančios vandens srovę. Išsausinti uždėkite ant prietaiso, pasukite laikrodžio rodyklės kryptimi ir nuvalykite visą trimerį sausa, minkšta šluoste. Prieš padėdami prietaisą, visuomet uždėkite apsauginį dangtelį ant peiliuko.

**PASTABA:** nenardinkite siaurojo antgaliuko vandenyje. Pastumkite antgaliuko šonuose esančius mygtukus žemyn (C pav.), nuimkite antgaliuką ir kruopščiau išvalykite jį šepetėliu.

## KONTROFORMAVIMO/SKUTIMO ANTGALIO NAUDOJIMAS (14 pav.)

Penki pozicijų antgalis leis kiekvieną kartą tolygiai nukirpti plaukus. Antgalis galima nuimti, nekeičiant nustatyto plaukų kirpimo ilgio (šeštasis plaukų kirpimo ilgis – kai antgalis nuimtas), o tai reiškia, kad kartą atradus tinkamiausią ilgį, jums nereikės jo atsiminti ar ieškoti dar kartą. Antgalis sudaro dvi dalys: šukutės ir pagrindas. Jis negalima atskirti. Nordami antgalį uždėti ant prietaiso, tiesiog užmaukite ir pritvirtinkite jį, paspausdami fiksoatorių žemyn. Nordami antgalį nuimti, tiesiog stumtelkite fiksoatorių aukštyn ir nuimkite jį. Plaukų kirpimo ilgį reguliuokite nykščiu spausdami ant antgalio esantį mygtuką ir stumdami šukutes aukštyn arba žemyn.

1. Išskuokite plaukus, esančius bikinio zonoje. Sušukuodami bikinio zonos plaukus į augimo kryptimi, rasite ir sulyginsite visus pavienius ilgesnius plaukelius, kad nukirptumėte juos tolygiai.
2. Plaukų apimtį mažinimas. Uždėkite penkių pozicijų plaukų kirpimo ilgį reguliuojančias šukutes ir pasirinkite didesnį ilgį (nr. 6 – 12mm). Kirpkite plaukus bikinio zonoje, judėdami iš viršaus žemyn. Mažinkite plaukų kirpimo ilgį, kol suformuosite pageidaujama šukuoseną ir plaukai bus tokio ilgio, kokio jūs norite.
3. Kontrolinis formavimas. Naudokite plaukų kirpimo peiliuką be ilgį reguliuojančių šukuio, kad suformuotumėte bikinio zonos plaukų kontūrą. Nordami suformuoti ryškesnį kontūrą, naudokite siaurąjį antgaliuką.

Nuskuskite nepageidaujamus plaukus intymiose vietose, naudodami skutimo antgaliuką (15 pav.). Šis antgaliukas leis nuskusti plaukus bet kuriose kūno vietose. Vadovaudamiesi aukščiau aprašytais metodais, plaukus galite skusti kada panorėsite. Plaukus skuskite prieš į augimo kryptį, rankomis tempdami odą. Po kiekvieno naudojimo, nuimkite metalinį sietelį nuo skutimo antgaliuko, traukdami jį aukštyn ir kruopščiau išvalykite šepetėliu.

## DĖMESIO!

**Prietaiso peiliukams garantija netaikoma.**

**UAB „Krinona“ autorizuotas techninis  
priežiūros (serviso) centras  
Neries krantinė 18, Kaunas  
tel.: (8-37) 215104**