


PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ SU LIČIO JONŲ BATERIJA WAHL

WAH9899-016

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Iliustracijos

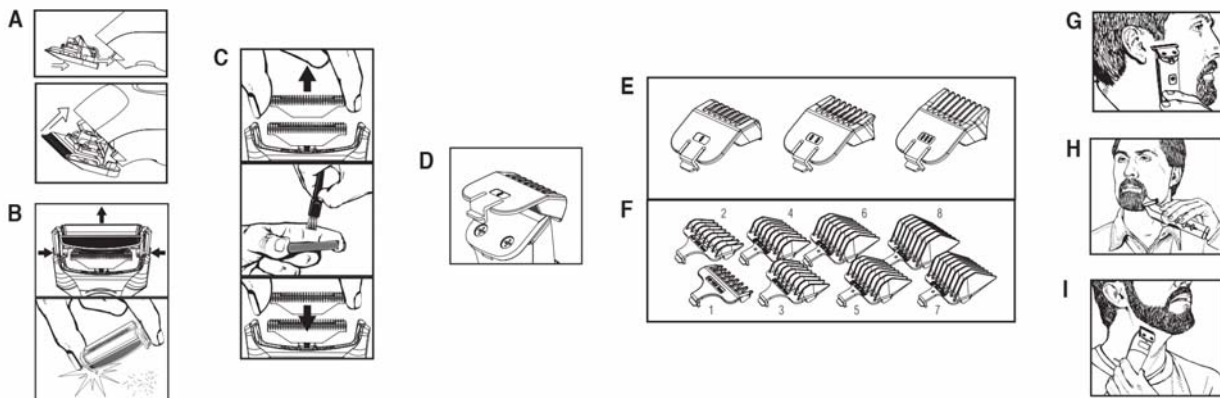

Svarbi saugumo informacija

Naudodamiesi elektriniais prietaisais, visuomet laikykitės pagrindinių saugos taisyklių, aprašytų žemiau. **Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite visas instrukcijas.**

SVARBU! Prieš pirmą naudojimą peiliukus būtinai sutepkite alyva ir palikite dirbti laisva eiga 5-10 minučių. Kitu atveju nuo susidariusios trinties peiliukai gali pradėti kaiti ir pešti plaukus, be to, prietaisas gali sugesti.

Dėmesio, pavojinga! Norėdami sumažinti elektros šoko tikimybę:

- Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės, kaskart baigę naudoti prietaisą, išskyrus tada, kai prietaisą kraunate.
- Prieš valydami prietaisą, ištraukite jo kištuką iš rozetės.

Norėdami sumažinti nudegimų, gaisro, elektros šoko ir sužeidimų pavojų:

- Neišrinkite, nespauskite, nekaitinkite virš 100°C ir nedeginkite prietaiso, nes galite sukelti gaisrą ar sprogimą arba nusideginti.
- Vyresni nei 8 metų vaikai, sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentėti dėl savo nepritvymų ir/ar reikiamų žinių stokos, prietaisu naudotis gali tik prieš tai tinkamai apmokyti arba prižiūrėti už jų saugumą atsakingų asmenų. Prietaiso naudotojai turėtų gerai suprasti grėsmes, kylančias naudojantis prietaisu. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Neleiskite suaugusiųjų neprižiūrimiems vaikams valyti ir tvarkyti prietaiso.
- Naudokite prietaisą tik su kartu parduodamu įkrovikliu. Jeigu pažeistas prietaiso laidas, leiskite jį pakeisti nauju gamintojui, įgaliotam jo agentui ar kitam įgaliotam specialistui, kad išvengtumėte pavojaus sveikatai.
- Naudokite prietaisą tik pagal nurodytą paskirtį ir laikydamiesi naudojimo taisyklių. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus.
- Niekada nekiškite ir neleiskite į prietaiso angas įkristi pašaliniais daiktams.
- Nenaudokite prietaiso su pažeistais ar sugadintais ašmenimis ir kitais priedais, nes galite susižeisti veido odą.
- Naudodami prietaisą, nedėkite ir nepalikite jo ten, kur jam galėtų pakenkti naminiai gyvūnai ar oro sąlygos.

Išsaugokite šias instrukcijas. Prietaisas skirtas naudoti tik namuose.

Sausas / šlapias naudojimas

Atkreipkite dėmesį: nemerkite prietaiso į vandenį, kad ant elektroninių prietaiso dalių nepatektų vandens. Įmerkus prietaisą į vandenį, gamintojo garantija negalios.

WAHL plaukų kirpimo mašinėlė yra atspari vandeniui. Ją galima naudoti duše ar prie kriauklės bei plauti po tekančio vandens srove.

Atkreipkite dėmesį: prietaisas pritaikytas tiek sausam, tiek šlapiam kirpimui. Siekiant užtikrinti Jūsų saugumą, prietaisas neveiks, prie jo prijungus laidą.



Šis ant prietaiso esantis simbolis reiškia, kad prietaisą galima naudoti duše ir vonioje.

Įkrovimas

Prietaisui negresia perkrova, taigi galite krauti jį taip dažnai, kaip reikia. Tačiau baterijos tarnaus ilgiau, jei reguliariai įkrausite prietaisą, o ne krausite jį visą laiką.

Įkraukite prietaisą, kai jo veikimas sulėtėja arba pastebite, kad sumažėjo baterijos įkrova. Įkrovimo metu žybsės įkrovimo LED lemputė. Pasibaigus įkrovimui, LED lemputė degs visą laiką.

1. Prietaisas pritaikytas naudojimui namuose. Prieš pirmą kartą naudojant prietaisą, leiskite jam visiškai įsikrauti. Tam prireiks apie 60 minučių.
2. Išimkite iš pakuotės prietaisą, įkroviklio transformatorių ir priedus.
3. Prijunkite transformatorių prie prietaiso. Įsitikinkite, kad įkrovimo metu nustatyta OFF (0) prietaiso padėtis.
4. Įstatykite įkroviklio transformatoriaus kištuką į tinkamos įtampos rozetę. Prietaisui įsikrovus, LED lemputė degs visą laiką.
5. Jei prietaisas baigia išsikrauti, prijunkite transformatorių ir įstatykite jį į rozetę, kad kitą kartą naudojant prietaisą, jis veiktų visu pajėgumu. Transformatorius sukurtas taip, kad prietaisas visiškai įsikrautų, bet neįvyktų perkrova. Nenaudokite prietaiso, jam kraunantis.
6. Prireiks apie 60 minučių, kad prietaiso baterija visiškai įsikrautų. Ličio jonų kirpimo mašinėlė turi greito įsikrovimo funkciją.
7. Junkite į prietaiso lizdą tik įkroviklio transformatoriaus kištuką.

Trikdžių šalinimas

- Prietaisui staiga nustojus veikti, pamėginkite perjungti prietaisą, įstatydami mašinėlę į įkroviklį.
- Jeigu prietaisas nesikrauna, prieš nešdami jį taisyti, pamėginkite pašalinti problemą:
 1. Įsitikinkite, kad veikia rozetė, pamėgindami įjungti į ją kitą prietaisą.
 2. Įsitikinkite, kad rozetei tiekama elektra ir nesuveikė automatinis srovės pertraukiklis.
 3. Įsitikinkite, kad įkroviklio transformatorius tinkamai prijungtas prie prietaiso ir nustatyta OFF (0) prietaiso padėtis.
 4. Palikus prietaisą įjungtą į rozetę, kuriai netiekama elektra, ar su prijungtu, bet į rozetę neįjungtu įkrovikliu, greičiau išsikraus baterija.
 5. Jei visiškai įkrautas prietaisas neveikia, paspauskite įjungimo mygtuką ON (I) ir ranka spustelėkite ašmenis. Gali būti, kad išdžiūvo ašmenų aliejukas ir ašmenys sulipo.

Ličio jonų baterijos keitimas

Jei reikia pakeisti prietaiso akumuliatorių, nuneškite visą neišrinktą mašinėlę į gamintojo įgaliotą techninės priežiūros centrą. Dėl saugumo priežasčių naudokite tik originalias gamintojo detales.

Nebandykite patys pakeisti akumuliatoriaus. Ličio jonų baterijos gali sprogti, užsidegti ir/ar nudeginti odą, jei bandysite jas išrinkti, leisite ant jų patekti vandens arba paliksite jas patalpose, kuriose aukšta temperatūra.

Baterijos išmetimas

Draudžiama ličio jonų baterijas išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Nuneškite prietaisą į artimiausią WAHL įgaliotą klientų aptarnavimo centrą arba perdirbimo centrą.

Prietaiso savybės

Prietaisas turi keletą papildomų funkcijų, užtikrinančių nepriekaištingus rezultatus, kaskart kerpanč plaukus. Galite naudoti prietaisą ūsams, smailai barzdelei, barzdai, kaklo zonos plaukams, žandenoms, antakių plaukams ir pan. kirpti. Prietaisas tinka visai šeimai, norint paryškinti šukuosenos formą ar apkirpti kaklo zonos plaukams tarp apsilankymų pas kirpėją.

Minkšta rankenėlė leis patogiai laikyti prietaisą, tiksliai apkerpanč trumpus plaukus.

Nuimama galvutė leis greitai transformuoti prietaisą iš skustuvo į tiklaus kirpimo mašinėlę ūsams ir barzdai. Norėdami nuimti galvutę, patraukite viršutinį ašmenų kraštą toliau nuo korpuso. Norėdami prijungti galvutę, išlygiuokite nugarinį galvutės fiksatorių ir ertmę vidiniame prietaiso krašte, tada paspauskite žemyn, kad prijungtumėte prie ašmenų viršaus (A pav.).

Ašmenims nusidėvėjus ar pradėjus prastai kirpti, taip pat jei norite įsigyti papildomų kirpimo galvučių, kreipkitės į įgaliotą WAHL atstovą.

Valymas ir priežiūra

Skustuvo galvutės priežiūra

Geriausius rezultatus gausite, išvalydami skustuvo galvutę kaskart keletą kartų panaudoję prietaisą. Išskyrus skutimosi peiliukų ir juostelių keitimą, kitus prietaiso tvarkymo darbus turėtų atlikti tik WAHL įgalioto klientų aptarnavimo centro specialistai.

Norėdami nuvalyti skustuvo galvutę, nustatykite OFF prietaiso padėtį ir nuimkite galvutę, paspausdami galvutės nuėmimo mygtukus prietaiso šonuose. Kilstelėkite galvutę į viršų.

Atsargiai pabarbenkite atvirą galvutės dalį ant kieto paviršiaus, kad pašalintumėte daugumą nukirptų plaukų (B pav.).

Skutimosi ašmenų išėmimas

Išjunkite prietaisą. Nuimkite galvutę ir, viena ranka prilaikydami skustuvą, į viršų patraukite skutimosi ašmenų juostelę. Prilaikykite jos galus nykščiu ir rodomuoju pirštu. Naudodami kartu parduodamą valymo šepetėlį, pašalinkite tarp ašmenų susikaupusius nukirptus plaukus.

DĖMESIO: jei laikysite detalę kitaip nei nurodyta, valydami ašmenis, galite pažeisti prietaisą.

Nuėmus skustuvo galvutę ir skutimosi ašmenis, galite taip pat juos perplauti po tekančio vandens srove. Palikite išplautas detales išdžiūti.

Baigę valyti, atgal įstatykite skutimosi ašmenis, atsargiai juos paspausdami žemyn. Prijunkite skutimosi galvutę taip, kad ji spragtelėdama užsifiksuotų (C pav.).

Priklausomai nuo Jūsų barzdos tankumo, gali tekti retkarčiais pakeisti skutimosi detales. Jei pastebite, kad skutimasis užtrunka ilgiau, pradeda peršėti veido oda arba įkaista skutimosi galvutė, laikas pakeisti prietaiso skutimosi galvutę ir skustukus. Naudokite tik originalias WAHL atsargines dalis (#92025).

Ašmenų priežiūra

Trimerio ašmenys turi tikslaus grūdinimo kietus kirpimo dantukus. Naudokite ašmenis atsargiai – neapdaužykite jų, saugokite juos nuo abrazyvinių ir purvinų paviršių. Valykite ašmenis tik su kartu parduodamu šepetėliu.

Taip pat galite perplauti ašmenis švaraus vandens srove.

Ašmenų tepimas aliejuku

Geriausius rezultatus gausite, kaskart esant reikalui arba bent kartą per mėnesį užtepdami ant ašmenų WAHL kirpimo mašinėlių aliejuku. Prietaiso variklio detalės yra pateptos ilgalaikiu tepalu, taigi jų tepti nereikės.

Tepdami prietaiso ašmenis aliejuku, įjunkite prietaisą (ON) ir apverskite prietaisą, kad jo ašmenys žiūrėtų ŽEMYN. Išspauskite vieną ar du aliejaus lašiukus ant ašmenų. Nuvalykite perteklinį aliejų minkštu skudurėliu.

DĖMESIO: nenaudokite labai daug aliejuko. Perteklinis aliejus ar kiti skysčiai, patekę į variklį, gali pakenkti prietaisui.

Ašmenų valymas ir saugojimas

Prieš padėdami prietaisą saugoti, valymo šepetėliu pašalinkite nukirptus plaukus nuo prietaiso korpuso ir ašmenų. Padėkite prietaisą taip, kad jo ašmenys būtų apsaugoti nuo pažeidimų, o prietaisas nebūtų suspaustas. Nekaitinkite prietaiso virš 100°C ir jo nedeginkite.

Kelioninis užraktas

WAHL 9899 prietaiso modelis turi elektroninį kelioninį užraktą, neleidžiantį atsitiktinai įjungti transportuojamo prietaiso.

Palaikykite įjungimo mygtuką paspaustą 3 sekundes, kad įjungtumėte užraktą.

Palaikykite įjungimo mygtuką paspaustą 3 sekundes, kad išjungtumėte užraktą.

Atkreipkite dėmesį: prietaisas nesikraus, užraktui esant įjungtam.

Profesionalų patarimai

1. Geriausius rezultatus gausite, prietaisui esant švariam ir sausam. Nenaudokite šlapiems ar sudrėkintiems plaukams kirpti.
2. Gali prireikti iki 30 reguliaraus naudojimo dienų, kol priprasite prie naujo prietaiso kirpimo sistemos. Oda iš pradžių gali šiek tiek sudirgti, tačiau plaukai ir oda turėtų pamažu prisitaikyti.
3. Reguliariai keiskite skutimosi galvutes ir peiliukus priklausomai nuo skutimosi dažnumo.
4. Išvalykite skustuvą, skutimosi galvutę ir peiliukus, kaskart 3-4 kartus nusiskutę barzdą.

Trumpas ir greitas skutimasis

Geriausius rezultatus gausite, laikydami prietaisą taip, kad jis liestųsi prie odos visu paviršiumi. Šalindami plaukus kaklo zonoje ar virš viršutinės lūpos, įsitikinkite, kad viršutinė skustuvo plokštė liečiasi prie odos.

Skuskite prieš ir pagal plauką. Ištempkite odą skutamoje vietoje. Atsargiai judinkite skutimo galvutę pirmyn ir atgal, daugiausiai prieš plauką. Smarkiai nespauskite galvutės prie veido odos, nes galite apgadinti galvutę, o barzdos trumpiau nenuskusite.

Išjungę prietaisą, uždenkite ašmenis apsauginiu dangteliu, kad juos apsaugotumėte. Reguliariai pakeiskite skutimosi galvutę ir peiliukus, kad užtikrintumėte aukščiausią skutimosi kokybę.

Tankios barzdos skutimas

Pradėkite nuo mažiau tankių barzdos vietų. Judinkite skustuvą sukamaisiais judesiais nedideliame veido plotelyje, taip pašalindami plaukus, augančius įvairiomis kryptimis. Švariai nuskutę vieną veido dalį, pereikite prie kitos, tebejudindami galvutę sukamaisiais judesiais. Pereidami nuo vienos zonos prie kitos, švariai nuskuskite visą veidą.

Kirpimo galvučių naudojimas

Norėdami prijungti kirpimo galvutę, laikykite galvutę dantukais į viršų. Pritvirtinkite galvutę prie prietaiso ašmenų apačios, kad ji spragtelėdama užsifikuotų (D pav.).

Trumpos, apvalios kirpimo galvutės – E pav.

Plaukų ir ilgos barzdos kirpimo galvutės – F pav.

Kirpimas, naudojant kirpimo galvutes

Kirpimo galvutės puikiai tinka barzdos trumpinimui, plaukų ilgio išlyginimui ir formos paryškinimui, taip pat trumpos barzdelės nukirpimui.

Naudodami kirpimo galvutes, kirpkite pagal plauką. Norėdami trumpiau nukirpti barzdą, kirpkite prieš plauką.

Kaklo ir žandenu plaukų kirpimas, naudojant kirpimo galvutes

Nuimkite skustuvo galvutę ir prijunkite kirpimo galvutę, kaip aprašyta aukščiau.

Suformuokite kaklo plaukų ar žandenų formą, pamažu judindami galvutę iš viršaus į apačią.

Dar trumpiau nukirpsite plaukus, jei, baigę kirpti kirpimo galvute, prijungsite skutimo galvutę. Skustuvas puikiai tiks viso kūno plaukams šalinti. Skuskite prieš plaukų augimo kryptį, ištempdami odą. Kaskart baigę naudoti prietaisą, nuimkite skustuvo galvutę, paspausdami šonuose esančius mygtukus, ir gerai išvalykite valymo šepetėliu.

Barzdos kirpimas ir formavimas

Šioje skiltyje pateiksime keletą barzdos kirpimo rekomendacijų. Nebijokite eksperimentuoti, kad surastumėte Jums tinkamiausią metodą.

1. Išsukuokite barzdą augimo kryptimi, kad visi plaukeliai būtų nukerpami tolygiai.
1. Prijunkite kirpimo galvutę. Pradėkite nuo ilgesnio kirpimo ilgio galvutės. Formuokite barzdos formą, kirpdami palei smakrą ilgais, švelniais judesiais. Kerpant prieš barzdos augimo kryptį, plaukai bus nukerpami kur kas trumpiau (H pav.).
2. Pamažu rinkitės vis trumpesnio kirpimo ilgio galvutes, kol pasieksite pageidaujamą rezultatą. Kirpkite plaukus apie ausis ir po smakru, prijungę trumpesnio kirpimo galvutę. Prijunkite ilgesnio kirpimo galvutę, kirpdami barzdą smakro ir veido zonose.
3. Norėdami paryškinti barzdos augimo liniją, nuimkite kirpimo galvutę. Pradėkite kirpti po smakru ir kirpkite link žandikaulio bei ausų, kad paryškintumėte barzdos liniją po apatiniu žandikauliu. Tęskite link ausų ir galvos plaukų augimo linijos (I pav.).
4. Paryškinkite barzdos augimo liniją, judindami prietaisą iš viršaus į apačią. Judinkite prietaisą žemyn po suformuota barzdos augimo linija ir atgal link ausų.
5. Tokiu pačiu būdu paryškinkite viršutinę barzdos augimo liniją.
6. Barzda atrodo tvarkingiau, jei prijungsite tikslaus kirpimo ašmenis, kad nukirptumėte žandenų plaukus palei ausis, smailą barzdelę ir pan.

Kūno plaukų kirpimas

Šioje skiltyje pateikiame keletą kirpimo galvučių ir kirpimo eigos patarimų. Gali būti, kad Jums geriau veiks kitokie kirpimo metodai.

1. Jei kerpate ilgus plaukus, iš pradžių kirpkite prijungę apvalią #1 arba #1/2 galvutę, kad patrupintumėte plaukus.
2. Nuimkite kirpimo galvutę ir kirpkite plaukus, kuriuos norite dar labiau sutrumpinti. Būkite atsargūs, kirpdami jautriose vietose, kad nepažeistumėte odos.
3. Jei norite labai lygiai ir švelniai nukirpti plaukus, nuimkite ašmenis ir prijunkite visam kūnui pritaikytą skutimosi galvutę. Apkirpkite plaukus švelniais ir atsargiais judesiais.

Rankų ir kojų plaukų kirpimas

Atsargiai perbraukite prietaisą virš kojos ar rankos, kol nukirpsite plaukelius iki pageidaujamo ilgio. Pradėkite naudodami ilgesnio kirpimo parinktį ir, jei pageidaujate, tik vėliau prijunkite trumpesnio kirpimo galvutes.

Pilvo ir krūtinės plaukų kirpimas

Atsargiai pridėkite prietaisą liemens zonoje ir judinkite iš apačios į viršų, kol nukirpsite plaukus iki pageidaujamo ilgio. Jei pageidaujate trumpo kirpimo, rinkitės #1 ar #1/2 galvutę.

Galvos plaukų kirpimas

Pirmą kartą kirpdami plaukus, pradėkite pasirinkę ilgesnį kirpimą, kol suprasite, koks kirpimo ilgis Jums tinkamiausias. Iš pradžių prijunkite ilgiausio kirpimo galvutę ir tik tada, jei pageidaujate, prijunkite trumpesnes galvutes.

Jei neseniai kirpotės plaukus, galbūt pakaks apkirpti tik galvos šonus ir kaklą, kad plaukai atrodytų išpuoselėti ir tvarkingi.

Jei norite tolygiai apkirpti visą galvą, priderinkite rankos judesius prie normalaus mašinėlės veikimo greičio. Nespauskite jos ir nebandykite pagreitinti proceso.

1. Pirmiausia išsukuokite plaukus taip, kad jie gulėtų augimo kryptimi.
2. Prijunkite prie mašinėlės ilgiausio kirpimo galvutę ir pradėkite kirpti galvos šonus. Judinkite mašinėlę iš apačios į viršų. Švelniai glauskite mašinėlę prie plaukų taip, kad kirpimo galvutės dantukai žiūrėtų į viršų ir tolygiai priglustų prie galvos. Judinkite mašinėlę į viršų ir į išorę, vienu metu nukirpdami tik nedidelį kiekį plaukų.

Tokiu pačiu būdu apkirpkite šonus ir nugarinę galvos dalį.

Jei norėtume plaukus kirpti dar trumpiau, prijunkite trumpesniai kirpimui skirtą galvutę arba palikite tą pačią galvutę, bet labiau ją paspauskite ir mažiau atkelkite nuo galvos.

Plaukų kirpimui reikia patirties, ir keletą pirmų kartų geriau palikti plaukus šiek tiek ilgesnius.



Šis simbolis reiškia, kad ES šalyse draudžiama išmesti prietaisą kartu su buitinėmis atliekomis.

Tinkamai išmesdami ir perdirbdami prietaisą, saugote aplinką ir savo bei aplinkinių sveikatą bei tausojate gamtinius resursus.

Nuneškite atitarnavusį prietaisą į specialų buitinės technikos perdirbimo punktą.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos:

www.krinona.lt