


PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ

Modelis: WAH9953-1016

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

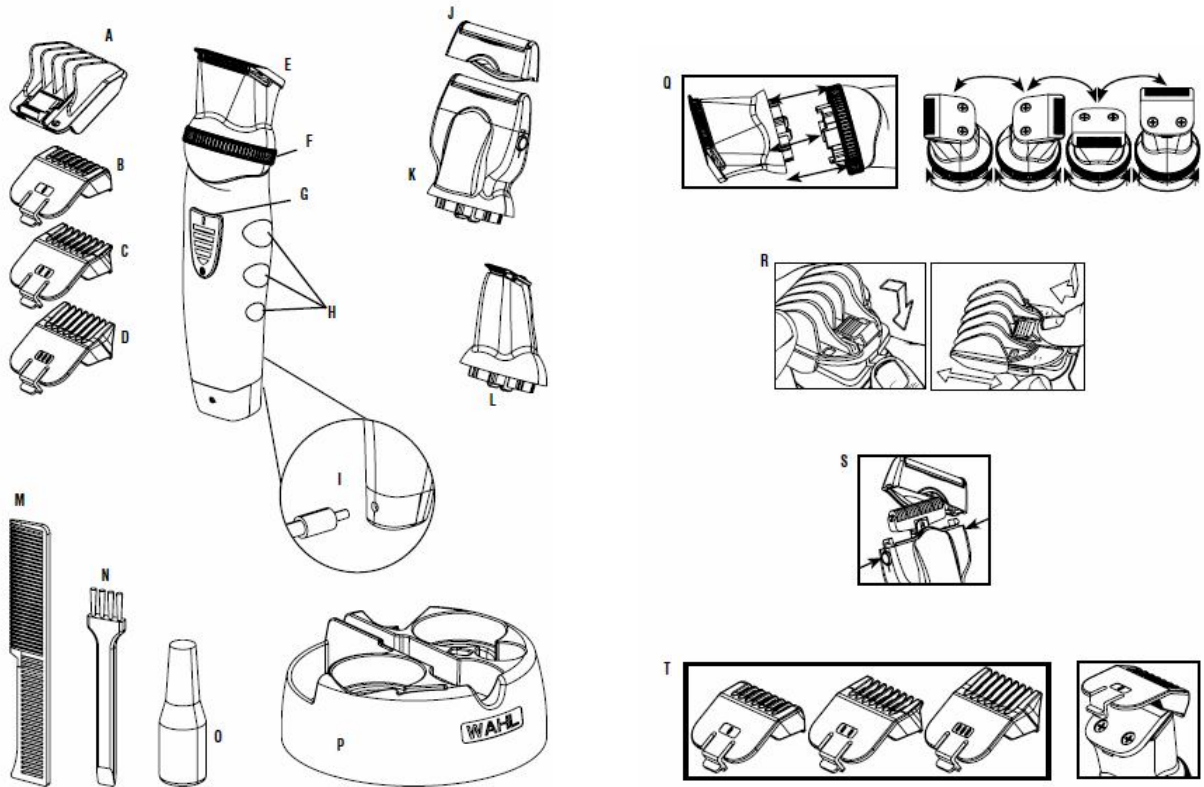

SVARBIOS SAUGOS PRIEMONĖS

Naudojantis elektriniu prietaisu, visuomet būtina laikytis tam tikrų saugos reikalavimų, įskaitant ir žemiau išvardintas taisykles. **Prieš pradėdami naudoti prietaisą, perskaitykite visas naudojimo instrukcijas!**

PAVOJUS

Siekdami sumažinti pavojų gyvybei ar elektros šoko riziką:

1. Nelieskite prietaiso, jei jis įkristo į vandenį. Nedelsiant ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo.
2. Nenaudokite vonioje ar kai prausiatės po dušu.
3. Nelaikykite prietaiso ten, kur jis gali kristi į vandenį ar į kriauklę. Nemerkite ir nemeskite į vandenį ar į kitą skystį.
4. Pasinaudoję prietaisu, visuomet nedelsiant ištraukite kištuką iš elektros lizdo, išskyrus atvejį, kai norite įkrauti elementą.
5. Prieš valydami prietaisą, visuomet ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
6. Tik prietaisui su įkraunamais elementais: prieš naudodami trimerį, ištraukite kroviklio kištuką iš prietaiso.

ĮSPĖJIMAS

Siekiant sumažinti nudegimų, gaisro, elektros šoko ar kitos žalos pavojų žmogui:

1. Šis rinkinys turi būti laikomas padėtas vertikaliai.
2. Būtina atidi priežiūra, kai prietaisą naudoja vaikai ar neįgalūs žmonės ar prietaisas naudojamas jiems kirpti ar arti jų.
3. Prietaisas turi būti naudojamas pagal paskirtį, aprašytą šioje naudojimosi instrukcijoje. Nenaudokite gamintojo nerekomenduotų priedų.
4. Niekada nenaudokite prietaiso, jei jo laidas ar kištukas pažeistas arba jei prietaisas veikia neįprastai, buvo numestas, pažeistas ar įmerktas į vandenį. Pristatykite prietaisą į garantinį servisą apžiūrai ir remontui.
5. Prietaiso laidą laikykite toliau nuo įkaitusių paviršių.
6. Į angą, esančią ant prietaiso ir skirtą kroviklio kištukui, kiškite tik kroviklio kištuką.
7. Nenaudokite prietaiso lauke ar tuo metu, kai patalpoje naudojami aerozoliniai produktai ar išskiriamas deguonis.
8. Niekada nekiškite ir neįmeskite jokių daiktų į atviras prietaiso ertmes.
9. Niekada nenaudokite prietaiso su pažeistu ar sulaužytu antgaliuku ar su sugadintu peiliuku, nes galite susižaloti.
10. Visuomet pirmiausiai laido kištuką kiškite į prietaisą ir tik tuomet - į elektros lizdą. Norėdami išjungti prietaisą, pirmiausiai nustatykite jungiklį į padėtį „0“ ir tuomet ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo.

SAUGOKITE ŠIAS NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS.

ELEMENTŲ ĮKROVIMAS

1. Šis trimeris yra sukurtas naudojimui namuose. Prieš pradėdami naudoti trimerį, jo elementus reikėtų krauti per naktį.
2. Išimkite trimerį, įkrovimo transformatorių ir visus priedus iš pakuotės.
3. Įkiškite įkrovimo transformatoriaus kištuką į prietaisą esančią angą. **ĮSITIKINKITE, KAD ĮKROVIMO METU PRIETAISAS YRA IŠJUNGTA** (padėtis „0“).
4. Įkrovimo transformatoriaus kištuką įkiškite į veikiančią tinkamos įtampos elektros lizdą.
5. Tuo metu, kai trimerio nenaudojate, jis gali būti prijungtas prie įkrovimo transformatoriaus ir prijungtas prie elektros srovės, kad prieš kitą naudojimą prietaiso elementas būtų įkrautas maksimaliai. Šis įkrovimo transformatorius yra pagamintas taip, kad juo negalėtumėte elementų įkrauti per daug.
6. Nikelio – kadžio elementų tarnavimo laiką galite prailginti, atlikdami paprastą procedūrą: kartą per mėnesį įjunkite prietaisą ir leiskite jam veikti, kol variklis sustos. Išjunkite prietaisą, nustatę jungiklį į padėtį „0“ ir kraukite elementą per naktį.
7. Jei jūs įsigijote trimerį, kurį galima naudoti ir su laidu, ir be laido, trimeriu kirpti galite net ir tuomet, kai elementas baigia išsikrauti, laidu prijungus jį prie elektros srovės. Elementų įkrovimo indikacinė lemputė užsidegs tuomet, kai trimeris bus išjungtas (padėtis „0“), o kroviklio kištukas įkištas į elektros lizdą. Kadangi neįmanoma trimerio įkrauti per daug, galite jį krauti, kada panorėję. Rekomenduojame elementą įkrauti tik tuomet, kai darbo metu jis visiškai išsikrauna, o ne kiekvieną kartą po naudojimo.

Kai kuriose vietovėse, kurių elektros įvadams būdinga žema įtampa, kai elementas bus beveik visiškai įkrautas, įkrovimo indikacinė lemputė gali pradėti šviesti blankiau. Blankiau šviečianti lemputė jūsų prietaiso veikimui įtakos neturi, taip nutinka tik dėl elektros įtampos svyravimo.

TRIKDŽIŲ DIAGNOSTIKA IR ŠALINIMAS

Jei jūsų trimerio elementas neįsikrauna, prieš pristatydami prietaisą į servisą, atlikite šiuos žingsnius:

1. Patikrinkite, ar nesugedęs elektros lizdas, tiesiog įjungdami kitą prietaisą.
2. Įsitikinkite, kad elektros lizdo įvadas nėra sujungtas su apšvietimo įvadu, dėl ko išjungus apšvietimą į elektros lizdą nepatenka elektros srovė.
3. Įsitikinkite, kad prietaisas tinkamai sujungtas su įkrovimo transformatoriumi, visi kištukai tvirtai įkišti, o pats prietaisas yra išjungtas (padėtis „0“).
4. Jei elektros lizdų įvadai jūsų namuose yra sujungti su saugikliu, rekomenduojame ištraukti kroviklio kištuką iš prietaiso, kai tik saugiklis išjungiamas. Jei paliksite prietaisą, prijungtą prie neveikiančio kroviklio (kai ištrauktas kištukas iš elektros lizdo ar elektros lizdas neveikia), gadinsite įkraunamą elementą.
5. Jeigu trimeris su visiškai įkrautais elementais neveikia, įjunkite jį (padėtis „I“) ir pirštais pajudinkite plaukų kirpimo peiliukus (peiliukai gali būti laikinai sulipę dėl išdžiūvusios alyvos).

PANAUDOTŲ ELEMENTŲ IŠĖMIMAS IR PAŠALINIMAS



PRIETAISE YRA SANDARŪS, ĮKRAUNAMI NIKELIO – KADŽIO ELEMENTAI. JIE TURI BŪTI TINKAMAI PERDIRBAMI AR PAŠALINAMI.

Nikelio – kadžio elementų perdirbimo ženklas reiškia, kad Wahl kompanija savanoriškai dalyvauja RBRC programoje, kurios tikslas yra surinkti ir perdirbti neveikiančius nikelio – kadžio elementus JAV ir Kanados regionuose. RBRC programa pateikia alternatyvą kai kuriose vietovėse nelegaliam nikelio – kadžio elementų šalinimui, išmetant juos kartu su buitinėmis atliekomis. Dalyvaudami šioje programoje, Wahl kompanija prisideda prie aplinkosaugos ir natūralių išteklių saugojimo.

Jei naudosite trimerį, laikydamiesi instrukcijų, nikelio – kadžio elementas tarnaus nuo trijų iki penkerių metų. Kai elementas nebeveiks, jį reikia pašalinti ar perdirbti tinkamu būdu. Nemėginkite pakeisti elementų. Elementai turi būti keičiami autorizuotame servise. Norėdami išimti elementą perdirbimui ar pašalinimui, laikykitės šių taisyklių:

1. Įsitikinkite, kad trimeris yra išjungtas (padėtis „0“), prietaisas nėra prijungtas prie kroviklio, o kroviklio laidas neįkištas į elektros lizdą.
2. Nuimkite visus antgaliukus nuo trimerio.
3. Prapjaukite guminę trimerio apsaugą.
4. Atsukite keturis viršų dengiančios plokštelės varžtus.
5. Atskirkite dvi trimerio korpuso dalis.
6. Suraskite elementus ir jų tvirtinimo plokštelę.
7. Nuimkite elementus nuo plokštelės.
8. Prieš tinkamai pašalindami elementus ar atiduodami juos perdirbimui, abu elemento galus užklijuokite lipnia juostele.
9. Pašalinkite visą trimerį.

TRIMERIO PRIEŽIŪRA

PEILIUKŲ SUTEPIMAS

Užlašinkite vieną ar du lašelius specialios alyvos ant peiliukų. Peiliukus sutepkite tik tuomet, kai reikia - apytiksliai vieną kartą per mėnesį. Variklio guoliai yra sutepti, todėl jų nereikia pakartotinai sutepti.

Norint sutepti peiliukus, laikykite trimerį įjungtą (padėtis „I“), peiliukus nukreipkite žemyn ir užlašinkite ant jų vieną ar du lašus alyvos. Alyvos perteklių nusauskite minkšta šluoste.

PASTABA: NEPADAUGINKITE ALYVOS!

Alyvos perteklius ar skysčių naudojimas gali sugadinti prietaisą, jei jų pateks į variklį.

PEILIUKŲ PRIEŽIŪRA

Peiliukų dantukai yra su dideliu tikslumu grūdinti, užštrinti ir sureguliuoti, todėl su jais reikia elgtis itin atsargiai: nemėtyti, nekirti nešvarių ar šiurkščių medžiagų.

Kai peiliukai atšimpa ir pradeda kirpti prasčiau, pakeiskite juos naujais. Naujus peiliukus įsigysite pas atstovą.

TRIMERIO VALYMAS/PRIEŽIŪRA

Prieš padėdami trimerį, šepetėliu nuvalykite ant jo ir ant peiliukų susikaupusius plaukus. Prietaisą padėkite ir laikykite taip, kad peiliukų niekas negalėtų sugadinti.

Kai trimeris nenaudojamas, ant peiliukų turėtų būti uždėtas specialus dangtelis, siekiant apsaugoti juos.

SPECIALŪS PRIEDAI

Jūsų trimerio komplekte yra keletas priedų, kurių pagalba pasieksite idealius rezultatus kiekvieną kartą naudodami prietaisą. Trimeriu galite tvarkingai apkirpti smailią barzdėlę, barzdą, ūsus, plaukus ant sprando, žandeną, plaukus apie ausis, antakius ir bet kurias kitas kūno vietas.

- | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| - Įjungimo/išjungimo mygtukas (G) | - 3/16“ šukutės (D) | - Neslystančios guminės zonos (H) | - 6 pozicijų reguliuojamos šukutės (A) |
| - Plaukų kantavimo antgaliukas (E) | - Stovėlis (P) | - Skutimo antgaliukas (K) | - Šepetėlis (N) |
| - Apsauginis dangtelis (J) | - Alyva peiliukams sutepti (O) | - Dailinimo antgaliukas (L) | - Šukos ūsams (M) |
| - 1/16“ šukutės (B) | - Anga kroviklio kištukiai (I) | - 1/8“ šukutės (C) | - Besisukantis 12 pozicijų žiedas (F) |

Trimerio antgaliukų uždėjimas/nuėmimas

1. Įsitikinkite, kad trimeris yra išjungtas (padėtis „0“).
2. Stipriai truktelkite, kad nuimtumėte antgaliuką (Q).
3. Pasirinkite kitą antgaliuką ir stipriai spustelkite, kad tvirtai uždėtumėte jį ant prietaiso.
4. Antgaliuką specialaus žiedo pagalba galite pasukti net į 12 skirtingų pozicijų. Tai suteikia prietaisui universalumo ir jis tampa pritaikomas prie bet kokių poreikių. Sukant antgaliuką pasigirstantis traškėjimas yra normalus reiškinys. Dabar jūs esate pasiruošęs nukirpti/nuskisti visus kūno plaukus.

ŠEŠIŲ POZICIJŲ ANTGALIS LEIS NUOSEKLIAI KIRPTI PLAUKUS KIEKVIENĄ KARTĄ

Antgalį galima nuimti, nekeičiant nustatyto plaukų kirpimo ilgio (septintas plaukų kirpimo ilgis – kai antgalis nuimtas), o tai reiškia, kad kartą atradus tinkamiausią ilgį, jums nereikės jo atsiminti ar ieškoti dar kartą. Antgalį sudaro dvi dalys: šukutės ir pagrindas. Jų negalima atskirti. Norėdami antgalį uždėti ant prietaiso, tiesiog užmaukite ir pritvirtinkite jį, paspausdami fiksatorių žemyn. Norėdami antgalį nuimti, tiesiog stumtelkite fiksatorių aukštyn ir nuimkite jį. Plaukų kirpimo ilgį reguliuokite nykščiu spausdami ant antgalio esantį mygtuką ir stumdami šukutes aukštyn arba žemyn.

BARZDOS KIRPIMAS IR KONTŪRO FORMAVIMAS

Žemiau pateikiami rekomenduojami plaukų kirpimo ilgiai ir patarimai. Jūs galite atrasti kitus kirpimo būdus, kurie jums tiks labiau.

1. Sušukuokite barzdos plaukus jų augimo kryptimi, kad rastumėt visus pavienius ilgesnius plaukelius.
2. Uždėkite ant mašinėlės šešių pozicijų plaukų kirpimo antgalį. Atsukę šukutes į save, nustatykite ilgiausią plaukų kirpimo ilgį. Norėdami pasiekti geriausius rezultatus, pradėkite kirpti nuo žandenų, judėdami link smakro pagal savo veido kontūrus. Kirpkite lengvai stumdami mašinėlę, keliais persidengiančiais brūkštelėjimais. Jei kirpsite plaukus prieš jų augimo kryptį, nukirpsite juos nevienodai ir žymiai trumpiau, nei nurodyta. Keiskite antgaliuko kirpimo ilgį, po truputį mažindami jį, kol atrasite sau tinkamiausią. Galite pageidauti plaukelius po smakru ir prie ausų nukirpti trumpiau, nei smakro plaukus. Tačiau atminkite, kad antgaliuko kirpimo ilgis išliks toks, kokį nustatėte vėliausiai. Prieš kirpdami barzdą, visuomet patikrinkite, ar gerai užfiksavote antgaliuką.
3. Nuimkite antgalį barzdai kirpti ir suformuokite barzdos kontūrą. Mašinėlės peiliukus laikykite atsukę į save. Pradėkite nuo barzdos po smakru, formuodami kontūrą palei žandikaulio liniją judėkite link ausų ir tuomet formuokite kontūrą po žandikauliu iki pat plaukų linijos.
4. Apsukę plaukų kantavimo mašinėlę taip, kad peiliukas būtų statmenas odai, išryškinkite suformuotą barzdos kontūrą, nuskusdami plaukelius žemiau barzdos.
5. Naudodami tą pačią techniką, išryškinkite barzdos kontūrą virš smakro.

6. Norėdami suformuoti tvarkingai atrodančią šukuoseną, nustatykite antgalį į 2 poziciją. Tuomet, stumdami trimerį iš apačios aukštyn, nedideliais į išorę lenktais judesiais kirpkite plaukus po smakru ir žandikauliu. Kirpkite tol, kol nukirpsite plaukus pasmakrėje.

ŪSŲ KIRPIMAS

1. Iššukuokite ūsus.
2. Plaukų kantavimo mašinėlę laikykite taip, kad peiliukas būtų statmenas odai, t.y. atsuktas į jus ir galėtumėte suformuoti ūsų liniją.
3. Nustatę didesnį antgaliuko barzdai kirpimo ilgį, pradėkite kirpti ūsus, stumdami kantavimo mašinėlę iš viršaus žemyn, link viršutinės lūpos. Palaipsniui mažinkite kerpamų plaukų ilgį, kol pasieksite pageidaujamą rezultatą. Ūsų formavimui ir retinimui galite naudoti retinimo antgaliuką.
4. Norėdami suteikti ūsams formą, nustatykite šešių pozicijų kirpimo antgaliuko vidutinį ilgį. Pradėdami nuo ūsų vidurio, lengvais trumpais judesiais kirpkite ūsus, judėdami link lūpų kampučių, kol suteiksite ūsams tvarkingą formą.
5. Nuimkite antgaliuką ir, naudodami tik peiliuką, suformuokite apatinę ūsų liniją.

Žandenu, ūsų ir barzdos dailinimas, naudojant kantavimo antgalį.

Lėtai stumkite trimerį, formuodami tvarkingą pageidaujamą zonų šukuoseną.

Kojų ir rankų plaukų skutimas, naudojant kantavimo antgalį.

Tiesiog kirpkite kojų ar rankų plaukus, stumdami trimerį, kol pasieksite pageidaujamą rezultatą. Kirpdami plaukus pirmą kartą, pasirinkite didesnį reguliuojamą šukučių ilgį, tuomet palaipsniui jį mažinkite, kol nukirpti plaukai bus tokio ilgio, kokio jūs norite.

Krūtinės ir kaklo plaukų skutimas, naudojant kantavimo antgalį.

Stumkite trimerį aukštyn liemeniu, kol pasieksite pageidaujamą rezultatą. Kirpdami plaukus pirmą kartą, pasirinkite didesnį reguliuojamą šukučių ilgį, tuomet palaipsniui jį mažinkite, kol nukirpti plaukai bus tokio ilgio, kokio jūs norite.

Jeį norite nuskusti visus plaukus, tiesiog naudokite skutimo antgalį.

Skutimo antgalis leis nuskusti visus jūsų kūno plaukus. Naudodami aukščiau aprašytą techniką, nuo kūno plaukus galite nuskusti kada tik norite. Skuskite plaukus prieš jų augimo kryptį, įtempdami odą rankomis. Po kiekvieno naudojimo, nuimkite skutimo antgaliuką, spausdami jo šonuose esančius mygtukus, ir kruopščiai jį išvalykite specialiu šepetėliu, esančiu pakuotėje (S).

Plaukų kirpimas/skutimas intymiose vietose.

1. Išretinkite plaukus, naudodami kantavimo antgalį. Uždėkite plaukų kirpimo ilgį reguliuojančias šukutes ir pasirinkite didesnį ilgį. Pradėkite kirpti iš viršaus žemyn. Mažinkite ilgį, kol suformuosite pageidaujamą šukuoseną ir plaukai bus tokio ilgio, kokio jūs norite.
2. Plaukams sunkiai prieinamose vietose kirpti, naudokite dailinimo antgaliuką. Lėtai stumkite trimerį, kol suformuosite pageidaujamą šukuoseną.
3. Nuskuskite nepageidaujamus plaukus intymiose vietose.

Nosies plaukų kirpimas, naudojant dailinimo antgalį.

Įsitinkinkite, kad šnervės yra švarios. Lėtai įkiškite ir ištraukite dailinimo antgalį į nosį, bet ne giliau, nei 5mm.

Ausies plaukų kirpimas, naudojant dailinimo antgalį.

Įsitinkinkite, kad ausys yra švarios. Viena ranka ištempkite ausį, o kita ranka atsargiai įkiškite trimerio antgalį į išorinę ausį ne giliau, nei 5mm.

ĮSPĖJIMAS: nekiškite trimerio antgaliuko ar kitų daiktų į vidinę ausį. Norėdami nukirpti plaukus ausies išorėje, tiesiog braukite dailinimo antgaliuku per ausies paviršius.

Antakių kirpimas, naudojant dailinimo antgalį.

Lėtai stumkite trimerį, kirpdami nepageidaujamus plaukelius. Norėdami tvarkingai ir tolygiai nukirpti antakių plaukelius, lėtai judinkite trimerį, atitraukdami jį toliau ar priglausdami arčiau odos, priklausomai nuo to, kokio ilgio plaukų pageidaujate.

Plaukų kirpimas, naudojant ilgio reguliavimo šukutes (T)

Jūsų trimerio prieduose yra dvi šukutės ūsams kirpti (vidutinio ilgio ir ilgos) ir šukutės plaukų retinimui. Vidutinio ilgio šukutės pažymėtos dviem brūkšneliais, o ilgosios – trimis. Plaukų retinimo šukutės yra trumpesnės už vidutinio ilgio ir ilgas šukutes ir gali būti naudojamos, norint nukirpti plaukus trumpai. Šios šukutės idealiai tinka ūsų išryškinimui, retinimui, formos suteikimui, o taip pat visų veido plaukų kirpimui. Naudodami plaukų kirpimo ilgį reguliuojančias šukutes, plaukus kirpkite šukuodami juos augimo kryptimi. Jei plaukus norite nukirpti trumpiau, kirpkite prieš plaukų augimo kryptį.

DĖMESIO!

Prietaiso peiliukams garantija netaikoma



**UAB „Krinona“ autorizuotas techninės
prižiūros (serviso) centras
Neries krantinė 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104**