


NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

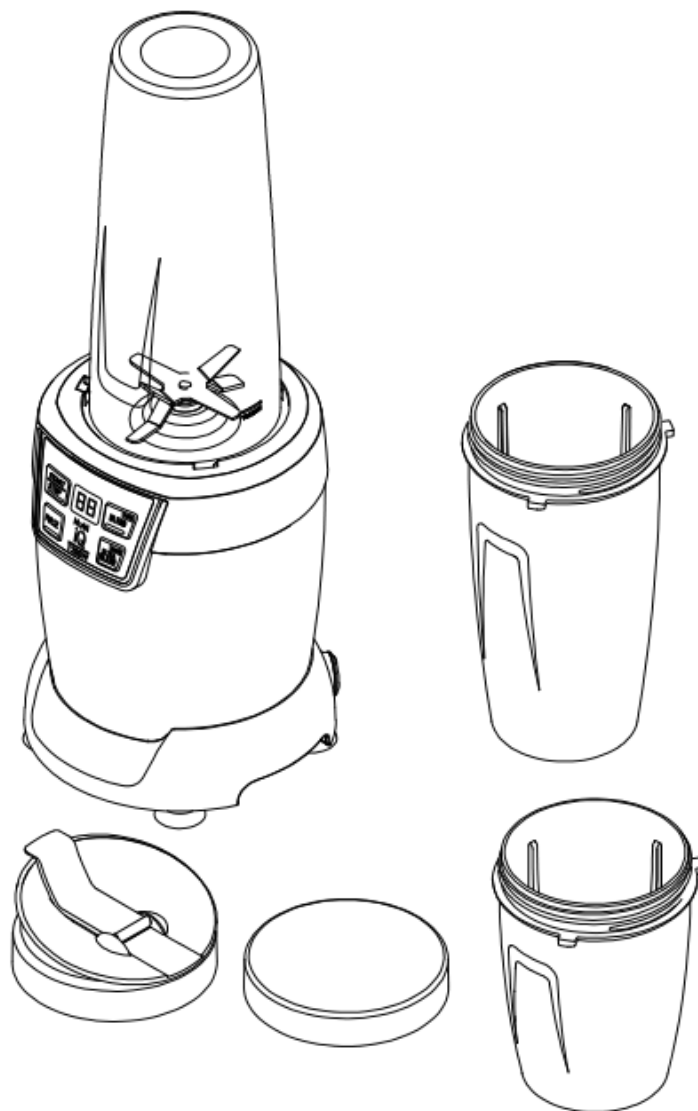

**ZYLE KOKTEILIŲ PLAKTUVAS
ZY003BL**

SVARBI SAUGUMO INSTRUKCIJA

Skirta naudojimui tik namų sąlygomis

NAUDOJANT ELEKTRINIUS ĮRENGINIUS BŪTINA ATSIŽVELGTI Į SAUGUMO NURODYMUS, ĮSKAITANT IR ŽEMIAU IŠVARDINTUS:

PRIEŠ NAUDOJANT PLAKTUVĄ PERSKAITYKITE VISĄ ŽEMIAU PATEIKTĄ NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ

ĮSPĖJIMAS:

1. Kad apsisaugotumėte nuo elektros šoko, nenardinkite prietaiso į vandenį ir apsaugokite laidą nuo sąlyčio su bet koku kitu skysčiu.
2. Šis prietaisas nėra skirtas žmonėms (įskaitant ir vaikus) su fizine ar psichine negalia taip pat mažiems vaikams be suaugusių priežiūros.
3. **NELEISKITE** mažiems vaikams naudoti šio prietaiso kaip žaislo. Būtina ypatinga priežiūra jei įrenginys bus naudojamas prie vaikų.
4. Niekada nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
5. Prietaiso nenaudojant, o taip pat prieš jį surenkant ar išrenkant dalimis prieš plovimą, maitinimo laidą ištraukite iš rozetės. Ištraukiant laikykite už paties kištuko ir niekada netraukite už laido.
6. **NIEKADA** nepiktnaudžiaukite maitinimo laidu. Nešant įrangą nelaikykite jos už laido ir netempkite už laido norint atjungti prietaisą iš maitinimo lizdo. Vietoj to, laikykite patį kištuką ir ištraukite jį.
7. **NIEKADA** nenaudokite prietaiso su pažeistu laidu ar kištuku taip pat jei prietaisas buvo sugedęs, nukritęs ar dar kitaip sugadintas.
8. Norint išvengti nelaimės, pažeistą maitinimo laidą būtina pakeisti pas gamintoją, sertifikuotą taisymo įmonę ar kvalifikuotą meistrą.
9. **NELEISKITE** maitinimo laidui kabėti palei stalo kraštą ar liestis prie tokių įkaitusių paviršių kaip viryklė.
10. Įrenginį naudokite tik ant nusausintų ir lygių paviršių. Venkite naudoti kriauklėse ar ant kitokių gruoblėtų paviršių.

11. **ATSARGIAI:** Prietaiso geležtės yra labai aštrios, todėl jas liečiant reikia atidumo. Montuojant geležtes į prietaisą visada laikykite jas už pagrindo.
12. Venkite kontakto su judančiomis dalimis.
13. Geležčių NIEKADA negaląskite patys.
14. NIEKADA nenaudokite prietaiso jei geležtės yra sulenktos ar kitaip sugadintos.
15. Kad išvengtumėte traumos surenkant geležtes, jų niekada netvirtinkite ant prietaiso pagrindo be tinkamo sujungimo.
16. NIEKADA šio prietaiso nenaudokite prie arba ant įkaitusių paviršių (tokių kaip dujinė ar elektrinė viryklė bei įkaitusi orkaitė).
17. Jei naudosite netinkamus priedus, kurie pagal tiekėją nėra rekomenduojami ar parduodami, galite sukelti gaisrą, patirti elektros šoką ar bet kokią kitą traumą.
18. NENUIMKITE indo nuo įrenginio pagrindo kol prietaiso motoras vis dar sukasi.
19. Kad išvengtumėte susižalojimo, NIEKADA neįjunkite įrenginio iki galo į jį neįstačius geležčių. Prieš įjungiant prietaisą įsitikinkite, kad jis tinkamai sumontuotas.
20. Apsaugokite indus nuo didelių temperatūros skirtumų.
21. **ATSARGIAI – ĮRENGINIO NENAUDOKITE SU KARŠTU MAISTU AR KARŠTAIS SKYSČIAIS.**
22. Prietaiso neperpildykite.
23. Nenaudokite įrenginio kol jis tuščias.
24. Prietaisui perkaitus suveiks termostato jutiklis ir motoras automatiškai išsijungs. Norint iš naujo naudoti prietaisą atjunkite jį iš maitinimo lizdo ir apie 30 minučių leiskite jam atvėsti. Tuomet vėl galėsite jį naudoti.
25. ŠIS PRIETAISAS YRA SKIRTAS NAUDOJIMUI TIK NAMŲ SĄLYGOMIS. Jis nėra skirtas naudoti kavinėse ar baruose. Taip pat nenaudokite lauko sąlygomis.

26. Įrenginio dalys nėra skirtos naudojimui mikrobangų krosnelėje, nei indelio, nei dangtelių nekaitinkite į mikrobangų krosnelėje, nes tai juos gali sugadinti.

27. Prieš naudojant prietaisą patikrinkite ar įrenginio įtampos rodiklis sutampa su gyvenvietėje esančia elektros įtampa.

28. Niekada neplaukite prietaiso pagrindo po tekančiu vandeniu ir nenardinkite jo į bet kokią kitą skystį. Valymui naudokite tik drėgną šluostę.

29. Panaudojus prietaisą iškart jį ištraukite iš maitinimo lizdo.

30. Įrenginį laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

31. Prieš pradėdami prietaisą valyti visada įsitikinkite, kad jis neprijungtas prie maitinimo lizdo.

32. Nenaudokite jokio kito priedo ar dalių, kurios yra sukurtos kitų gamintojų.

33. Norint išvengti galimo pavojaus, prietaisą surinkite atidžiai.

34. Prieš surenkant prietaiso dalis, įsitikinkite, kad geležtės yra saugiai pritvirtintos prie savo pagrindo.

35. Nebandykite sutaisyti ar išardyti paties įrenginio.

36. Nekaitinkite indelių mikrobangų krosnelėje.

PASTABA: Produktas ir jo pakuotė buvo pagaminti iš vertingų medžiagų, kurios gali būti perdirbtos. Tai padeda išsaugoti gamtą jos neužteršiant. Pakuotę išmeskite atsižvelgdami į atliekų rūšiavimo kriterijus, pasinaudokite vietiniais popieriaus, kartono ir lengvų pakuočių surinkimo punktais.

 **ĮSPĖJIMAS:** Su šiuo produktu nerekomenduojame naudoti prailgintuvų.

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

TECHNINĖS SAVYBĖS

Įtampa: 220~240V 50/60Hz

Galia: 1200W


Indų talpa:

0.5L


0.8L

1.0L


PASTABA: Atsižvelgiant į nuolat vykdomus produkto atnaujinimus, jo dizainas ir savybės gali neženkiai skirtis nuo pateikiamų prietaiso iliustracijų pakuotės viduje.

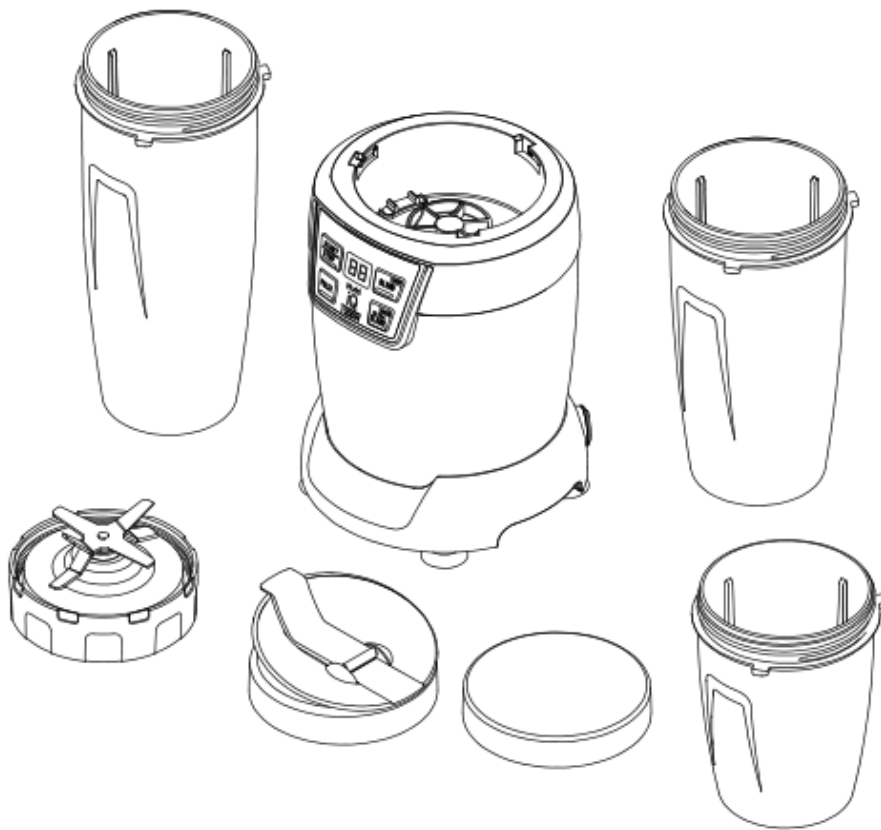



Susipažinkite su savo prietaiso dalimis

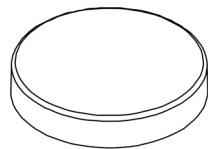

A

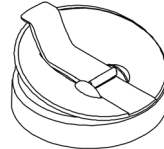

B

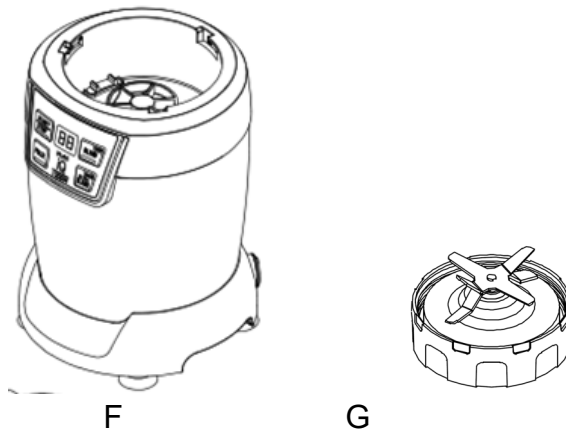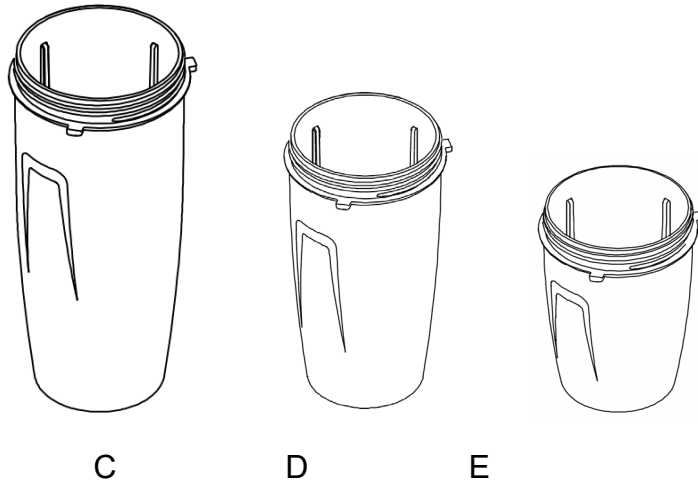

- A Sandarus dangtelis
B Gertuvės dangtelis
C 1.0L indas
D 0.8L indas
E 0.5L indas
F Pagrindinis motoras
G Geležtės

PASTABA: Priedai yra keičiami.

Šis plaktuvas yra modernus prietaisas su kompaktišku dizainu ir išskirtiniu našumu. Jis puikiai tinka ledo smulkinimui, kapojimui, maišymui bei pasižymi maistinių medžiagų ir vitaminų išsaugojimu. Suplakite ir gėrimą neškitės su savimi pasinaudodami specialiu „Sip & Seal“ gertuvės dangteliu. Plakite skanius gėrimus, kurių gaminimas neužlaikys jūsų namuose ir galėsite greitai iš-eiti pro duris! Geriausių rezultatų pasieksite naudodami „Pulse“ funkciją.

Susipažinkite su „Winlim Nutri-smart“ programomis! Jums daugiau nebeteks spėlioti kiek laiko ir kokį mygtuką paspaudus laikyti. Šios programos nustatytos taip, kad kaskart automatiškai suplaktų ypač skanius gėrimus, jums

belieka nuspausti vieną mygtuką ir mėgautis!

FUNKCIJOS:

Maistinių medžiagų ir vitaminų ekstrakcija

1200 Vatų galios motoras

Naudojimas:

START/STOP

Paspaudus vieną kartą prasideda plakimas, norint jį sustabdyti reikia dar kartą nuspausti mygtuką.

Nustatytas laikmatis veikia iki 60 s.

PULSE

Veikia tik laikant nuspaudus. Trumpi paspaudimai sukuria efektyvų pulsavimą.

Laikmatis skaičiuoja laiką sekundėmis, tiek laiko kiek bus nuspaustas mygtukas.

BLEND

Pulsuoja ir suplaka šviežius ir minkštesnius ingredientus į tirštą konsistenciją.

Veikia atgalinis laikmatis.

EXTRA BLEND

Pulsuoja ir suplaka šaldytus ir kietus ingredientus į tirštą konsistenciją. Veikia atgalinis laikmatis.

Sveiki gėrimai ir sultys skirti būtent Jums

Indai be BPA

PRIEŠ PIRMĄ NAUDOJIMĄ

Prieš pradėdant naudoti prietaisą pirmą kartą, svarbu perskaityti ir laikytis instrukcijų, pateiktų šioje naudojimo ir priežiūros knygelėje, net jei manote, kad esate susipažinę su šia prietaiso rūšimi.

Atkreipkite dėmesį į skyrių, susijusį su prietaiso naudojimu. Laikykite šią knygelę saugioje ir lengvai prieinamoje vietoje, kad prireikus perskaitytumėte ją ateityje. Šis prietaisas buvo sukurtas veikimui prijungiant prie standartinio buitinio elektros lizdo. Jis neskirtas naudoti pramonėje ar komerciniais tikslais. Atsargiai išpakuokite prietaisą ir visas pakavimo medžiagas išmeskite arba išsaugokite, panaudojimui ateityje.

Įsitikinkite, kad jūsų elektros tiekimo įtampa yra tokia pati, kaip nurodyta prietaiso etiketėje. Išimkite plastikinius priedus ir nuplaukite šiltu muiluotu vandeniu ir kruopščiai išdžiovinkite. Prietaiso pagrindą nuvalykite drėgna kempine ar šluoste. Nenaudokite stiprių valiklių.

NAUDOJANT PRIETAISĄ PRAŠOME LAIKYTIS ŠIŲ SVARBIŲ SAUGOS INSTRUKCIJŲ:

SVARBU: Priedai yra keičiami.

DĖMESIO: Ašmenys yra labai aštrūs! Geležčių komplektu naudokitės ypatingai atidžiai. Plovimo metu geležtes visada laikykite už jos pagrindo.

SVARBU: Niekada nejjunkite prietaiso tuščio.

DĖMESIO: Niekada nebandykite išimti indo, kol prietaisas vis dar veikia.


IŠPĖJIMAS: Niekada nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.

1. Išimkite visą pakuotės turinį ir nulupkite prietaiso etiketes.
2. Švelnia šluoste, su muiluotu ir drungnu vandeniu, išplaukite dangtelius, indus ir kitus priedus. Plaunant geležtes būkite atidus, nes jos yra labai aštrios.
3. Visus priedus išskalaukite po tekančiu vandeniu ir gerai nušluostykite.
4. Indai, dangteliai ir priedai yra pritaikyti plauti indaplovėje. Rekomenduojama, kad dangteliai ir priedai būtų dedami į viršutinę lentyną. Prieš dedant į indaplovę įsitikinkite, kad priedai yra atskirti nuo indų.
5. Nuvalykite pagrindą drėgna šluoste.


Naudojimas SURINKIMAS



1 pav.

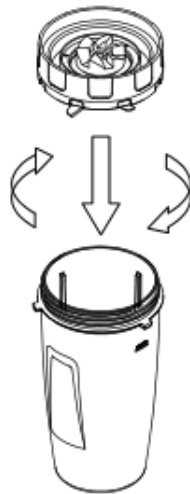


2 pav.

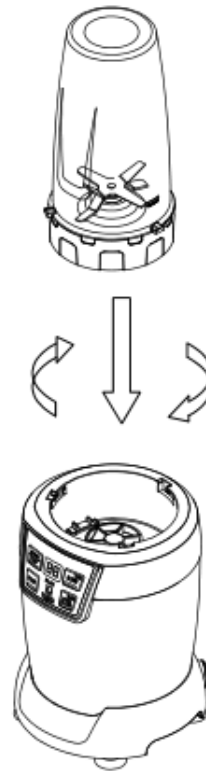


3 pav.


NUĖMIMAS

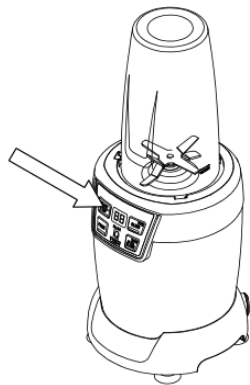

4 pav.

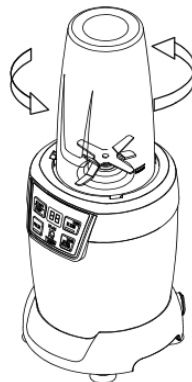

5 pav.

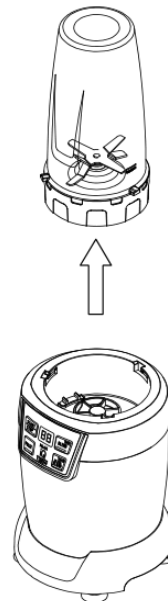

6 pav.

SVARBU: Prietaiso pagrindą pastatykite ant švaraus, sauso ir tolygaus paviršiaus, tokio kaip stalviršis ar stalas.

1. Įsitikinkite, kad pagrindas yra prijungtas prie maitinimo lizdo.
Švieselės neįsijungs.
2. Į indą sudėkite ingredientus.

PASTABA: Neperpildykite! Norėdami išvengti išsiliejimo, indą pripildykite ingredientais iki eilutės pažymėtos „Max“ užrašu.

3. Ant geležčių uždėkite indą ir tvirtai jį pasukite, taip užtikrindami, kad jis sandariai užsifiksavo. (2 pav.)
4. Indą apverskite aukštyn kojomis ir padėkite jį ant įrenginio pagrindo, sulygiuokite indo stulpelius su pagrindu. Sukite pagal laikrodžio rodyklę iki kol išgirsite spragtelėjimą, tai reiškia, kad indas yra savo vietoje ir prietaisas yra paruoštas naudoti (3 pav.).
5. Paspauskite vieną iš mygtukų, kad pradėtumėte naudotis (4 pav.).

PASTABA: naudodamiesi "Nutri-smart" išankstiniais nustatymais, įrenginys veiks su impulsais, pertraukomis ir nuolatiniu plakimu. Pauzės ingredientams leidžia nusėsti į indo apačią. Kai laikmatis pasiekia "0", jis sustoja savaime.

1. Norėdami indą nuimti, įsitikinkite, kad prietaiso motoras nustojo veikti. Tuomet pasukite indą prieš laikrodžio rodyklę. (5 pav.) ir patraukite jį į viršų (6 pav.).
2. Apverskite indą vertikaliai ir nuimkite geležtes sukdami jų pagrindą prieš laikrodžio rodyklę. Nenaudojant prietaiso geležtes būtinai laikykite, pritvirtintas prie tuščio indo.
3. Užsukite "Sip & Seal" gertuvės dangtelį ant indo ir mėgaukitės gėrimu keliaudami. Tvirtai užspauskite viršutinę dangtelio angą, kad užtikrintumėte sandarumą. Vėl atidarykite dangtelį atspaudus užraktą.
4. Įsitikinkite, kad kai prietaisas nenaudojamas, jo pagrindas yra išjungtas,

SAUGUMO YPATYBĖS:

Įmontuotas saugumo užraktas

Plaktuvas turi įmontuotą apsaugos užrakto funkciją. Tai užtikrina, kad jūs galite įjungti prietaisą tik tuomet, kai ant prietaiso pagrindo indas ir geležtė yra tvirtai sumontuoti. Jei prietaisas tinkamai sumontuotas, integruotas apsauginis užraktas bus atrakintas.

SVARBU: Kiekvienos geležtės žiede yra silikono juosta, kuri, užsukant ant indų, sukuria hermetišką sandarumą. Po plovimo indaplovėje ir prieš kiekvieną naudojimą visada įsitikinkite, kad silikono juosta yra savo vietoje, nes karštis indaplovėje gali juostą atlaisvinti.

ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite prietaiso ilgiau kaip 60 sekundžių. Prieš plakimą palaukite 180 sekundžių.

PASTABA: Jei ašmenys nesisuka sklandžiai, sustabdykite plakimą ir įpilkite šiek tiek skysčio arba sumažinkite inde esančių ingredientų kiekį.

PASTABA: norint išvengti perkaitimo, sausi ingredientai neturėtų būti plakami ilgiau nei 30 sekundžių.

Siūlomi naudojimo būdai

PASKIRTIS	SIŪLOMAS INDAS	MAISTO TIPAS
Pjaustymas	0.5L 0.8L	Riešutai Šokoladas
Tarkavimas	0.5L	Sūris Duonos trupiniai
Maišymas	0.5L 0.8L	Tešla Pagardai
Padažai	0.8L 1.0L	Salotų padažai Įprasti padažai
Šalto kokteilio plakimas	0.5L 0.8L 1.0L	Ledas Šaldyti vaisiai Ledai
Sultys/Kokteiliai	0.5L 0.8L 1.0L	Vaisiai Daržovės Lapinės daržovės

ATSARGIAI: NEPLAKITE sausų ingredientų į indą neįpylus skysčių. Šis prietaisas nėra skirtas sausam plakimui.

Priežiūra ir valymas

KAIP VALYTI

ATSARGIAI: Prieš uždėdami arba išimdami bet koki priedą ir prieš jį valydami, įsitikinkite, kad pagrindas yra išjungtas iš maitinimo lizdo.

PASTABA: Prieš valydami palaukite, kol plaktuvas pakankamai atvės.

ATSARGIAI: NEPANARDINKITE plaktuvo pagrindo į vandenį ar bet kokį kitą skystį taip pat neplaukite jo indaplovėje.

1. Atskirkite ir išmontuokite visas dalis viena nuo kitos.
2. Nuvalykite plaktuvo pagrindą šiek tiek drėgnu skudurėliu, o tuomet sausu.
3. Sudėkite indus į indaplovę. Dangtelius ir priedus padėkite į viršutinę lentyną. Rūpindamiesi geležte būkite labai atsargūs, nes jos ašmenys yra labai aštrūs.
4. Po naudojimo plaktuvo dalis nuplaukite kuo greičiau, taip palengvinsite valymo procesą.
5. Prietaisą laikykite vėsioje ir sausoje vietoje.

PASTABA:

Jūs taip pat galite plauti indus juos pripildydami šiltu vandeniu ir indų ploviklio lašeliu iki "Max" pažymėtos linijos, tuomet įstatykite geležtę ir kelis kartus paspauskite pulsavimo mygtuką.

Neviršykite "Max" pažymėtos linijos vandeniu, nes jis gali išsilieti. Išvalę, nuimkite indą nuo plaktuvo pagrindo. Išskalaukite indą ir dangtelį praplaukite po tekančiu vandeniu ir gerai išdžiovinkite.

Prietaiso valymui nenaudokite šveitimo kempinėlių, agresyvių valymo priemonių ar skysčių, tokių kaip benzinas, alkoholis ar acetonas.

Visus nuimamus priedus galima plauti indaplovėje.

Patarimai:

Naudokite mažą šepetėlį (nepridėtas), kad pašalintumėte maisto likučius, esančius po peiliais.

Jei indo viduje pastebėsite pridžiūvusius maisto likučius, galite du trečdalius indo pripildyti šiltu vandeniu ir jį pritvirtinti prie geležtės. Kad maisto likučiai atliptų indą įstatykite į plaktuvo pagrindą ir įjunkite jį 20-30 sekundžių. Pakartokite šį žingsnį su švariu vandeniu iš čiaupo, po to jį išpilkite iš leiskite indui išdžiūti.

ATSARGIAI: Norėdami nuvalyti geležtes nemėginkite jų išardyti.

Trikčių diagnostikos vadovas

PROBLEMA	GALIMOS PRIEŽASTYS IR SPRENDIMAI
Motoras neveikia arba nesisuka jo priedas	Įsitikinkite, kad indas užsifiksuoja iki galo pasukdami jį pagal laikrodžio rodyklę.
Maistas pjaustomas netolygiai	Arba jūs perpildėte indą, arba netinkamai naudojate pulsavimo funkciją. Bet kuriuo atveju, inde reikia sumažinti maisto kiekį.
Maistas yra pernelyg smulkiai sumaltas arba per daug vandeningas	Maistas buvo perdirbtas. Norėdami pasiekti geriausių rezultatų naudokite trumpesnę plakimo funkciją.
Iš ledo kubelių nepagaminiate ledo drožlių	Geriausią rezultatą pasieksite naudodami ledą tiesiai iš šaldiklio. Bandykite naudoti trumpus impulsus vietoj vieno ilgo. Prieš pridėdami ledo, įsitikinkite, kad indas yra visiškai sausas.
Indas prateka	Įsitikinkite, kad jūsų dangtelis ar geležtės komplektas tinkamai sumontuotas į indą. Galimas pratekėjimas jei jis nesusilygiuoja su pagrindu. Tvirtai pasukite dangtelį pagal laikrodžio rodyklę.
Prietaisas neįsijungia	Įsitikinkite, kad įrenginys įjungtas. Įsitikinkite, kad plovimo diskas yra tinkamai sumontuotas į indą.
Prietaisas neišsijungia	Atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo ir kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Nepavyksta gerai išplakti	Naudokite pulsavimo funkciją geriausiems rezultatams pasiekti. Užšaldytiems ingredientams naudokite pulsavimą trunkantį 2-5 sekundes, pakartokite jį kelis kartus.
Dangtelis / geležtė neužsitvirtina prie indo	Padėkite indą ant tolygaus paviršiaus. Uždėkite dangtelį su geležtėmis ir sulygiuokite taip, kad jie užsifikuotų. Pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad dangtelis sandariai užsisuktų ant indo.



Šis ženklas nurodo, kad produktas neturėtų būti išmetamas su kitomis buitinėmis atliekomis visoje ES. Siekdami sumažinti nekontroliuojamų atliekų išmetimą išvengsime daromos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai, atliekas atsakingai perdirbkite ir skatinkite tvarų jų pakartotinį naudojimą.

Norėdami grąžinti panaudotą prietaisą, pasinaudokite grąžinimo ar atliekų surinkimo punktais arba susisiekite su mažmenininku, kur prietaisas buvo įsigytas. Jie pasirūpins saugiu šio produkto perdirbimu.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl.162, Kaunas
tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt