


ELEKTRINIS VIRDUKYS

ZY15KW, ZY16KW, ZY12KW

NAUDOTOJO VADOVAS

Sudedamosios dalys

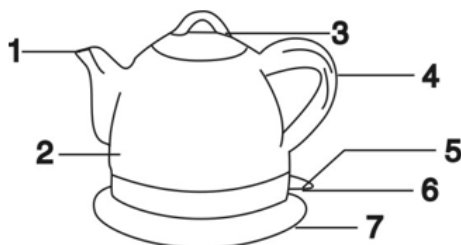

1. Snapelis
2. Korpusas
3. Dangtelis
4. Rankenėlė
5. ON/OFF mygtukas
6. Indikatoriaus lemputė
7. Virdulio pagrindas

Techniniai duomenys

Modelis	Nominali galia	Talpa
ZY16KW	1200 W	1,5 l
ZY15KW	1200 W	1,5 l
ZY12KW	1000 W	1,2 l

Prieš pradėdant naudoti naują virduklį

Sveikiname įsigijus šį porcelianinį virduklį. Pirmą kartą naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą. Išsaugokite jį, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuoti. Perduodami prietaisą kitiems naudotojams, pridėkite ir šias instrukcijas.

Naudodami elektrinius prietaisus, visuomet laikykitės pagrindinių saugumo taisyklių, aprašytų žemiau.

Svarbios saugumo taisyklės

1. Nemerkite prietaiso laido, kištuko, virdulio pagrindo ar virdulio korpuso į vandenį ar kitus skysčius, kad apsisaugotumėte nuo elektros srovės keliamo pavojaus.
2. Nenaudokite prietaiso vonios kambaryje ar netoli vandens šaltinių. Nenaudokite atvirame ore.
3. Lieskite prietaisą tik už rankenėlės, nes kitos prietaiso detalės gali būti įkaitusios.
4. Vaikai, sutrikusių fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų žmonės ir asmenys, kuriems trūksta reikiamos patirties ir žinių, neturėtų naudoti prietaiso, nebent jie prieš tai buvo apmokyti saugiai naudotis prietaisu asmenų, atsakingų už jų saugumą.
5. Prieš valydami prietaisą, visuomet jį išjunkite ir ištraukite jo kištuką iš sieninės rozetės.
6. Norėdami išjungti prietaisą, ištraukite kištuką iš rozetės. Niekada netraukite, laikydami už laido.
7. Nenaudokite prietaiso, jeigu pažeistas laidas ar kištukas, taip pat jei prietaisas buvo sugedęs, numestas ar kitaip pažeistas. Leiskite sugedusį prietaisą taisyti įgaliotam specialistui, kad išvengtumėte grėsmės sveikatai.
8. Prietaisas neturi detalių, kurias galėtų taisyti pats naudotojas. Prietaiso laidui esant pažeistam, leiskite jį pakeisti nauju gamintojui ar jo įgaliotam atstovui, kad išvengtumėte grėsmės sveikatai.
9. Nenaudokite prietaiso ant netvirtu, nelygaus paviršiaus.
10. Nekeikite įjungto prietaiso.
11. Naudodami prietaisą, įsitinkinkite, kad jo dangtelis yra gerai uždengtas.
12. Neatverkite dangtelio, vandeniui kaistant ir iškart užvirus.
13. Būkite atsargūs, išpildami vandenį. Išpilkite jį atsargiai, smarkiai nepakreipkite virdulio.

14. Galimybė nusideginti išlieka dar ilgai po to, kai vanduo užverda. Laikykite virdulį, jo pagrindą ir laidą toliau nuo stalo ir spintelės krašto, atokiau nuo vaikų ir invalidų.
15. Naudokite prietaisą tik su kartu parduodamu stoveliu. Nenaudokite stovelio su kitų firmų virduoliais.
16. Suvyniokite perteklinį laidą ilgį po virdulio pagrindu.
17. Nelaikykite prietaiso ant ar netoli šilumos šaltinių.
18. Naudokite prietaisą tik pagal paskirtį, t. y. vandeniui kaitinti.
19. Nejunkite prietaiso, prieš tai į jį neįpylę bent 2 puodelius vandens.
20. Nepilkite vandens virš MAX žymos, kitaip užviręs vanduo gali išsipilti per snapelį.
21. Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros, ypač ten, kur jį galėtų pasiekti vaikai ar neįgalieji.
22. Nenaudokite ęsdinančių, šarminių valymo priemonių prietaisui valyti. Laikykitės nurodymų, pateiktų skiltyje „Valymas ir priežiūra“.
23. Šis prietaisas – ne žaislas. Priežiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
24. Nenaudokite prietaiso kartu su išoriniu laikmačiu ar nuotolinio valdymo sistema.
25. Reguliariai pašalinkite kalkių nuosėdas, kad prietaisas tinkamai veiktų.
26. **DĖMESIO:** nenaudokite prietaiso ant nuožulnios plokštumos.
27. Nenaudokite prietaiso be vandens.
28. Prietaisas neskirtas naudoti ūkinės paskirties namuose, viešbučiuose, moteliuose, „Bed and Breakfast“ ir kitose apgyvendinimo paslaugas teikiančiose vietose.
29. Jeigu prietaiso laidas yra pažeistas, leiskite jį pakeisti gamintojui, įgaliotam jo atstovui ar kitam patyrusiam specialistui, kad išvengtumėte pavojaus sveikatai.

PRIETAISAS SKIRTAS NAUDOTI TIK NAMUOSE.

Prieš pradėdant naudoti

- Prieš įjungdami prietaisą, įsitinkite, kad prietaiso naudojama įtampa sutampa su Jūsų namuose tiekiamos elektros srovės įtampa.
- Padėkite prietaiso stovelį ant stabilaus, lygaus paviršiaus. Išvyniokite prietaiso laidą, esantį po stoveliu.
- Padėkite laidą taip, kad jis nekybotų ant stalo krašto ir negalėtumėte už jo užkliūti.
- Pripildykite virdulį iki MAX žymos ir įkaitinkite vandenį 2-3 kartus. Išpilkite įkaitintą vandenį ir perplaukite virdulį šiltu vandeniu.
- Jeigu naudojate labai kietą vandenį, vanduo gali atrodyti pilkšvos spalvos, gali pradėti kauptis nuosėdos. Tai visiškai normalu – kalkių nuosėdos sveikatai nekenkia.

Vandens įpylimas

- **DĖMESIO:** vandeniui užvirus, susidarys daug garų. Saugokite rankas, nes, atvėrus indelį, iš prietaiso pradės veržtis garai.
- Nuimkite virdulį nuo stovelio.
- Atsargiai pakelkite dangtelį ir leiskite išsiveržti susidariusiems garams.
- Įpilkite į virdulį bent 2 puodelius vandens. Nepilkite virš MAX žymos. Įpylus į prietaisą per daug vandens, iš jo gali pradėti veržtis įkaitęs vanduo.
- Uždenkite dangtelį ir įsitinkite, kad jis gerai užsifiksavo.

Virdulio įjungimas

- Įstatykite prietaiso pagrindo kištuką į sieninę rozetę. Padėkite prietaisą ant plokščio ir tvirto paviršiaus.
- Padėkite virdulį ant pagrindo. Saugokitės, kad neišpiltumėte vandens.
- Paspauskite prietaiso įjungimo mygtuką. Įsižiebs indikatorius lemputė. Prietaisas pradės kaisti.
- **DĖMESIO:** saugokite rankas, nes, vandeniui kaistant, iš prietaiso snapelio pradės veržtis garai.
- Nenuimkite prietaiso nuo pagrindo, jam kaistant.
- Vandeniui užvirus, prietaisas išsijungs ir užges indikatorius lemputė. Nuimkite prietaisą nuo pagrindo ir atsargiai išpilkite vandenį.
- Norėdami pakartotinai užvirti vandenį, palaukite 1 minutę ir vėl paspauskite įjungimo mygtuką. Tik taip išvengsite gedimų. Įsitinkite, kad virduolyje yra pakankamai vandens.
- Kai nenaudojate prietaiso, ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės ir padėkite virdulį ant pagrindo.

Virdulio išjungimas

Vandeniui užvirus, prietaisas pats išsijungs.

Norėdami jį išjungti rankiniu būdu, paspauskite mygtuką ir nuimkite virdulį nuo stovelio.

Bendrieji nurodymai

- Norėdami išpilti vandenį, visada kelkite virdulį už rankenėlės. Prietaiso šonai gali būti labai įkaitę.
- Išpilkite vandenį pamažu ir smarkiai nepakreipkite virdulio, kad neapsitaškytumėte.
- Nepakreipkite virdulio atgal link savęs.
- Prietaiso dugnas gali pamažu prarasti spalvą. Taip atsitinka dėl kaitinimo elemento ir dugno lietimosi.

Naudojimas, įpylus nepakankamai vandens

Naudodami prietaisą, įpylę nepakankamai vandens, sutrumpinsite kaitinimo elemento tarnavimo laiką.

Jei netyčia įjungsite prietaisą, jame nesant pakankamai vandens, automatinė apsaugos nuo perkaitimo sistema išjungs prietaisą.

Tokiu atveju nuimkite prietaisą nuo stovelio ir padėkite jį ant tvirto, karščiui atsparaus paviršiaus, kol jis visiškai atvės. Nepilkite į prietaisą vandens, kol virdulys neatvės, nes įkaitęs vanduo gali išsipilti.

Valymas ir priežiūra

- Įsitikinkite, kad prietaisas išsijungė, patikrindami mygtuką.
- Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.
- Leiskite prietaisui visiškai atvėsti.
- Nuvalykite išorines prietaiso dalis ir pagrindą sudrėkintu skudurėliu.
- Jei reikia, galite naudoti švelniai veikiančią indų ploviklį.
- Visos jungiamosios detalės ir lizdai turėtų išlikti sausi.
- Neplaukite prietaiso ir jo stovelio indaplovėje, nemerkite jų į vandenį.
- Nenaudokite stiprių, šerdinančių valymo priemonių ir tirpiklių.
- Reguliariai išvalykite kalkių nuosėdas, net jei ir naudojate minkštą vandenį.

Nuosėdų šalinimas

- Naudokite nuosėdų šalinimo priemonę, pritaikytą plastikui (dauguma virdulių turi plastikinių detalių).
- Laikykitės nuosėdų šalinimo priemonės gamintojo instrukcijų.
- Taip pat galite naudoti baltąjį actą. Įpilkite į virdulį ½ litro acto ir palikite pastovėti 1 valandą. Virdulio nekaitinkite.
- Taip pat galite naudoti citrinos rūgštį. Įkaitinkite 1 litrą vandens, įpilkite 25 g citrinos rūgšties ir palikite pastovėti 15 minučių.
- Išvalę nuosėdas, keletą kartų perplaukite virdulį. Įpilkite į jį vandens, įkaitinkite ir išpilkite, kad pašalintumėte cheminių medžiagų likučius.
- **Dėmesio, svarbu:** nenaudokite skruzdžių ar sulfamino rūgšties pagrindu nuosėdų valymo priemonių.

Trikdžių šalinimas

- Prietaisui nustojus veikti, patikrinkite, ar tinkamai įstatytas prietaiso kištukas, ar prietaisui tiekama elektra ir ar virdulys gerai pastatytas ant stovelio.
- Prietaisui perkaitus, suveiks apsaugos nuo perkaitimo mechanizmas. Palaukite, kol prietaisas atvės, ir tik tada pilkite į jį vandenį. Paspauskite įjungimo mygtuką. Prietaisas automatiškai persijungs ir pradės kaitinti vandenį. Jei virdulys išsijungia, nepradėjęs kaitinti, tai reiškia, kad reikia išvalyti kalkių nuosėdas. Žr. kalkių nuosėdų šalinimo nurodymus aukščiau.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos:

www.krinona.lt

GARANTINIO APTARNAVIMO SUTARTIS

Prekės pavadinimas

Modelis

Serijos numeris (nurodyti, jei yra)

Pardavimo data: 20 mėn. d. Kaina

Garantinis laikotarpis mėnesiais: 12 24 36 48 Pardavėjas

Garantinis laikotarpis profesionaliai technikai - 12 mėn. Pardavėjo parašas

GARANTIJOS SĄLYGOS

- Pristatant prekę į „Krinona“ seviso centrą, ji privalo būti išvalyta. Transportuojant kurjerių pagalba prekė turi būti siunčiama saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje.
- Prieš pradėdamas naudotis preke, primygtinai rekomenduojame perskaityti prekės Vartotojo vadovą ir juo vadovautis. Vartotojo vadovą galite rasti www.krinona.lt. Papildomos informacijos apie prekės naudojimą ieškokite Youtube.com nurodydami prekės modelį ir/arba pavadinimą.
- Gedimo atveju, pirkėjas gali kreiptis į „Krinona“ servisą arba prekės pardavėją.
- Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės įsigijimo dienos ir baigiasi LR įstatymų numatyta tvarka, jeigu prekės įsigijimo sutartis nenumato kitaip.
- Pirkėjas, pristatydamas prekę garantiniam aptarnavimui, privalo pateikti prekės įsigijimo faktą patvirtinantį dokumentą.
- Prekės skirtos TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI, pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantinių įsipareigojimų jei buitiniam naudojimui skirta prekė buvo naudojama komerciniams tikslais t.y. naudojama pajamoms gauti ar perleista tretiesiems asmenims nuomos pagrindu.
- Suremontavus arba pakeitus sugedusią prekę, garantijos terminas ir sąlygos galioja likusį garantijos laiką, bet ne trumpiau nei 3 mėn.
- Prekės spalvos / dangos pakitimai ar kosmetiniai paviršiaus pažeidimai, atsiradę eksploatacijos eigoje, nelaikomi gamykliniu defektu.
- Pardavėjas neįsipareigoja duoti pakaitinį įrenginį ar atlyginti menamą žalą dėl negalėjimo naudotis preke garantinio aptarnavimo atveju.
- Pardavėjas šias garantines sąlygas užtikrina tik Lietuvos teritorijoje.
- Nesant techninėms galimybėms sugedusią prekę pataisyti, prekė keičiama nauja ne prastesnių techninių parametrų preke arba už ją grąžinami pinigai (pinigų grąžinimo atveju privaloma grąžinti pilną komplektą išskyrus pakuotę).
- Fizinėms asmenims įsigytoms prekėms taikomas 24 mėn. o juridinių asmenų 12 mėn. garantinio aptarnavimo terminas, (Pardavėjas pasilieka teisę nustatyti ilgesnį garantinį terminą), bet eksploatacinėms dalims, kurių techninės charakteristikos tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo ir kinta eksploatacijos eigoje, priklausomai nuo naudojimo intensyvumo ir įpročių garantija gali būti apribota*

GARANTIJA NĖRA TAIKOMA:

- Mechanišškai pažeistai ar ne UAB „Krinona“ įgaliotame servise ardytai / sąmoningai sugadintai prekei.
- Prekei, kuri buvo naudojama ne pagal paskirtį, įskaitant buitinių prietaisų naudojimą komerciniams tikslams.
- Prekei, kurios gedimas atsirado dėl pirkėjo kaltės, įskaitant netinkamo (kieto) vandens naudojimo sukeltas pasekmes (užkalkėjimas), į įrenginio vidų patekusį skystį, statybines dulkes, svetimkūnius, vabzdžius ir kt.
- Prekei, kurios gedimas atsirado dėl aplinkos veiksnių (lietaus, gaisro, potvynio, vėjo ar sniego, viršįtampių el. tinkle).
- Programinei įrangai, parduodamai kartu su preke.
- Filtrams, plastmasiniams indams, antgaliams, žarnoms, peiliukams, ašelėms, sieteliams, tinkleliams, dirželiams, gofoms, nuotolinio valdymo pultams, priekų priedams ir dalims bei mazgams, kurių eksploataavimo laikas yra ribotas ir tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo bei įpročių.

*Baterijoms / akumulatoriams taikomas 6 mėn. garantinis terminas, po jo eksploatacijos eigoje baterijos / akumulatoriaus techninės charakteristikos ir savybės gali natūraliai prastėti, bet tai nebus traktuojama kaip gamyklinis defektas. Tai tiesiog natūrali eksploatacijos pasekmė.

GARANTINIS REMONTAS ATLIEKAMAS
UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, LT47174, Kaunas.
Tel. 8 640 33213 / 8 655 94090
el. paštas - servisas@krinona.lt