


Zyle

NAUDOTOJO VADOVAS

ORIGINALIOSIOS
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

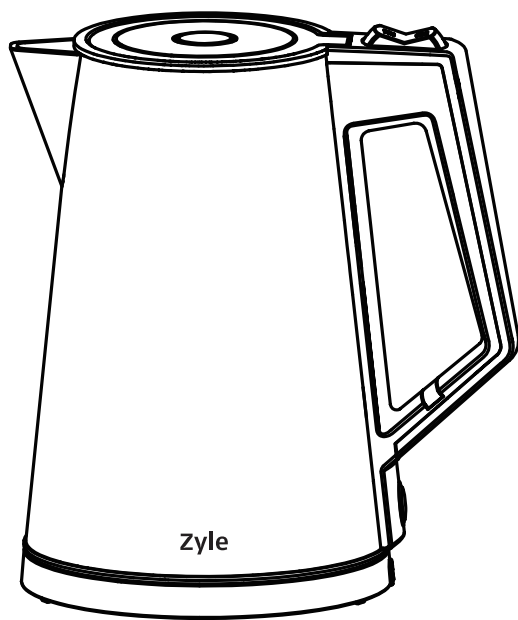

VIRDULYS

ZY221BK

Funkcijos

Šis elektrinis virdulys pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir turi šias patogias funkcijas.

1. Paslėptas kaitinimo elementas, saugus ir lengvai valomas.
2. Trijų lygių saugos sistema:
 - Automatinis išjungimas
 - Kai vanduo užverda. Apsauga nuo sauso užvirimo.
 - Apsauga nuo perkaitimo.
3. Atskiras pagrindas patogus virdulio judėjimas. 360° pasukamumas

Specifikacijos

Modelis	ZY221BK
Nominali įtampa	220 - 240V~
Dažnis	50-60Hz
Normali galia	1850 - 2200W
Tūris	1,7l

Naudojimosi gairės

Prieš naudodami perskaitykite visas instrukcijas.

1. Prieš prijungdami virdulį prie elektros tinklo, patikrinkite, ar ant prietaiso (elektrinio virdulio ir pagrindo apačioje) nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose esančią įtampą. Jei taip nėra, kreipkitės į elektriką ir nebenaudokite elektrinio virdulio.
2. Neleiskite, kad laidas kabotų ant stalo ar stalviršio krašto arba liestų karštą paviršių.
3. Nestatykite ant ar šalia karšto dujinio degiklio ar elektrinės kaitlentės arba į įkaitusios orkaitės.
4. Nekaitinkite tuščio prietaiso, kad nepažeistumėte kaitinimo elementų.
5. Užtikrinkite, kad elektrinis virdulys būtų naudojamas ant tvirto ir lygaus paviršiaus, vaikams nepasiekiamoje vietoje; taip išvengsite elektrinio virdulio apvirtimo ir žalos ar sužalojimų.
6. Norėdami apsisaugoti nuo gaisro, elektros smūgio ar sužalojimo, nemerkite laido, elektros kištukų ar elektrinio virdulio į vandenį ar kitus skysčius.

7. Verdant vandeniui arba iškart po to, kai vanduo užvirė, venkite kontakto su garais iš snapelio.
8. Visada stenkitės verdantį vandenį pilti lėtai ir atsargiai, per greitai neapverčiant elektrinio virdulio.
9. Būkite atsargūs pildami vandenį, kai elektrinis virduklas yra karštas.
10. Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni bei asmenys, kurių fizinės, jutiminės ar protinės galimybės yra ribotos arba kuriems trūksta patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba instruktuojami dėl saugaus prietaiso naudojimo ir supranta su tuo susijusius pavojus.
11. Vaikai negali žaisti su elektriniu virdukliais.
12. Nelieskite karšto paviršiaus. Naudokitės rankena arba mygtuku.
13. Pridėto pagrindo negalima naudoti ne pagal paskirtį.
14. Perkeliant prietaisą su karštu vandeniu reikia būti itin atsargiems.
15. Elektrinis virduklas nėra žaislas. Neleiskite vaikams juo žaisti.
16. Elektrinis virduklas skirtas naudoti tik buityje. Nenaudokite lauke.
17. Naudojant priedus, kurių nerekomenduoja elektrinio virdukliaus gamintojas, gali kilti gaisras, ištikti elektros smūgis arba sužaloti žmogų.
18. Nenaudojamą elektrinį virduklį prieš valydami ištraukite iš elektros lizdo. Prieš uždėdami ar nuimdami dalis ir prieš valydami elektrinį virduklį leiskite jam atvėsti.
19. Norėdami atjungti, pirmiausiai išjunkite virduklį, tada ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
20. Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo aptarnavimo atstovas, kad būtų išvengta pavojaus.
21. Nenaudokite elektrinio virdukliaus ne pagal paskirtį.
22. Elektrinį virduklį galima naudoti tik su pateiktu stovu.
23. Perpildžius elektrinį virduklį, verdantis vanduo gali išsilieti.
24. Visada įsitikinkite, kad dangtis uždarytas, ir nekelkite jo, kol vanduo verda. Be dangčio naudojamas virduklas gali būti apgadintas.
25. Elektrinis virduklas skirtas naudoti buityje ir panašiose srityse, pvz:
 - parduotuvių, biurų ir kitų darbo vietų virtuvėse;
 - klientams viešbučiuose, moteliuose ir kitose gyvenamosiose patalpose;
 - nakvynės ir pusryčių tipo patalpose.
26. Venkite išsiliejimo ant jungties.

Prieš pirmą naudojimą

Jei elektrinį virduklį naudojate pirmą kartą, prieš naudojimą rekomenduojama jį išvalyti vieną kartą užvirinant maksimalią vandens talpą ir išpilant vandenį. Paviršių nuvalykite drėgna šluoste.

PASTABA: didžiausia virdukliaus talpa yra 1,7 l.

Elektrinio virdulio naudojimas

1. Pastatykite prietaisą ant lygaus paviršiaus.

2. Norėdami pripildyti elektrinį virdulį, išimkite jį iš maitinimo pagrindo ir atidarykite dangtį, paspausdami dangčio pakėlimo mygtuką, pripilkite norimą kiekį vandens ir uždarykite dangtį.

Elektrinį virdulį galima pripildyti per snapelį. Vandens lygis neturi viršyti MAX žymos arba būti žemiau MIN lygio. Dėl per mažo vandens kiekio elektrinis virdulys išsijungs dar neužvirus vandeniui.

PASTABA: Nepilkite vandens daugiau nei maksimalus lygis, nes verdant vanduo gali išsilieti per snapelį. Prieš įjungdami į elektros lizdą įsitikinkite, kad dangtelis tvirtai uždėtas.

3. Pastatykite elektrinį virdulį ant maitinimo pagrindo.

4. Prijunkite kištuką prie elektros lizdo. Paspauskite įjungimo / išjungimo jungiklį, indikatorius užsidegs. Tada elektrinis virdulys pradės virti vandenį, o kai vanduo užvirs, įjungimo / išjungimo jungiklis automatiškai išsijungs. Bet kuriuo metu verdant vandeniui galite išjungti virdulį pasinaudoję įjungimo / išjungimo jungikliu. Jei norite vėl užvirinti vandenį, paspauskite įjungimo / išjungimo jungiklį, kad vėl įjungtumėte virdulį.

PASTABA: įsitikinkite, kad įjungimo / išjungimo jungikliui niekas netrukdo, o dangtis yra tvirtai uždarytas, virdulys neišsijungs, jei jungiklis bus suvaržytas arba jei dangtis bus atidarytas.

5. Pakelkite elektrinį virdulį nuo maitinimo pagrindo ir tada pilkite vandenį.

DĖMESIO: Pilant vandenį iš elektrinio virdulio elkitės atsargiai, nes verdantis vanduo gali nudeginti, be to, nenuimkite dangčio, kol vanduo verda, dangtį uždėkite taip, kad garai būtų nukreipti nuo rankenos.

6. Elektrinis virdulys iš naujo neužvirs, kol vėl nepaspausite įjungimo / išjungimo jungiklio. Nenaudojamą virdulį galima laikyti ant maitinimo pagrindo.

PASTABA: nenaudojamą virdulį visada atjunkite nuo maitinimo šaltinio.

7. Po naudojimo kaitinimo elemento paviršiuje atsiranda liekamasis karštis.

ĮSPĖJIMAS: Dangtį įstatykite taip, kad garai būtų nukreipti nuo rankenos.

Šį elektrinį virdulį gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni, jei jie yra prižiūrimi arba buvo instruktuojami dėl saugaus elektrinio virdulio naudojimo ir jei supranta su tuo susijusius pavojus. Valymo ir naudotojo priežiūros negali atlikti vaikai, nebent jie yra vyresni nei 8 metų ir yra prižiūrimi. Elektrinį virdulį ir jo laidą laikykite vaikams, jaunesniems nei 8 metų, nepasiekiamoje vietoje.

Elektrinį virdulį gali naudoti asmenys, kurių fizinės, jutiminės ar protinės galimybės yra ribotos arba kuriems trūksta patirties ir žinių, jei jie buvo prižiūrimi arba instruktuojami dėl elektrinio virdulio naudojimo saugiu būdu ir supranta susijusius pavojus. Vaikai neturi žaisti su elektriniu virduliu.

Apsauga nuo užvirimo ir išdžiūvimo

Jei netyčia leistumėte elektriniam virduliui veikti be vandens, apsauga nuo užvirimo ir išdžiūvimo automatiškai išjungs maitinimą. Tokiu atveju leiskite elektriniam virduliui atvėsti ir tik tada pripilkite šalto vandens, kad vėl užvirtų.

Valymas

1. Prieš valydami elektrinį virdulį visada išjunkite jį iš elektros lizdo ir visiškai atvėsinkite.
2. Niekada nemerkite elektrinio virdulio, maitinimo laido ar maitinimo pagrindo į vandenį ir neleiskite drėgmei liestis su šiomis dalimis.
3. Korpusą nuvalykite drėgna šluoste arba valikliu, niekada nenaudokite nuodingų valiklių.
4. Nepamirškite filtrą valyti tam tikrais intervalais. Kad būtų lengviau valyti, filtras gali būti išimamas.

DĖMESIO: kad neprarastumėte blizgesio, virdulio išorės valymui nenaudokite cheminių, plieninių, medinių ar abrazyvinių valiklių.

Kai nenaudojate prietaiso, maitinimo laidą galima laikyti elektrinio virdulio apačioje arba suvyniotą pagrinde.

Kalkių šalinimas

Elektrinį virdulį reikėtų periodiškai nuvalyti nuo apnašų, nes vandentiekio vandenyje esančios mineralinės nuosėdos gali suformuoti apnašas elektrinio virdulio dugne, todėl jis veikia mažiau efektyviai.

Galite naudoti prekyboje parduodamą kalkių šalinimo priemonę ir vadovautis instrukcijomis, pateiktomis ant kalkių šalinimo priemonės pakuotės. Arba galite vadovautis toliau pateiktomis instrukcijomis ir naudoti baltąjį actą.

1. Pripildykite elektrinį virdulį 3 puodelius baltojo acto, tada įpilkite vandens iki pat maksimalios ribos. Palikite tirpalą elektriniame virdulyje per naktį.

2. Išpilkite tirpalą, tada elektrinį virdulį pripildykite švariu vandeniu, užvirinkite ir išpilkite vandenį. Kartokite kelis kartus, kol acto kvapas bus išplautas. Dėmes, likusias snapelio viduje, galima pašalinti trinant drėgna šluoste.

Pagal 2012/19/ES direktyvas dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo nuostatų, draudžiama elektrinius prietaisus išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Atskirai juos perdirbkite, kad būtų pakartotinai panaudojamos prietaisus sudarančios medžiagos ir sumažinama aplinkai bei sveikatai daroma žala. Ant prietaiso esantis perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis primena apie tinkamą prietaiso perdirbimą. Jei prietaisas naudoja akumuliatorių arba išimamas baterijas, pirmiausia išimkite jas iš prietaiso ir tinkamai jas išmeskite. Norėdami sužinoti daugiau apie tinkamą atitarnavusių prietaisų ir/ar senų baterijų išmetimą, kreipkitės į vietines valdžios institucijas.



Daugiau apie Zyle – Youtube.com:



GARANTINIO APTARNAVIMO SUTARTIS

.....
Prekės pavadinimas

.....
Modelis

.....
Serijos numeris (nurodyti, jei yra)

.....
Pardavimo data:

.....
Garantinis laikotarpis mėnesiai: 24

.....
Kaina

.....
Pardavėjas, pardavėjo parašas

Garantijos sąlygos

- Pristatant prekę į „Krinona“ seviso centrą, ji privalo būti išvalyta. Transportuojant kurjerių pagalba prekė turi būti siunčiama saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje.
- Prieš pradėdant naudotis preke, primygtinai rekomenduojame perskaityti prekės Vartotojo vadovą ir juo vadovautis. Vartotojo vadovą galite rasti www.krinona.lt. Papildomos informacijos apie prekės naudojimą ieškokite Youtube.com nurodydami prekės modelį ir/arba pavadinimą.
- Gedimo atveju, pirkėjas gali kreiptis į „Krinoną“ servisą arba prekės pardavėją.
- Garantinis terminas pradėdamas skaičiuoti nuo prekės įsigijimo dienos ir baigiasi LR įstatymų numatyta tvarka, jeigu prekės įsigijimo sutartis nenumato kitaip.
- Pirkėjas, pristatydamas prekę garantiniam aptarnavimui, privalo pateikti prekės įsigijimo faktą patvirtinantį dokumentą.
- Prekės skirtos TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI, pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantinių įsipareigojimų jei buitiniam naudojimui skirta prekė buvo naudojama komerciniais tikslais t.y. naudojama pajamoms gauti ar perleista tretiesiems asmenims nuomos pagrindu.

- Suremontavus arba pakeitus sugedusią prekę, garantijos terminas ir sąlygos galioja likusį garantijos laiką, bet ne trumpiau nei 3 mėn.
- Prekės spalvos / dangos pakitimai ar kosmetiniai paviršiaus pažeidimai, atsiradę eksploatacijos eigoje, nelaikomi gamykliniu defektu.
- Pardavėjas neįsipareigoja duoti pakaitinį įrenginį ar atlyginti menamą žalą dėl negalėjimo naudotis preke garantinio aptarnavimo atveju.
- Pardavėjas šias garantines sąlygas užtikrina tik Lietuvos teritorijoje.
- Nesant techninėms galimybėms sugedusią prekę pataisyti, prekė keičiama nauja ne prastesnių techninių parametrų preke arba už ją grąžinami pinigai (pinigų grąžinimo atveju privaloma grąžinti pilną komplektą išskyrus pakuotę).
- Fizinėms asmenims įsigytoms prekėms taikomas 24 mėn., o juridinių asmenų 12 mėn. garantinio aptarnavimo terminas, (Pardavėjas pasilieka teisę nustatyti ilgesnį garantinį terminą), bet eksploatacinėms dalims, kurių techninės charakteristikos tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo ir kinta eksploatacijos eigoje, priklausomai nuo naudojimo intensyvumo ir įpročių garantija gali būti apribota.*

Garantija nėra taikoma:

- Mechanškai pažeistai ar ne UAB "Krinona" įgaliotame servise ardytai / sąmoningai sugadintai prekei.
 - Prekei, kuri buvo naudojama ne pagal paskirtį, įskaitant buitinių prietaisų naudojimą komerciniams tikslams.
 - Prekei, kurios gedimas atsirado dėl pirkėjo kaltės, įskaitant netinkamo (kieto) vandens naudojimo sukeltas pasekmes (užkalkėjimas), į įrenginio vidų patekusį skystį, statybines dulkes, svetimkūnius, vabzdžius ir kt.
 - Prekei, kurios gedimas atsirado dėl aplinkos veiksnių (lietaus, gaisro, potvynio, vėjo ar sniego, viršįtampių el. tinkle).
 - Programinei įrangai, perduodamai kartu su preke.
 - Filtrams, plastmasiniams indams, antgaliams, žarnoms, peiliukams, ašelėms, sieteliams, tinkleliams, dirželiams, gofoms, nuotolinio valdymo pultams, prekių priedams ir dalims bei mazgams, kurių eksploatavimo laikas yra ribotas ir tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo bei įpročių.
- *Baterijoms / akumuliatoriams taikomas 6 mėn. garantinis terminas, po jo eksploatacijos eigoje baterijos / akumuliatoriaus techninės charakteristikos ir savybės gali natūraliai prastėti, bet tai nebus traktuojama kaip gamyklinis defektas. Tai tiesiog natūrali eksploatacijos pasekmė.

GARANTINIS REMONTAS ATLIEKAMAS

UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, LT47174, Kaunas.
 Tel. +370 640 33213 / +370 655 94090
 el. paštas - servisas@krinona.lt