



Zyle KARŠTAIS GARAIS LYGINANTIS

PRIETAISAS ZY66GS

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų prietaisą.

Atidžiai perskaitykite naudotojo vadovą, kad išmoktumėte tinkamai naudotis prietaisu.

Saugų naudojimą užtikrinančios detalės

Termostatas

Prietaise pasibaigus vandeniui, termostatas automatiškai išjungs prietaisą ir

palaisys pastovią vidinę prietaiso temperatūrą.

Elektrinis saugiklis

Termostatui sugedus ar prietaisui perkaitus, saugiklis nutrauks elektros tiekimą prietaisui.


Saugumo perspėjimai

- Naudokite prietaisą tik atidžiai perskaitę visas instrukcijas.
- Nepurkškite garų srovės tiesiai į kitus žmones, naminius gyvūnus, augalus ar prietaisus, turinčius elektrinių detalių, pvz. orkaitių vidų.
- Naudojami prietaiso priedai labai įkaista. Prieš nuimdami prietaiso priedus, leiskite jiems atvėsti.
- Naudokite prietaisą tik pagal instrukcijose nurodytą paskirtį. Naudoti prietaisą ne pagal paskirtį draudžiama.
- Geriausių rezultatų gausite, naudodami distiliuotą vandenį. Naudojant aromatinius dėmių valiklius ar kitokias chemines priemones, negalios prietaiso garantija, be to, gali kilti grėsmė Jūsų sveikatai.
- Jungdami prietaisą į netinkamos įtampos elektros lizdą, galite apgadinti prietaisą ir susižeisti. Rekomenduojamą elektros srovės įtampą rasite nurodytą prietaiso etiketėje. Prieš naudodami prietaisą, išvyniokite jo laidą.
- Venkite jungti prietaisą į tą patį tinklą, į kurį įjungta daugiau didelės galios elektrinių prietaisų.
- Prieš naudodami prietaisą, prijunkite visus reikiamus lyginimo ar valymo priedus. Pripildykite išorinę vandens talpyklą ir įjunkite prietaisui elektros tiekimą.
- Įsitinkinkite, kad garų žarnelė yra neužsikimšusi ir nesusisukusi.
- Padėkite prietaisą ant plokščio ir stabilaus paviršiaus.
- Nepilkite į prietaiso talpyklą karšto vandens, nes ji gali pradėti lydėtis ar deformuotis. Pripilkite vandens į prietaisą prieš pradėdami darbą ir reguliariai tikrinkite vandens lygį talpykloje.
- Jeigu prietaise yra mažai vandens, išjunkite prietaisą ir įpilkite daugiau vandens.
- Norėdami įpilti vandens, nedėkite prietaiso tiesiai po tekančio vandens srove.
- Laikykite prietaiso laidą ir garų žarnelės toliau nuo įkaistančių metalinių detalių ir kaitinimo elementų.
- Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
- Prietaisas – ne žaislas. Būkite labai atidūs, kai naudojate prietaisą netoli vaikų.
- Naudodami prietaisą, laikykite lyginimo galvutę toliau nuo kitų žmonių, augintinių ar elektrinių prietaisų.
- Kai prietaiso nenaudojate, išjunkite garų tiekimo mygtuką ir padėkite lygintuvą ant laikiklio, kad nesužeistumėte aplinkinių ir neapgadintumėte greta esančių daiktų.
- Nedėkite garų žarnelės ant grindų ir jos netampykite. Jeigu žarnelėje yra garų, ją paspaudus gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
- Norėdami pajudinti prietaisą, netempkite jo už garų žarnelės, nes galite apgadinti žarnelę, iš jos gali pradėti veržtis garai.
- Prieš prijungdami ar nuimdami garų žarnelę, palaukite, kol prietaisas atvės. Priešingu atveju rizikuojate nusiplikyti karštais garais.
- Jeigu lygintuvo galvutė nukrito, yra pastebimai pažeista arba iš jos teka vanduo, nenaudokite prietaiso.
- Norėdami nusiplikyti garais, išjunkite prietaisą kaskart baigę naudoti prietaisą. Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės ir palaukite, kol prietaisas atvės. Tada išpilkite prietaise likusį vandenį, supakuokite prietaisą ir padėkite jį saugoti.
- Prieš padėdami prietaisą saugoti, nepamirškite leisti jam gerai išsivėdinti.
- Norėdami išjungti prietaisą iš rozetės, netraukite laikydami už laido, bet už kištuko.
- Norėdami išvalyti prietaiso išorinius paviršius, rinkitės sausą, minkštą skudurėlį ir neutralią valymo priemonę. Venkite tirpiklių, benzino ir pan.

- Neleiskite, kad skysčių patektų į prietaiso vidų.
- Nemerkite prietaiso į vandenį arba kitus skysčius.
- Laikykite prietaisą toliau nuo lengvai užsidegančių ar sprogių daiktų.
- Reguliariai valykite filtrą, kad jis ilgiau Jums tarnautų. Reguliariai valykite ir patį prietaisą. Žr. skiltį apie prietaiso valymą ir priežiūrą.
- Norėdami pajudinti prietaisą, traukite laikydami už stovo. Per jėgą netraukite prietaiso, jeigu nepavyksta jo pajudinti. Pirmiausia iš prietaiso išpilkite vandenį. Prieš judindami prietaisą, išjunkite jį ir ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.
- Prieš pildami į prietaisą vandenį arba išpildami vandenį, pirmiausia išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką iš rozetės. Neatidarinėkite ir nenuimkite naudojamo prietaiso vandens talpyklos, nes vanduo gali ištekėti.
- Jeigu yra pažeisti prietaiso priedai, ypač laidas, nutraukite prietaiso naudojimą ir kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą. Savarankiškai netaisykite prietaiso.
- Prieš valydami ar taisydami prietaisą, išjunkite prietaisą, ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės ir pašalinkite prietaise susidariusį slėgį. Leiskite prietaisui atvėsti.

Sudedamosios dalys

1. Lyginimo galvutė
2. Drabužių kabykla
3. Atraminis tinklelis
4. Atraminis stovas
5. Spraustukai
6. Garų žarnelė
7. Jungtis
8. Reguliuojama rankenėlė
9. Stovo vamzdelių išėmimo mygtukas
10. ON/OFF mygtukas
11. Laido laikymo vieta

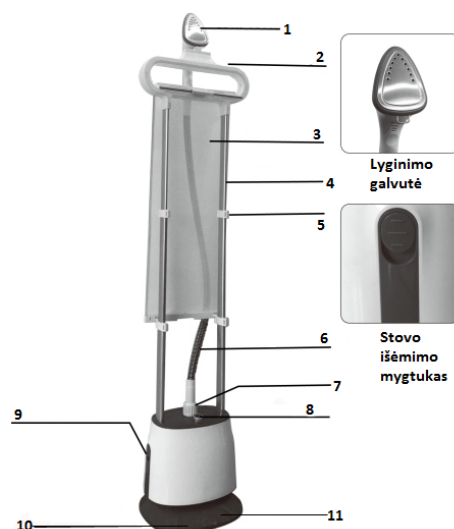

Prietaiso surinkimas

1. Išpakuokite prietaisą ir išvyniokite prietaiso laidą.



2. Išėmę iš pakuotės prietaiso stovo vamzdelius, įstatykite į dešinę pagrindo angą. Nepamirškite užrakinti.




3. Pritvirtinkite laikiklį prie viršutinės stovo dalies. Jei reikia, pareguliuokite jo aukštį.



4. Išimkite pakabą ir pritvirtinkite kabliuką kairėje pakabos pusėje. Įstatykite pakabą viršutinėje stovo dalyje.



- Nuėmę tvirtinimo angos dangtelį, įstatykite į ją lyginimo galvutės jungtį prietaiso korpuse ir užtvirtinkite, pasukdami pagal laikrodžio rodyklę. Baigę naudoti prietaisą, ištraukite galvutės jungiamąją dalį iš prietaiso ir uždenkite dangtelį.
- Jei norite prijungti kailio šepetį, išlygiuokite plastikinius gnybtus kailio šepetio apačioje ir metalinius laikiklius, esančius lyginimo galvutės apačioje. Norėdami nuimti šį priedą, atlikite aukščiau aprašytus veiksmus atvirkštine tvarka.

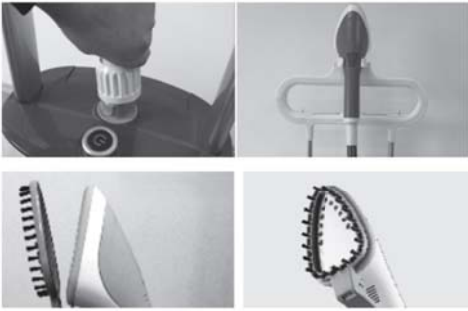

Techniniai parametrai

Modelis: ZY66GS

Galia: 1580 W

Įtampa: 220-240 V~, 50/60 Hz

Garų slėgis: 1,0 bar

Garų srovė: 40 g/min

Vandens talpyklos talpa: 1500 ml

Naudojimas

SVARBU: Naudokite tik distiliuotą vandenį.


LYGINIMAS

- Padėkite surinktą prietaisą ant lygaus ir tvirto paviršiaus. Pareguliuokite kabyklos aukštį ir pakabinkite drabužius. Įsitikinkite, kad vandens talpykloje pakanka vandens ir kad talpykla yra tinkamai įstatyta. Įstatykite prietaiso kištuką į rozetę ir pasirinkite reikiamus nustatymus. Leiskite prietaisui įkaisti apie 40 sekundžių.



Susilenkus garų žarnelei, gali pasigirsti cypiantys garsai. Iš garų purškimo angų gali išlašėti šiek tiek vandens, gali sumažėti purškiamų garų kiekis. Tokiu atveju 2-3 sekundes kilstelėkite rankenėlę.

- Pradėkite lyginti nuo didelių drabužių plotų. Atsargiai ranka prilaikykite apatinį drabužio kraštą, kad gerai išlygintumėte susiglamžiusias drabužio vietas.

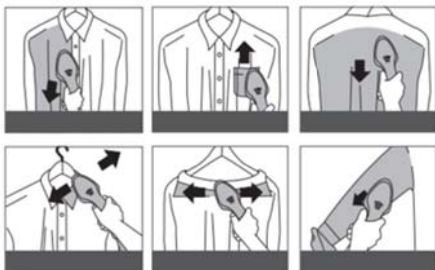

Jeigu kratote arba judinate į šalis lyginimo galvutę, ant lygintuvo rankenėlės gali išlašėti šiek tiek vandens. Būkite atsargūs, kad nenusidegintumėte.

- Atsargiai prispauskite metalinę lygintuvo galvutę prie drabužių. Pasirinkę tinkamą greitį, judinkite šepetį aukštyn ir žemyn taip, kad garai spėtų įsigerti į audinį ir pašalintų drabužių raukšles.
- Išlyginę pagrindines drabužio dalis, lyginkite mažesnes, judindami galvutę aukštyn ir žemyn. Kai lyginate drabužio apykaklę, atlenkite visą apykaklę atgal. Ranka prilaikydami vieną apykaklės dalį, horizontaliai judinkite lyginimo galvutę. Saugokitės karštų garų.
- Kai lyginate rankoves, ištempkite jas ir judinkite lyginimo galvutę taip, kaip parodyta 4 pav.



4

6. Išlyginę drabužio priekį, apsukite drabužius ir pakartokite aukščiau aprašytus veiksmus nugarinėje pusėje.

KELNIŲ LYGINIMAS

- Paėmę kelnių lyginimo priedą, prijunkite plastikinius spaustukus lyginimo priede prie metalinio laikiklio lyginimo galvutės apačioje.
- Žemyn spustelėkite rankenėlę, kad pritvirtintumėte kelnes ten, kur norite suformuoti kantą.
- Judinkite lyginimo galvutę aukštyn-žemyn, kad suformotumėte tiesią ir ryškią liniją. Apsukite kelnes ir tęskite priešingoje pusėje.

Valymas ir priežiūra


Rekomenduojame naudoti distiliuotą vandenį, kad nesugadintumėte audinių. Jeigu Jūsų naudojamas vanduo yra labai kietas, įvairiose prietaiso vietose gali pradėti kauptis nuosėdos. Dėl šios priežasties gali suprastėti ar net visai sustoti garų tiekimas. Prietaiso garų purkštuvėlyje esantys du filtrai padeda pašalinti dalį vandenyje esančių nešvarumų ir nuosėdų. Reguliariai valykite prietaisą, kad jis ilgiau Jums tarnautų.

VALYMAS

- Išpilkite nepanaudotą vandenį iš talpyklos. Pasukdami prieš laikrodžio rodyklę, išimkite talpyklos filtrą.



- Išėmę filtrą, perplaukite švari vandeniu. Nepamirškite išvalyti ir prietaiso priedų bei vandens talpyklos. Baigę valyti, įstatykite filtrą atgal į talpyklos apačią ir užfiksuokite, sukdami pagal laikrodžio rodyklę.

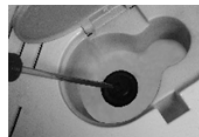

- Vandens išleidimo anga skirta kaitinimo elementui ir valymo jungčiai išvalyti.
- Reguliariai (kartą per mėnesį arba sunaudoję 20 l vandens) išvalykite vandens talpyklą ir filtrus.

DĖMESIO: prieš valydami prietaisą, išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką iš rozetės. Leiskite prietaisui atvėsti.


- Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės. Atskirkite stovą ir talpyklą nuo prietaiso. Apverskite prietaisą ant minkšto paviršiaus, kad nesubraižytumėte prietaiso. Nuimkite valymo angos dangtelį. Naudodami atsuktuvą, išimkite valymo kištuką.
- Perplaukite kištuką, kad pašalintumėte nuosėdas. Tam naudokite šepetėlį metaliniais dantukais. Pašalinkite likusius nešvarumus ir, naudodami atsuktuvą, atgal prisukite kištuką. Uždenkite valymo angos dangtelį.

PRIEŽIŪRA

Norėdami, kad prietaisas ilgiau Jums tarnautų, nepamirškite tinkamai prižiūrėti prietaiso.

- Kaskart baigę naudoti prietaisą, išjunkite prietaisą iš rozetės ir suvyniokite prietaiso laidą.
- Prietaisui visiškai atvėsus, išpilkite nepanaudotą vandenį iš talpyklos. Išvalykite ir išdžiovinkite talpyklą.
- Skudurėliu išvalykite ir išdžiovinkite lyginimo galvutę ir purkštuvėlį.
- Nuimkite kabyklą, pakabą ir drabužių laikymo strypelį. Nuvalykite ir sausu skudurėliu išdžiovinkite šias detales.
- Kaskart baigę naudoti prietaisą, palaukite, kol jis visiškai atvės. Tada atsukite vandens išleidimo kištuką ir išpilkite likusį vandenį. Išvalykite šildytuvą ir leiskite jam išdžiūti.
- Sudėkite išdžiūvusias valytas prietaiso detales į pakuotę ir laikykite sausoje, gerai vėdinamoje vietoje.

Tinkamas prietaiso išmetimas

	<p>Šis simbolis reiškia, kad Europos Sąjungos šalyse draudžiama prietaisą išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Tinkamai išmesdami prietaisą, skatinate antrinį vertingų medžiagų panaudojimą, mažiau kenkiate aplinkai ir savo bei aplinkinių sveikatai.</p> <p>Nuneškite atitarnavusį prietaisą į buitinės technikos surinkimo punktą.</p>
---	--

Trikdžių šalinimas

PROBLEMA	PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
Prietaisas neveikia. Neįsisižiebia įjungimo mygtuko indikatoriaus lemputė.	Suveikė saugiklis arba nutrūko elektros tiekimas Jūsų namams.	Patikrinkite, ar nesuveikė saugiklis.
	Prietaisas neįjungtas arba netinkamai įjungtas į rozetę.	Patikrinkite, ar prietaisas tinkamai įjungtas į rozetę. Jeigu ne, įstatykite kištuką į rozetę.
	Sugedusi arba netinkama rozetė.	Įsitikinkite, kad tinkamai veikia rozetė.
	Nepaspaustas įjungimo mygtukas.	Paspauskite įjungimo mygtuką.
Dega indikatoriaus lemputė, bet nesiveržia garai.	Talpykloje nepakanka vandens.	Pripildykite vandens talpyklą.
	Neprijungta vandens talpykla.	Tinkamai prijunkite vandens talpyklą.
	Susipainiojusi garų žarnelė.	Ištiesinkite garų žarnelę.
	Vanduo nepatenka į boilerį.	Pakratykite arba iš naujo įdėkite vandens talpyklą.
Neprijungti prietaiso priedai.	Netinkamai išlygiuoti spaustukai.	Iš naujo išlygiuokite lyginimo galvutės ir priedų tvirtinimo gnybtus. Įsitikinkite, kad jie užsifiksavo.
Skiriasi silpna, trūkinėjanti garų srovė arba visiškai nesiskiria garai.	Talpykloje nepakanka vandens.	Pripildykite talpyklą.
	Neprijungta vandens talpykla.	Tinkamai prijunkite vandens talpyklą.
	Susipainiojusi garų žarnelė.	Ištiesinkite garų žarnelę.
Susilpnėjusi garų srovė.	Užsiblokavo filtras.	Išvalykite kištuką prietaiso apačioje.
	Užsiblokavo vandens talpykla.	Išvalykite vandens talpyklos filtrą.
Vanduo nepasiekia boilerio.	Užsiblokavo vandens tiekimo mechanizmai.	Išvalykite vandens tiekimo mechanizmus.
	Netinkamai prijungta vandens talpykla.	Įstatykite vandens talpyklą į vietą.
Pakitusi vandens talpyklos forma.	Naudojote karštą vandenį.	Pakeiskite vandens talpyklą nauja.
Iš vandens talpyklos teka vanduo.	Suskilinėjusi vandens talpykla.	Pakeiskite talpyklą nauja.
	Pažeistas sandarinimo žiedas.	Pakeiskite pažeistas detales naujomis.

Jeigu nepavyksta pašalinti kiliosios problemos, kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą. Savarankiškai netaisykite prietaiso.

Įspėjimai	
 Visuomet gerai įstatykite kištuką, kad, jam perkaitus, nenukrėstų elektros srovė ir prietaisas nepradėtų rūkti, taip pat tam, kad neįvyktų trumpasis jungimas ir nesukeltumėte gaisro.	 Junkite prietaisą į 220 V-250 V įtampos rozetę. Nejunkite prietaiso į tą patį tinklą su kitais elektriniais prietaisais, kad prietaisas neperkaistų ir nekiltų gaisras.
 Nemerškite prietaiso į vandenį. Gali nukrėsti elektra arba įvykti trumpasis jungimas.	 Netraukite ir neįstatykite kištuko šlapiomis rankomis, nes gali nukrėsti elektros srovė.
 Nejunkite prietaiso į sugedusią ar netinkamai įrengtą rozetę, kad nenukrėstų elektra. Tokiu atveju taip pat gali įvykti trumpasis jungimas arba kilti gaisras.	 Laikykitės atokiau nuo garų išleidimo angų, kad nenusiplikytumėte.
 Savarankiškai netaisykite ir neardykite prietaiso, kad nesukeltumėte gaisro, nenukrėstų elektra ir nesusižeistumėte.	 Laikykite prietaisą toliau nuo vaikų.
 Nekiškite pašalinių daiktų į prietaiso angas, nes rizikuojate susižeisti, gali nukrėsti elektra.	 Reguliariai pašalinkite ant kištuko susikaupusias dulkes, nes kitaip gali kilti gaisras.
 Nemerškite prietaiso į vandenį ir nelaikykite jo ten, kur drėgna. Nelaikykite prietaiso netoli šilumos šaltinių. Nelaikykite boilerio šalia atviros liepsnos.	 Nelieskite įkaistančių prietaiso dalių, ypač lygintuvo garų žarnelės paviršiaus, kai prietaisą naudojate arba jam dar neatvėsus.
 Norėdami nutraukti elektros tiekimą prietaisui, traukite laikydami už kištuko, o ne laido.	 Naudokite prietaiso laidą tik šiam prietaisui jungti į maitinimo šaltinį.
 Nenaudokite prietaiso ant nelygaus paviršiaus ar pagalvėlių. Rizikuojate susižeisti ar sukelti gaisrą, ypač nukritus lygintuvo galvutei.	 Kai nenaudojate prietaiso, ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės, kad išvengtumėte elektros šoko ir gaisro grėsmės.
 Jeigu plaunate lyginimo šepetėlį, pirmiausia leiskite jam visiškai atvėsti, kad nenusidegintumėte.	 Nelaikykite prietaiso netoli baldų ar sienų, nes garų srovė gali lemti aplinkinių daiktų spalvos pakitimą. Laikykite prietaisą bent 30 cm atstumu nuo sienų ir baldų.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos:

www.krinona.lt