

Zyle

NAUDOTOJO VADOVAS ORIGINALIOSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Lygintuvas
ZY860IR



Daugiau apie Zyle – [Youtube.com](https://www.youtube.com)



SAUGOS INSTRUKCIJOS

Prieš naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.

Saugokite šią naudojimo instrukciją, kad galėtumėte ja naudotis ateityje arba perleisti naujiems naudotojams.

- Šis prietaisas skirtas naudoti tik namuose.

- Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra riboti arba kuriems trūksta patirties ir žinių, jei jie buvo prižiūrimi arba instruktuojami apie saugų prietaiso naudojimą ir supranta su tuo susijusius pavojus. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Valymo ir techninės priežiūros darbų neturėtų atlikti vaikai be priežiūros.

- Laikykite lygintuvą ir jo laidą nepasiekiamus jaunesniems nei 8 metų vaikams, kai prietaisas įjungtas į elektros lizdą arba kai jis aušinamas.

- Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis yra karštas, įjungtas į elektros lizdą arba ant lyginimo lentos.

- Prieš pripildydami ar ištuštindami vandens talpą, atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.

- Naudojimo metu pripildymo anga neturi būti atidaryta.

- Pastatykite ir naudokite prietaisą ant lygaus, stabilaus, sauso ir karščiui atsparaus paviršiaus. Įsitinkite, kad paviršius yra stabilus.

- Nenaudokite prietaiso, jei jis buvo nukritęs, turi matomų pažeidimų arba iš jo teka vanduo.



- Šis simbolis reiškia "atsargiai, karštas paviršius". Pasiekiami prietaiso paviršiai gali pasiekti aukštą temperatūrą. Būkite atsargūs, kad nenusidegintumėte. Nelieskite karštų paviršių, kai prietaisas veikia arba iš karto po naudojimo.

- Reguliariai tikrinkite, ar maitinimo laidas nėra pažeistas. Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti autorizuotas servisas arba panašią kvalifikaciją turintys darbuotojai, kad būtų išvengta pavojaus.

- Įsitinkite, kad elektros tinklo įtampa atitinka prietaiso vardinėje etiketėje nurodytą įtampą ir kad sieninis elektros lizdas yra įžemintas.

- Nesukite, nelenkite, netraukite ir nepažeiskite maitinimo laido. Saugokite jį nuo aštrių briaunų ir šilumos šaltinių. Neleiskite, kad laidas liestųsi su karštais paviršiais. Neleiskite laidui kaboti ant paviršiaus ar stalviršio krašto.

- Neplaukite laido, kištuko ar bet kurios kitos prietaiso dalies į vandeniu ar bet koku kitu skysčiu ir nelaikykite elektros jungčių vandenyje. Prieš liečiant kištuką ar įjungiant prietaisą, įsitinkite, kad jūsų rankos yra sausos.

- Venkite sąlyčio su prietaiso skleidžiamais garais. Garų temperatūra yra labai aukšta ir gali sukelti nudegimus bei kitokią žalą.

- Prietaisas neskirtas valdyti išoriniu laikmačiu arba atskira nuotolinio valdymo sistema.

- Nenaudojamą arba valomą prietaisą išjunkite ir ištraukite iš elektros tinklo. Norėdami atjungti prietaisą nuo elektros lizdo, traukite už kištuko, o ne už laido.


- Per ilgai laikant lygintuvą maksimalioje temperatūroje, gali atsirasti spalvos pakitimų, kurie neturės įtakos prietaiso veikimui.

- Nebandykite patys taisyti prietaiso. Kreipkitės į autorizuotą servisą.

- Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už žalą, padarytą netinkamai naudojant prietaisą. Bet koks netinkamas naudojimas ar šių instrukcijų nesilaikymas panaikina garantiją ir gamintojo atsakomybę.

1. DALYS IR KOMPONENTAI

1. Kontrolinė lemputė
2. Režimo rankenėlė
3. Temperatūros nustatymas
4. Garų mygtukas
5. Purškimo mygtukas
6. Laido apsaugos galas
7. Vandens talpa
8. Pado plokštė
9. Vandens purškimas
10. Talpos dangtis

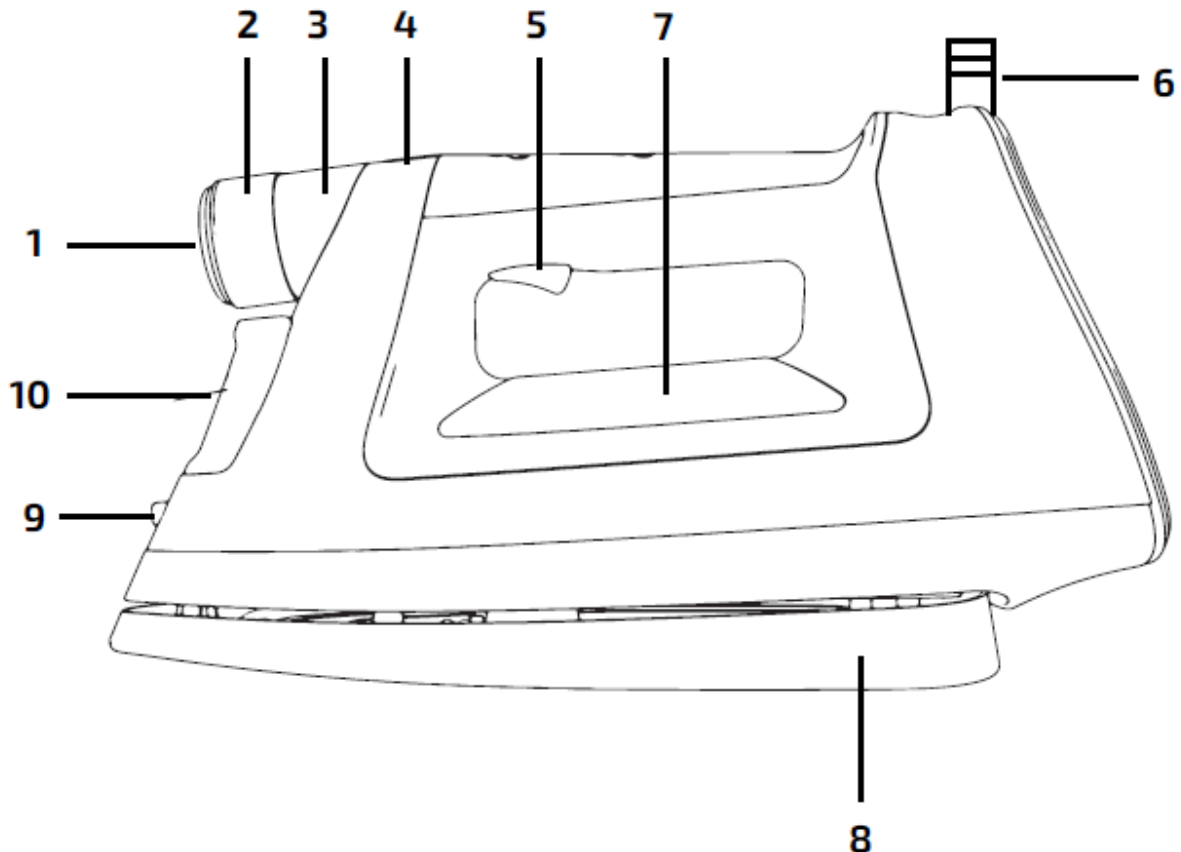

PASTABA:

Šioje instrukcijoje pateikti paveikslėliai yra schematiniai ir gali tiksliai neatitikti įrenginio išvaizdos.

2. PRIEŠ NAUDOJIMĄ

- Šis prietaisas supakuotas taip, kad būtų apsaugotas transportavimo metu. Išimkite prietaisą iš dėžės ir nuimkite visas pakavimo medžiagas. Originalią dėžutę ir kitus pakavimo elementus galite laikyti saugioje vietoje. Tai padės jums išvengti prietaiso pažeidimų jį transportuojant ateityje. Jei originali pakuotė išmetama, pasirūpinkite, kad visos pakavimo medžiagos būtų atitinkamai perdirbtos.

- Įsitikinkite, kad visos dalys ir komponentai yra pridėtos ir geros būklės. Jei trūksta kurios nors detalės arba ji yra blogos būklės, nedelsdami kreipkitės į autorizuoatą servisą.

Dėžutės turinys

- Lygintuvas
- Naudojimosi instrukcija

3. NAUDOJIMAS

Temperatūros nustatymas

Prieš naudodami leiskite lygintuvui įkaisti. Jei keičiate temperatūrą, prieš naudodami lygintuvą palaukite, kol lygintuvas prisitaikys prie naujo nustatymo; ypač jei pasirinkote žemesnės temperatūros nustatymą. Lygintuvui atvėsti reikia daugiau laiko nei įkaisti, todėl lyginimą patartina pradėti nuo žemesnės temperatūros.

Prieš naudojant pirmą kartą

ĮSPĖJIMAS: nuimkite lipnius lipdukus ir bet kokią kitą plastikinę ar kartoninę pakuotę nuo pado plokštės. Būtinai pašalinkite visus lipdukus, nuvalydami pado plokštę šluoste, sudrėkinta metilo alkoholiu. Išplaukite vandens talpą: pripildykite ir ištuštinkite ją, kad pašalintumėte galimus gamybos likučius.

PASTABA: pirmą kartą įjungus lygintuvą, dėl gamybos likučių įkaitimo jis gali iki 10 minučių leisti garus. Tai normalu ir nekenkia lygintuvo veikimui.

Vandens talpos pildymas

Prieš pripildydami lygintuvo vandens talpą, įsitikinkite, kad jis yra išjungtas. Vandens talpą galima pripildyti prieš naudojimą arba jo metu. Norėdami tai padaryti, pastatykite lygintuvą vertikaliaje padėtyje ir atidarykite talpos dangtelį; lėtai pilkite vandenį per pripildymo angą, neviršydami didžiausio talpos kiekio. Vėl uždėkite talpos dangtelį.

Lygintuvo naudojimas

Prijunkite lygintuvą prie maitinimo šaltinio ir jį įjunkite.

Sintetinių, šilkinių ir vilninių drabužių režimo nustatymas

Jei norite lyginti sausai, talpos pripildyti nebūtina. Jei norite lyginti sausai ir talpoje yra vandens, prieš naudodami ją ištuštinkite.

1. Įjunkite lygintuvą į elektros tinklą ir įjunkite prietaisą.
2. Įjungus, lygintuvo kontrolinė lemputė užsidegs.
3. Pasukite temperatūros rankenėlę iš OFF (išjungta) į norimą padėtį: Sintetika, Šilkas arba Vilna.
4. Baigus įkaitinimą, indikatoriaus lemputė pradės mirksėti. Galite naudoti lygintuvą, kai indikatoriaus lemputė iš mirksinčios taps pastovia.

Medvilnės ir lino režimo nustatymas

Sudėtingesniems audiniams (pvz., medvilnei ar vilnai) naudokite garų funkciją ir visada nustatykite maksimalią temperatūrą.

1. Pripildykite vandens talpą. Pastaba: prieš lygindami garais įsitikinkite, kad talpa yra bent 1/4 pilna.
2. Įjunkite lygintuvą į elektros tinklą ir įjunkite prietaisą.
3. Užsidegs kontrolinė lemputė, rodanti, kad prietaisas įjungtas teisingai.
4. Pasukite temperatūros rankenėlę nuo OFF (išjungta) iki norimo nustatymo: Medvilnė arba MAX/linas.
5. Kontrolinė lemputė iš mirksinčios persijungs į pastovią, rodydama, kad lygintuvas pasiekė pasirinktą temperatūros nustatymą ir galite pradėti juo naudotis.
6. Lygintuvui esant horizontalioje padėtyje, paspauskite garų mygtuką: indikatorius užsidegs raudonai ir lygintuvas pradės nuolat skleisti garus.

6. Norėdami išjungti nepertraukiamo garų veikimo funkciją, dar kartą paspauskite garų mygtuką: indikatoriaus lemputė užges.

Negalima naudoti garų lyginant sausuoju būdu sintetinius, šilkinčius ar vilnonius drabužius.

Garų funkcija

Pasukite rankenėlę į padėtį Cotton (medvilnė) arba MAX (linas). Kai indikatorinė lemputė iš mirksinčios taps pastovia, du kartus iš eilės paspauskite garų mygtuką: užsidegs atitinkama indikatorinė lemputė ir lygintuvas paleis garų pliūpsnį. Norėdami išleisti kitą garų pliūpsnį, palaukite 5 sekundes, kol indikatoriaus lemputė užges, tada dar kartą du kartus iš eilės paspauskite garų mygtuką.

Įspėjimas:

1. Įsitikinkite, kad talpa yra bent 1/4 pilna.
2. Pasirinkite norimą temperatūros nustatymą ir palaukite, kol indikatoriaus lemputė iš mirksinčios taps pastovia.
3. Naudojimo metu du kartus paspauskite garų mygtuką, kad įsijungtų elektromagnetinis siurblys.

Purškimas

Šią funkciją galima naudoti tiek lyginant sausai, tiek lyginant garais, kad sudrėkintumėte lyginamus audinius.

1. Įsitikinkite, kad talpa yra bent 1/4 pilna.
2. Lyginimo metu paspauskite purškimo mygtuką, kad būtų purškiamas vanduo.

Savaiminis išsivalymas

Norėdami pasiekti gerų lyginimo rezultatų ir išlaikyti gerą lygintuvo būklę, valykite lygintuvą bent kartą per dvi savaites. Jei vanduo jūsų vandens sistemoje yra labai kietas, valykite lygintuvą dažniau.

1. Pripildykite vandens talpą iki MAX ir įjunkite lygintuvą į elektros tinklą; pasukite temperatūros pasirinkimo valdiklį į MAX / lino padėtį ir palaukite, kol kontrolinė lemputė iš mirksinčios taps pastovia.
2. Tada pasukite temperatūros pasirinkimo valdiklį į padėtį OFF. Laikydami lygintuvą padu žemyn, palaikykite jį virš kriauklės ar indo ir 3 sekundes paspauskite garų mygtuką, kad 1 minutei įsijungtų elektromagnetinis siurblys: iš pado išsiskirs vanduo ir garai.
3. Jei reikia, dar kartą paspauskite garų mygtuką. Jei vandens talpa tuščia, pripildykite ją. Lengvai papurtykite lygintuvą, kad išsiskirtų daugiau vandens. Baigę valymą, pasukite temperatūros rankenėlę į padėtį MAX / linas, palaukite, kol indikatoriaus lemputė iš mirksinčios taps pastovia, ir išlyginkite nenaudojamą audinį, kad išgaruotų pado plokštėje likęs vanduo.
4. Išpilkite likusį vandenį, leiskite lygintuvui atvėsti. Jei pado plokštė nešvari, nuvalykite ją minkšta, drėgna šluoste.

Pastaba: norėdami nutraukti lygintuvo valymą, bet kuriuo metu galite paspausti garų mygtuką.

Automatinio išjungimo funkcija

- Automatinio išsijungimo sistema automatiškai išjungia lygintuvą, jei jis nenaudojamas.
- Lygintuvas automatiškai išsijungs po 15 minučių neveikimo vertikalioje padėtyje arba po 30 sekundžių neveikimo horizontalioje padėtyje jo nejudinant, arba jei jis 30 sekundžių bus paliktas pakreiptas.

Filtrai nuo kalkių

Integruota nuo kalkių nuosėdų kasetė pašalina mineralus iš vandentiekio vandens, kad ant pado ir garų kameros nesikauptų kalkių nuosėdų ir prietaisas būtų naudojamas ilgiau.

Kad prietaisas tarnautų ilgiau, rekomenduojame naudoti tik distiliuotą vandenį.

4. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Po kiekvieno naudojimo

Išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

Laikymas

Lygintuvą visada laikykite vertikaliajame padėtyje. Nelaikykite lygintuvo horizontaliai arba kartoninėje dėžutėje.

Valymas

Nuvalykite lygintuvo išorę minkšta drėgna šluoste ir nusausinkite.

Įspėjimas: nenaudokite aštrių abrazyvinių medžiagų, cheminių valiklių ar tirpiklių lygintuvo išorės valymui.

Pado plokštės valymas

Kruopščiai nusausinkite pado plokštę sausa šluoste.

Įspėjimas: kad nepažeistumėte pado plokštės, nenaudokite šveitimo priemonių, abrazyvinių medžiagų ar agresyvių valiklių.

5. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Modelis: ZY860IR

Įtampa: 220-240 V

Dažnis: 50-60 Hz

Galia: 3000 W

Techninės specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto nepranešus, siekiant pagerinti gaminio kokybę.

Pagaminta Kinijoje

6. SENŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS



Šis simbolis nurodo, kad pagal galiojančias taisykles gaminį ir (arba) baterijas reikia išmesti atskirai nuo buitinių atliekų. Pasibaigus šio gaminio tinkamumo naudoti terminui, turėtumėte išmesti elementus ir (arba) baterijas ir nuvežti juos į vietos valdžios institucijų



nurodytą surinkimo punktą.

Vartotojai turi kreiptis į vietos valdžios institucijas arba mažmenininką, kad gautų informacijos apie teisingą senų prietaisų ir (arba) jų baterijų šalinimą.

Laikydami minėtų rekomendacijų, padėsite saugoti aplinką.

GARANTINIO APTARNAVIMO SUTARTIS

Prekės pavadinimas

Modelis

Serijos numeris (nurodyti, jei yra)

Pardavimo data: 20 mėn. d. Kaina

Garantinis laikotarpis mėnesiais: 12 24 36 48

Pardavėjas

Garantinis laikotarpis profesionaliai technikai - 12 mėn.

Pardavėjo parašas

GARANTIJOS SĄLYGOS

- Pristatant prekę į „Krinona“ seviso centrą, ji privalo būti išvalyta. Transportuojant kurjerių pagalba prekė turi būti siunčiama saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje.
- Prieš pradėdamas naudoti prekę, primygtinai rekomenduojame perskaityti prekės Vartotojo vadovą ir juo vadovautis. Vartotojo vadovą galite rasti www.krinona.lt. Papildomos informacijos apie prekės naudojimą ieškokite [Youtube.com](https://www.youtube.com) nurodydami prekės modelį ir/arba pavadinimą.
- Gedimo atveju, pirkėjas gali kreiptis į „Krinoną“ servisą arba prekės pardavėją.
- Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės įsigijimo dienos ir baigiasi LR įstatymų numatyta tvarka, jeigu prekės įsigijimo sutartis nenumato kitaip.
- Pirkėjas, pristatydamas prekę garantiniam aptarnavimui, privalo pateikti prekės įsigijimo faktą patvirtinantį dokumentą.
- Prekės skirtos TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI, pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantinių įsipareigojimų jei buitiniam naudojimui skirta prekė buvo naudojama komerciniais tikslais t.y. naudojama pajamoms gauti ar perleista tretiesiems asmenims nuomos pagrindu.
- Suremontavus arba pakeitus sugedusią prekę, garantijos terminas ir sąlygos galioja likusį garantijos laiką, bet ne trumpiau nei 3 mėn.
- Prekės spalvos / dangos pakitimai ar kosmetiniai paviršiaus pažeidimai, atsiradę eksploatacijos eigoje, netaikomi gamykliniu defektu.
- Pardavėjas neįsipareigoja duoti pakaitinį įrenginį ar atlyginti menamą žalą dėl negalėjimo naudotis preke garantinio aptarnavimo atveju.
- Pardavėjas šias garantines sąlygas užtikrina tik Lietuvos teritorijoje.
- Nesant techninėms galimybėms sugedusią prekę pataisyti, prekė keičiama nauja ne prastesnių techninių parametrų preke arba už ją grąžinami pinigai (pinigų grąžinimo atveju privaloma grąžinti pilną komplektą išskyrus pakuotę).
- Fizinėms asmenims įsigytoms prekėms taikomas 24 mėn., o juridinių asmenų 12 mėn. garantinio aptarnavimo terminas, (Pardavėjas pasilieka teisę nustatyti ilgesnį garantinį terminą), bet eksploatacinėms dalims, kurių techninės charakteristikos tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo ir kinta eksploatacijos eigoje, priklausomai nuo naudojimo intensyvumo ir įpročių garantija gali būti apribota*

GARANTIJA NĖRA TAIKOMA:

- Mechanškai pažeistai ar ne UAB „Krinona“ įgaliotame servise ardytai / sąmoningai sugadintai prekei.
- Prekei, kuri buvo naudojama ne pagal paskirtį, įskaitant buitinių prietaisų naudojimą komerciniams tikslams.
- Prekei, kurios gedimas atsirado dėl pirkėjo kaltės, įskaitant netinkamo (kieto) vandens naudojimo sukeltas pasekmes (užkalkėjimas), į įrenginio vidų patekusį skystį, statybines dulkes, svetimkūnius, vabzdžius ir kt.
- Prekei, kurios gedimas atsirado dėl aplinkos veiksnių (lietaus, gaisro, potvynio, vėjo ar sniego, viršįtampių el. tinkle).
- Programinei įrangai, parduodamai kartu su preke.
- Filtrams, plastmasiniams indams, antgaliams, žarnoms, peiliukams, ašelėms, sieteliams, tinkleliams, dirželiams, gofoms, nuotolinio valdymo pultams, prekių priedams ir dalims bei mazgams, kurių eksploataavimo laikas yra ribotas ir tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo bei įpročių.

*Baterijoms / akumuliatoriams taikomas 6 mėn. garantinis terminas, po jo eksploatacijos eigoje baterijos / akumuliatoriaus techninės charakteristikos ir savybės gali natūraliai prastėti, bet tai nebus traktuojama kaip gamyklinis defektas. Tai tiesiog natūrali eksploatacijos pasekmė.

GARANTINIS REMONTAS ATLIEKAMAS

UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, LT47174, Kaunas.

Tel. +370 640 33213 / +370 655 94090

el. paštas - servisas@krinona.lt