

PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI

Šie prietaisai sukurti laikantis aukščiausių standartų. Jokios prietaiso dalys negali būti taisomos naudotojo. Jei jis neveikia, sekite aprašytus iškilusių problemų sprendimo būdus.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Naudojimo metu prietaisas skleidžia triukšmą.	Tai neišvengiama, tačiau prietaisas nėra brokuotas.	Tai neįtakoja prietaiso tarnavimo laiko.
Triukšmas išauga masažo metu.	Ar jis buvo naudojamas ilgai ir be pertraukų?	Išjunkite prietaisą ir leiskite jam pailsėti bent 1 valandą.
Nereguliarūs masažuoklio kairieji arba dešinieji judesiai.	Tai struktūrinis prietaiso reiškinys.	Tai nėra gedimas.
Masažuoklis nejuda arba sustoja masažo metu.	Ar jis išsijungė dėl laikmačio?	Dar kartą paspauskite įjungimo mygtuką.
	Ar apsauginis varžtelis buvo atsuktas?	Atsukite apsauginį varžtelį.
	Ar kištukas vis dar lizde?	Įkiškite kištuką į lizdą.
	Ar prietaisas įjungtas?	Įjunkite prietaisą.
	Ar prietaisas išsijungė dėl per didelio svorio?	Pašalinkite svorį ir keletą minučių palaukite. Prietaisas vėl įsijungs.

Jei susidursite su problema, neaprašyta lentelėje, palaukite keletą minučių, įkiškite kištuką į lizdą ir įjunkite prietaisą.

Jei prietaisas toliau kels problemų, susisiekite su autorizuoju techninės priežiūros centru.

NETINKAMO NAUDOJIMUI PRIETAISO PAŠALINIMAS

 Produkto įpakavimo medžiagos pagamintos iš perdirbamų medžiagų. Pašalinkite jas tinkamu, aplinką tausojančiu būdu.

 Laikantis Europos Standarto n. 2002/96/EC instrukcijų, pasibaigus šio prietaiso tarnavimo laikui, jis privalo būti pašalinamas tinkamu būdu. Tai reiškia, kad prietaiso gamybos metu panaudotos medžiagos gali būti utilizuotos siekiant išvengti žalos aplinkai. Susisiekite su savo vietine atliekų tvarkymo įmone ar prekybininku dėl papildomos informacijos.

APTARNAVIMO CENTRAS IR GARANTIJA

Jei prietaisas sugestų ar jums prireiktų jo dalių, kreipkitės į autorizuoju IMETEC techninės priežiūros centrą.

Šiam prietaisui suteikiama gamintojo garantija. Smulkesnė informacija pateikta garantiniame lapelyje. Jei nebus laikomasi pateiktų naudojimo ir priežiūros instrukcijų, garantija gali būti anuliuojama.

UAB „Krinona“ autorizuoju techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinės 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt

IMETEC

Nugaros masažuoklis

IM-12391

Naudojimo instrukcija

Mielas naudotojau,
IMETEC dėkoja, kad renkatės šį produktą. Mes esame užtikrinti, kad jūs įvertinsite kokybę, patikimumą ir dėmesį pirkėjui; tai veiksniai, atsižvelgiant į kuriuos produktas buvo sukurtas ir pagamintas.
Naudojimosi instrukcijos buvo parengtos remiantis Europos standartu EN 62079.



DĖMESIO!

Informacija ir nurodymai saugiam naudojimui.

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite instrukcijas ir ypač saugumo nurodymus, pateiktus šiose naudotojo instrukcijose, ir jų kruopščiai laikykitės. Išsaugokite instrukcijas, jei ateityje iškiltų klausimų, ir nepamirškite jų perduoti kitam žmogui, kuris naudosis prietaisu.

Jei tam tikros instrukcijų dalys pasirodys neaiškios ar sunkiai suprantamos, prašome susisiekti su aptarnavimo centru ir tik tada naudotis prietaisu.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

- Išpakavę prietaisą ir jo priedus, patikrinkite, ar komplektas pilnas (žiūrėkite instrukcijose pateiktus paveikslus) ir nepažeistas, ar nematyti jokių apgadinimo žymių po transportavimo. Jei kyla abejonių, nenaudokite prietaiso; pristatykite jį autorizuoju IMETEC aptarnavimo centrui.
- Įpakavimo medžiagos nėra skirtos žaidimams! Plastikinius maišelius laikykite toliau nuo kūdikių ir mažų vaikų, kurie gali uždusti su jais žaisdami.
- Prieš įjungdami prietaisą į elektros lizdą įsitikinkite, kad naudojama įtampa atitinka nurodytą ant prietaiso.
- Prietaisas privalo būti naudojamas tik pagal paskirtį, t.y. kaip masažuoklis, skirtas naudoti namuose. Bet koks kitas naudojimas laikomas netinkamu ir pavojingu.
- Neleiskite tiems (įskaitant ir vaikus), kurie nesugeba naudoti prietaiso saugiai (dėl psichinių, fizinių ar jutimo trūkumų, nepatyrimo ar nesugebėjimo) juo naudotis vieniems, o tik su atidžia priežiūra ar atsakingo asmens pagalba. Prižiūrėkite vaikus, kai jie naudoja masažuokliu ar yra greta jo, kad nežaistų su objektu.
- Niekada nelieskite prietaiso šlapiomis, drėgnomis rankomis ar kojomis.
- Netraukite laido ar prietaiso norėdami ištraukti kištuką iš elektros tinklo.
- Nepalikite prietaiso ten, kur jis gali būti paveiktas oro sąlygų (lietaus, saulės ir kt.) bei drėgmės.
- Prieš valydami, apžiūrėdami ir kai nesinaudojate prietaisu, visada išjunkite iš elektros tinklo.
- Jei prietaisas sugestų ar veiktų netinkamai, išjunkite jį ir nemėginkite taisyti patys. Nugabinkite jį į autorizuoju IMETEC priežiūros centrą.
- Nenaudokite prietaiso, jei pažeista jo pagrindinė dalis ar laidas, arba jis neveikia tinkamai. Jei maitinimo laidas pažeistas ir jį reikia pakeisti, susisiekite su autorizuoju IMETEC aptarnavimo centru, kad išvengtumėte galimo pavojaus.
- Niekada nepanardinkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį.

- Nenaudokite prietaiso po antklodėmis ar pagalvėmis bei kartu su elektrinėmis anklodėmis ir/ ar elektriniais šildytuvais.
- Venkite objekto sąlyčio su aštriais daiktais, kurie gali jį pažeisti.
- Nesuspauskite, nelankstykite ir nenaudokite šio objekto lauke.
- Jei abejojate, ar galite naudoti prietaisą dėl sveikatos būklės, pasitarkite su savo gydytoju. Nenaudokite jo jei:
 - a) kraujo apytakos sistemos problemos arba sumažėjęs odos jautrumas;
 - b) sergant rimta liga arba esant priešoperacinei būklei;
 - c) peršalus ir karščiuojant, išsiplėtus venoms, esant trombozei, venų uždegimui, gelta, diabetui, nervų ligai (pvz., sėdmens nervo skausmai), tuberkuliozei, turint auglį, hemorojų, ūmų uždegimą ar nubrozdinimų.
- Nerekomenduojama naudoti tiems asmenims, kurie turi širdies stimuliatorių, implantų ar kitų panašių prietaisų, taip pat nėščiosioms ir neaiškos kilmės skausmus kenčiantiems asmenims.
- Objekto nenaudokite toliau nurodytais atvejais:
 - a. gyvūnams;
 - b. turint slankstelio išvaržą arba patologinę stuburo būseną;
 - c. turint širdies cirkuliacinės sistemos ligą ar galvos skausmą;
 - d. esant sutinimui, nudegimams, atviroms ar naujoms žaizdoms, kraujosruvoms, kraujuojant ar kitokiems sužeidimams ant kojų užpakalinės dalies;
 - e. miego metu;
 - f. išgėrus vaistų, pavartojus alkoholio ar narkotikų.
- Nenaudokite ilgiau, nei rekomenduojama; po 15 minučių, patariama 20 minučių pailsėti.
- Prietaisas sukurtas tik naudojimui namuose ir negali būti naudojamas profesionaliems ar medicinos tikslams.
- Prietaiso paviršius įkaista. Karščiui nejautrūs asmenys turėtų būti atsargūs naudodamiesi masažuokliu.




DĖMESIO!

- Masažas turi visuomet teikti malonumą ir atpalaiduoti.
- Jei jaučiate skausmą ar diskomfortą, pakeiskite padėtį arba nutraukite masažą.
- Niekada nesiremkitės ant masažinių galvūčių kai keičiate kūno padėtį ar pagalvę.
- Nekiškite jokio objekto, pirštų ir neblokuokite judančių masažo galvūčių ir jų atramų.

PRIETAISO APRAŠYMAS

1. 6. Apsauginiai diržai
2. Besisukančios masažo galvutės
3. Jungtis
4. Maitinimo laidas su kištuku
5. Valdymo pultelis

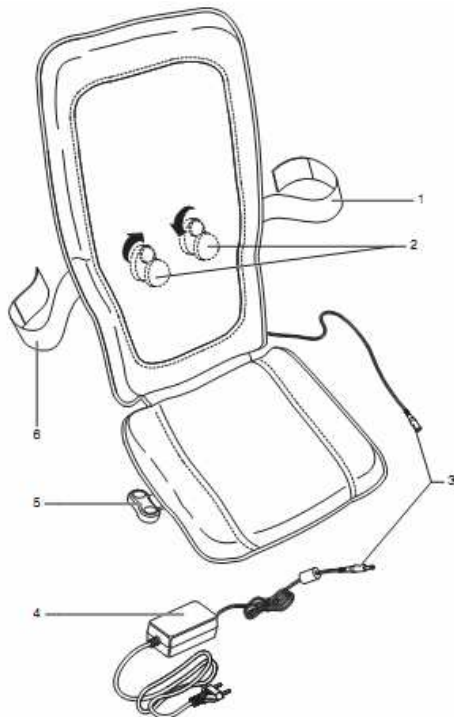

Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, atblokuokite apsauginį mechanizmą, skirtą transportavimui. Atsukite užpakalinėje dalyje esantį varžtelį. Jei jo nenuimsite, prietaisas bus negrįžtamai sugadintas. Daugiau šio varžtelio naudoti nebereikės.

SURINKIMAS / PARUOŠIMAS

- Išpakuokite prietaisą ir nuimkite įpakavimo medžiagas.
- Patikrinkite, ar jis nepažeistas.

Masažuoklis turi susegamus dirželius, kurie leidžia naudoti ant daugumos kėdžių. Du dirželius (1, 6) kėdės užnugaryje susekite sukimbančiais lipdukais. Jei pageidaujate, masažuoklį galite paprasčiausiai užtiesti ant kėdės. Nenaudokite jo ant medinių paviršių, nes jie gali nukentėti.



DĖMESIO!

Masažuoklis nėra tinkamas naudoti mašinoje.

- Kištuką įjunkite į prietaiso jungtį.
- Maitinimo laidą įjunkite į sieninį elektros lizdą.

NAUDOJIMAS

- Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką (5) ir įjungsite prietaisą.
- Paspauskite jį dar kartą ir prietaisą išjungsite.

HEAT: šildymo funkcija

- Paspauskite mygtuką HEAT ir masažo metu įsijungs šildymo funkcija.
- Paspauskite mygtuką dar kartą, kad išjungtumėte funkciją.
- Jei norite švelnesnio masažo, ant prietaiso užtieskite rankšluostį.

Automatinis išjungimas

Masažuoklis automatiškai išsijungia po 15 minučių. Ši funkcija nepakeičia įprastinio išjungimo (spaudžiant įjungimo/išjungimo mygtuką). Kai prietaisas nėra nenaudojamas, jį išjunkite. Kai prietaisas išjungiamas, masažavimo mechanizmas visada grįžta į pradinę padėtį. Kai jis vėl įjungiamas, masažas pradėdamas nuo šios padėties.

- Po naudojimo, ištraukite kištuką iš lizdo.

PRIEŽIŪRA IR LAIKYMAS

- Prieš valymą bei kai prietaisas nenaudojamas, išjunkite jį iš elektros lizdo.
- Masažuoklį valyti galima minkšta, drėgna šluoste. Taip pat galima naudoti švelnią valymo ar dezinfekavimo priemonę.
- Masažuoklį laikykite vaikams nepasiekiamoje, vėsioje ir sausoje vietoje.