

	Ar prietaisas išsijungė dėl per didelio svorio?	Pašalinkite svorį ir keletą minučių palaukite. Prietaisas vėl įsijungs.
--	---	---

Jei susidursite su problema, neaprašyta lentelėje, palaukite keletą minučių, įkiškite kištuką į lizdą ir įjunkite prietaisą.

Jei prietaisas toliau kels problemų, susisiekit su autorizuotu techninės priežiūros centru.

NETINKAMO NAUDOJIMUI PRIETAISO PAŠALINIMAS



Produkto įpakavimo medžiagos pagamintos iš perdirbamų medžiagų. Pašalinkite jas tinkamu, aplinką tausojančiu būdu.





Laikantis Europos Standarto n. 2002/96/EC instrukcijų, pasibaigus šio prietaiso tarnavimo laikui, jis privalo būti pašalinamas tinkamu būdu. Tai reiškia, kad prietaiso gamybos metu panaudotos medžiagos gali būti utilizuotos siekiant išvengti žalos aplinkai. Susisiekit su savo vietine atliekų tvarkymo įmone ar prekybininku dėl papildomos informacijos.

APTARNAVIMO CENTRAS IR GARANTIJA

Jei prietaisas sugestų ar jums prireiktų jo pakeičiamų dalių, kreipkitės į autorizuotą IMETEC techninės apžiūros centrą.

Šiam prietaisui suteikiama gamintojo garantija. Smulkesnė informacija pateikta garantiniame lapelyje. Jei nebus laikomasi pateiktų naudojimo ir priežiūros instrukcijų, garantija gali būti anuliuojama.

[A]

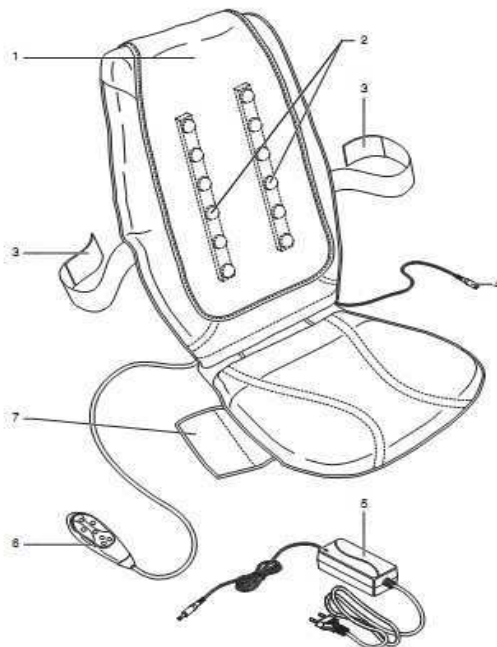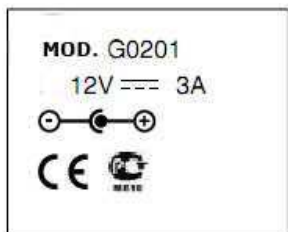

**UAB „Krinona“ autorizuotas techninės
priežiūros (serviso) centras**
Neries krantinė 18, Kaunas,
tel.: (8-37) 215104 www.krinona.lt

IMETEC Masažinis krėslas IM-1301

Naudojimo instrukcija

Mielas naudotojau,

IMETEC dėkoja, kad renkatės šį produktą. Mes esame užtikrinti, kad jūs įvertinsite kokybę, patikimumą ir dėmesį pirkėjui; tai veiksniai, atsižvelgiant į kuriuos produktas buvo sukurtas ir pagamintas.

Naudojimosi instrukcijos buvo parengtos remiantis Europos standartu EN 62079.



DĖMESIO

Informacija ir nurodymai saugiam naudojimui.

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite instrukcijas ir ypač saugumo nurodymus, pateiktus šiose naudotojo instrukcijose, ir jų kruopščiai laikykitės. Išsaugokite instrukcijas, jei ateityje iškiltų klausimų, ir nepamirškite jų perduoti kitam žmogui, kuris naudosis prietaisu. Jei tam tikros instrukcijų dalys pasirodys neaiškios ar sunkiai suprantamos, prašome susisiekti su aptarnavimo centru ir tik tada naudotis prietaisu.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

- Išpakavę prietaisą ir jo priedus, patikrinkite, ar kompletas pilnas (žiūrėkite instrukcijose pateiktus paveikslus) ir nepažeistas, ar nematyti jokių apgadavimo žymių po transportavimo. Jei kyla abejonų, nenaudokite prietaiso; pristatykite jį autorizuotam IMETEC aptarnavimo centrui.
- Įpakavimo medžiagos nėra skirtos žaidimams! Plastikinius maišelius laikykite toliau nuo kūdikių ir mažų vaikų, kurie gali uždusti su jais žaisdami.
- Prieš įjungdami prietaisą į elektros lizdą įsitikinkite, kad naudojama įtampa atitinka nurodytą ant prietaiso.
- Prietaisas privalo būti naudojamas tik pagal paskirtį, t.y. kaip masažuoklis, skirtas naudoti namuose. Bet koks kitas naudojimas laikomas netinkamu ir pavojingu.
- Neleiskite tiems (įskaitant ir vaikus), kurie nesugeba naudoti prietaiso saugiai (dėl psichinių, fizinių ar jutimo trūkumų, nepatyrimo ar nesugebėjimo) juo naudotis vieniems, o tik su atidžia priežiūra ar atsakingo asmens pagalba. Prižiūrėkite vaikus, kai jie naudojami masažuokliu ar yra greta jo, kad nežaistų su objektu.
- Niekada nelieskite prietaiso šlapiomis, drėgnomis rankomis ar kojomis.
- Netraukite laido ar prietaiso norėdami ištraukti kištuką iš elektros tinklo.
- Nepalikite prietaiso ten, kur jis gali būti paveiktas oro sąlygų (lietaus, saulės ir kt.) bei drėgmės.
- Prieš valydami ar apžiūrėdami prietaisą bei kai nesinaudojate juo, visada išjunkite iš elektros tinklo.
- Jei prietaisas sugestų ar veiktų netinkamai, išjunkite jį ir nemėginkite taisyti patys. Nugabenkite jį į autorizuotą IMETEC priežiūros centrą.
- Nenaudokite prietaiso jei pažeista jo pagrindinė dalis ar laidas, arba jis neveikia tinkamai. Jei maitinimo laidas pažeistas ir jį reikia pakeisti, susisiekit su autorizuotu IMETEC aptarnavimo centru, kad išvengtumėte galimo pavojaus.
- Niekada nepanardinkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį.
- Nenaudokite prietaiso po antklodėmis ar pagalvėmis bei kartu su elektrinėmis anklodėmis ir/ ar elektriniais šildytuvais.
- Venkite objekto sąlyčio su aštriais daiktais, kurie gali jį pažeisti.
- Nesuspauskite, nelankstykite ir nenaudokite šio objekto lauke.



DĖMESIO!

PRIEŠ NAUDOJANT ŠĮ MASAŽUOKLĮ:

- Jei abejojate, ar galite naudoti prietaisą dėl sveikatos būklės, pasitarkite su savo gydytoju. Nenaudokite jo jei:
 - a) kraujo apytakos sistemos problemos arba sumažėjęs odos jautrumas;
 - b) sergant rimta liga arba esant priešoperacinei būklei;
 - c) peršalus ir karščiuojant, išsiplėtus venoms, esant trombozei, venų uždegimui, geltai, diabetui, nervų ligai (pvz., sėdmens nervo skausmai), tuberkuliozei, turint auglį, hemorojų, nubrozdinimų ar ūmų uždegimą.
- Nerekomenduojama naudoti prietaiso tiems asmenims, kurie turi širdies stimuliatorių, implantų ar kitų panašių prietaisų, taip pat nėščiosioms ir neaiškos kilmės skausmus kenčiantiems asmenims.
- Objekto nenaudokite toliau nurodytais atvejais:
 - a. gyvūnams;
 - b. turint slankstelio išvaržą arba patologinę stuburo būseną;
 - c. turint širdies cirkuliacinės sistemos ligą ar galvos skausmą;
 - d. esant sutinimui, nudegimams, atviroms ar naujoms žaizdoms, kraujosruvoms, kraujuojant ar kitokiems sužeidimams ant kojų užpakalinės dalies;
 - e. miego metu;
 - f. išgėrus vaistų, pavartojus alkoholio ar narkotikų.
- Nenaudokite ilgiau, nei rekomenduojama. Panaudojus 15 minučių, patariama 20 minučių pailsėti.
- Prietaisas sukurtas tik naudojimui namuose ir negali būti naudojamas profesionaliems ar medicininiams tikslams.
- Prietaiso paviršius įkaista. Karščiui nejautrūs asmenys turėtų būti atsargūs naudodamiesi masažuokliu.



DĖMESIO!
Masažas turi visuomet teikti malonumą ir atpalaiduoti.
Jei jaučiate skausmą ar diskomfortą, pakeiskite padėtį arba nutraukite masažą.
Niekada nesiremkite ant masažinių galvučių kai keičiate kūno padėtį ar pagalvę.
Nekiškite jokio objekto, pirštų ir neblokaukite judančių masažo galvučių ir jų atramų.

PRIETAISO IR JO PRIEDŲ APRAŠYMAS [Pav. A]

1. Nuimama pagalvė
2. Besisukančios masažo galvutės
3. Apsauginiai diržai
4. Jungtis
5. Įtampos laidas su jungtimi
6. Valdymo pultelis
7. Kišenėlė valdymo pulteliui

SURINKIMAS / PARUOŠIMAS

- Išpakuokite produktą ir nuimkite apsaugas.
- Patikrinkite, ar jis nepažeistas.
- Masažuoklis turi susegamus dirželius, kurie leidžia naudoti jį su dauguma kėdžių. Du dirželius (2) kėdės užnugaryje susekite sukimbančiais lipdukais. Jei pageidaujate, masažuoklį galite paprasčiausiai atremti į kėdę. Nenaudokite jo ant medinių paviršių, nes jie gali nukentėti.



DĖMESIO!
Masažuoklis nėra tinkamas naudoti mašinoje.

- Transformatorių prijunkite prie masažuoklio; naudokite specialias jungtis (4).
- Įjunkite produktą į elektros tinklą.

NAUDOJIMAS

- Kad įjungtumėte masažuoklį, vieną kartą paspauskite įjungimo mygtuką POWER.
- Paspauskite mygtuką , jei norite masažo su judesiais pagal laikrodžio rodyklę.
- Paspauskite mygtuką , jei norite masažo su judesiais prieš laikrodžio rodyklę.
- Paspauskite EXTRA SOFT mygtuką, jei norite švelnaus ir lėtų judesių masažo.
- Paspauskite SOFT mygtuką, jei norite intensyvesnio masažo.

- HEAT:** šildymo funkcija
- Paspauskite mygtuką HEAT ir aktyvuosite šildymą masažo metu.
 - Paspauskite jį dar kartą, jei norite išjungti.

VIBRATING: vibruojantis masažas sėdmenų srityje

Paspauskite mygtuką VIBRATING ir aktyvuosite vibruojantį masažą sėdimoje dalyje. Ji vibruos minimaliai; užsideds skystųjų kristalų ekranėlis ir L raidė (reiškianti žemą vibracijos lygį). Norėdami padidinti vibraciją (M – vidutinis vibracijos lygis), paspauskite mygtuką dar kartą ir atitinkamas ekranėlis išsijungs. Kad įjungtumėte aukščiausią vibracijos lygį (H), dar kartą paspauskite mygtuką. Kad išjungtumėte funkciją, po H lygmens dar kartą paspauskite VIBRATING mygtuką.

- Kad išjungtumėte masažuoklį, dar kartą paspauskite POWER mygtuką.

Jei norite intensyvesnio masažo, nuimkite pagalvę.
Jei norite delikatesnio masažo, kartu su pagalve naudokite ir rankšluostį.

AUTOMATINIS IŠJUNGIMAS

Masažuoklis automatiškai išsijungia po 15 minučių. Ši funkcija nepakeičia normalaus išjungimo, tad, kai nenaudojamas, prietaisas turi būti išjungtas.
Kai prietaisas išjungtas, masažavimo mechanizmas visada grįžta į žemesniąją padėtį. Kai jis įjungiamas, masažas pradedamas būtent nuo šios padėties.

Po naudojimo, ištraukite kištuką iš lizdo.

PRIEŽIŪRA IR LAIKYMAS

Prieš valymą ir priežiūrą bei kai prietaisas nenaudojamas, išjunkite jį iš elektros lizdo.
Masažuoklį valyti galima minkštu, drėgnu skudurėliu. Taip pat galima naudoti lengvą valymo ar dezinfekavimo priemonę.
Masažuoklį laikykite vaikams nepasiekiamoje, vėsioje ir sausoje vietoje.

PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI

Šie prietaisai sukurti laikantis aukščiausių standartų. Jokios prietaiso dalys negali būti taisomos naudotojo. Jei jis neveikia, sekite aprašytus iškilusių problemų sprendimo būdus.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Naudojimo metu prietaisas skleidžia triukšmą.	Tai neišvengiama, tačiau prietaisas nėra brokuotas.	Tai neįtakoja prietaiso tarnavimo laiko.
Triukšmas išauga masažo metu.	Ar jis buvo naudojamas ilgai ir be pertraukų?	Išjunkite prietaisą ir leiskite jam pailsėti bent 1 valandą.
Nereguliarūs kasažuoklio kairieji arba dešinieji judesiai.	Tai struktūrinis prietaiso reiškinys.	Tai nėra deformacija.
Masažuoklis nejuda arba sustoja masažo metu.	Ar jis išsijungė dėl laikmačio?	Dar kartą paspauskite įjungimo mygtuką.
	Ar kištukas vis dar lizde?	Įkiškite kištuką į lizdą.
	Ar prietaisas įjungtas?	Įjunkite prietaisą.