


Fig. A

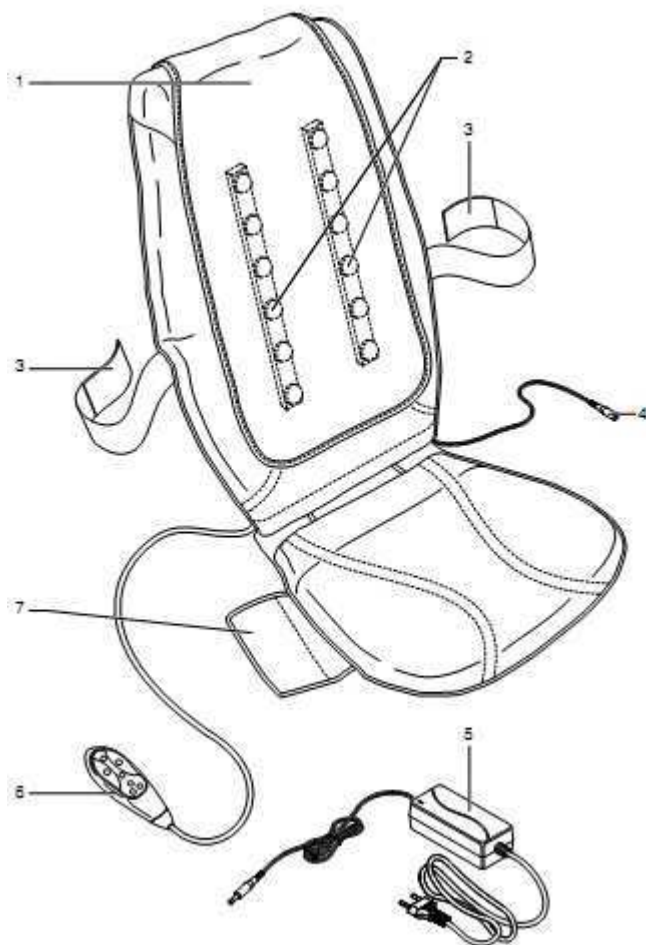


IMETEC

MASAŽUOKLIS
Mod. IM-1396

Naudojimo instrukcija

TYPE F8701
In: 12V === 3A



**IMETEC Masažuoklis
IM-1396**

Naudojimo instrukcija

Mielas naudotojau,

IMETEC dėkoja, kad renkatės šį produktą. Mes esame užtikrinti, kad jūs įvertinsite kokybę, patikimumą ir dėmesį pirkėjui; tai veiksniai, atsižvelgiant į kuriuos produktas buvo sukurtas ir pagamintas.

Naudojimosi instrukcijos buvo parengtos remiantis Europos standartu EN 62079.



DĖMESIO!

Informacija ir nurodymai saugiam naudojimui.

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite instrukcijas ir ypač saugumo nurodymus, pateiktus šiose naudotojo instrukcijose, ir jų kruopščiai laikykitės. Išsaugokite instrukcijas, jei ateityje iškiltų klausimų, ir nepamirškite jų perduoti kitam žmogui, kuris naudosis prietaisu. Jei tam tikros instrukcijų dalys pasirodys neaiškios ar sunkiai suprantamos, prašome susisiekti su aptarnavimo centru ir tik tada naudotis prietaisu.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

- Išpakavę prietaisą ir jo priedus, patikrinkite, ar komplektas pilnas (žiūrėkite instrukcijose pateiktus paveikslus) ir nepažeistas, ar nematyti jokių apgadinimo žymių po transportavimo. Jei kyla abejonių, nenaudokite prietaiso; pristatykite jį autorizuo tam IMETEC aptarnavimo centrui.
- Įpakavimo medžiagos nėra skirtos žaidimams! Plastikinius maišelius laikykite toliau nuo kūdikių ir mažų vaikų, kurie gali uždusti su jais žaisdami.
- Prieš įjungdami prietaisą į elektros lizdą įsitikinkite, kad naudojama įtampa atitinka nurodytą ant prietaiso.
- Prietaisas privalo būti naudojamas tik pagal paskirtį, t.y. kaip masažuoklis, skirtas naudoti namuose. Bet koks kitas naudojimas laikomas netinkamu ir pavojingu.
- Neleiskite tiems (įskaitant ir vaikus), kurie nesugeba naudoti prietaiso saugiai (dėl psichinių, fizinių ar jutimo trūkumų, nepatyrimo ar nesugebėjimo) juo naudotis vieniems, o tik su atidžia priežiūra ar atsakingo asmens pagalba. Prižiūrėkite vaikus, kai jie naudo jasi masažuokliu ar yra greta jo, kad nežaistų su objektu.
- Niekada nelieskite prietaiso šlapiomis, drėgnomis rankomis ar kojomis.
- Netraukite laido ar prietaiso norėdami ištraukti kištuką iš elektros tinklo.
- Nepalikite prietaiso ten, kur jis gali būti paveiktas oro sąlygų (lietaus, saulės ir kt.) bei drėgmės.
- Prieš valydami, apžiūrėdami ir kai nesinaudojate prietaisu, visada išjunkite iš elektros tinklo.
- Jei prietaisas sugestų ar veiktų netinkamai, išjunkite jį ir nemėginkite taisyti patys. Nugabenkite jį į autorizuo tą IMETEC priežiūros centrą.

NETINKAMO NAUDOJIMUI PRIETAISO PAŠALINIMAS



Produkto įpakavimo medžiagos pagamintos iš perdirbamų medžiagų. Pašalinkite jas tinkamu, aplinką tausojančiu būdu.



Laikantis Europos Standarto n. 2002/96/EC instrukcijų, pasibaigus šio prietaiso tarnavimo laikui, jis privalo būti pašalinamas tinkamu būdu. Tai reiškia, kad prietaiso gamybos metu panaudotos medžiagos gali būti utilizuotos siekiant išvengti žalos aplinkai. Susisiekite su savo vietine atliekų tvarkymo įmone ar prekybininku dėl papildomos informacijos.

APTARNAVIMO CENTRAS IR GARANTIJA

Jei prietaisas sugestų ar jums prireiktų jo pakeičiamų dalių, kreipkitės į autorizuo tą IMETEC techninės priežiūros centrą.

Šiam prietaisui suteikiama gamintojo garantija. Smulkesnė informacija pateikta garantiniame lapelyje. Jei nebus laikomasi pateiktų naudojimo ir priežiūros instrukcijų, garantija gali būti anuliuojama.

**UAB „Krinona“ autorizuo tas techninės
priežiūros (serviso) centras
Neries krantinė 18, Kaunas,
tel.: (8-37) 215104 www.krinona.lt**

PRIEŽIŪRA IR LAIKYMAS

Prieš valymą ir priežiūrą bei kai prietaisas nenaudojamas, išjunkite jį iš elektros lizdo.

Masažuoklį valyti galima minkštu, drėgnu skudurėliu. Taip pat galima naudoti lengvą valymo ar dezinfekavimo priemonę.

Masažuoklį laikykite vaikams nepasiekiamoje, vėsioje ir sausoje vietoje.

PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI


Šie prietaisai sukurti laikantis aukščiausių standartų. Jokios prietaiso dalys negali būti taisomos naudotojo. Jei jis neveikia, sekite aprašytus iškilusių problemų sprendimo būdus.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Naudojimo metu prietaisas skleidžia triukšmą.	Tai neišvengiama, tačiau prietaisas nėra brokuotas.	Tai neįtakoja prietaiso tarnavimo laiko.
Triukšmas išauga masažo metu.	Ar jis buvo naudojamas ilgai ir be pertraukų?	Išjunkite prietaisą ir leiskite jam pailsėti bent 1 valandą.
Nereguliarūs masažuoklio kairieji arba dešinieji judesiai.	Tai struktūrinis prietaiso reiškinys.	Tai nėra deformacija.
Masažuoklis nejuda arba sustoja masažo metu.	Ar jis išsijungė dėl laikmačio?	Dar kartą paspauskite įjungimo mygtuką.
	Ar apsauginis varžtelis buvo atsuktas?	Atsukite apsauginį varžtelį.
	Ar kištukas vis dar lizde?	Įkiškite kištuką į lizdą.
	Ar prietaisas įjungtas?	Ijunkite prietaisą.
	Ar prietaisas išsijungė dėl per didelio svorio?	Pašalinkite svorį ir keletą minučių palaukite. Prietaisas vėl įsijungs.

Jei susidursite su problema, neaprašyta lentelėje, palaukite keletą minučių, įkiškite kištuką į lizdą ir įjunkite prietaisą.

Jei prietaisas toliau kels problemų, susisiekit su autorizuotu techninės priežiūros centru.

JUNGIMAS Į ELEKTROS TINKLĄ



Prašome patikrinti, ar įtampa, nurodyta ant prietaiso, sutampa su įtampa jūsų namuose. Šis prietaisas tinka 13A lizdui. Jei kištukas nėra tinkamas ir jį reikia keisti, prašome atsižvelgti į toliau pateiktas pastabas:

- prietaiso laidas yra dvigubai izoliuotas ir jam nereikia žeminimo.

SVARBU: laideliai yra spalvoti ir reiškia, kad mėlynas yra neutralus, rudas – turintis įtampą.

- Nenaudokite prietaiso jei pažeista jo pagrindinė dalis ar laidas, arba jis neveikia tinkamai. Jei maitinimo laidas pažeistas ir jį reikia pakeisti, susisiekit su autorizuotu IMETEC aptarnavimo centru, kad išvengtumėte galimo pavojaus.
- Niekada nepanardinkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį.
- Nenaudokite prietaiso po antklodėmis ar pagalvėmis bei kartu su elektrinėmis antklodėmis ir/ ar elektriniais šildytuvais.
- Venkite objekto sąlyčio su aštriais daiktais, kurie gali jį pažeisti.
- Nesuspauskite, nelankstykite ir nenaudokite šio objekto lauke.



DĖMESIO!

PRIES NAUDOJANT ŠĮ MASAZUOKLĮ:

- Jei abejojate, ar galite naudoti prietaisą dėl sveikatos būklės, pasitarkite su savo gydytoju. Nenaudokite jo, jei:
 - a) kraujo apytakos sistemos problemos arba sumažėjęs odos jautrumas;
 - b) sergant rimta liga arba esant priešoperacinei būklei;
 - c) peršalus ir karščiuojant, išsiplėtus venoms, esant trombozei, venų uždegimui, geltai, diabetui, nervų ligai (pvz., sėdmens nervo skausmai), tuberkuliozei, turint auglį, hemorojų, ūmų uždegimą ar nubrozdinimą.
- Nerekomenduojama naudoti tiems asmenims, kurie turi širdies stimuliatorių, implantų ar kitų panašių prietaisų, taip pat nėščiosioms ir neaiškos kilmės skausmus kenčiantiems asmenims.
- Objekto nenaudokite toliau nurodytais atvejais:
 - a. gyvūnams;
 - b. turint slankstelio išvaržą arba patologinę stuburo būseną;
 - c. turint širdies cirkuliacinės sistemos ligą ar galvos skausmą;
 - d. esant sutinimui, nudegimams, atviroms ar naujoms žaizdoms, kraujosruvoms, kraujuojant ar kitokiems sužeidimams ant kojų užpakalinės dalies;
 - e. miego metu;
 - f. išgėrus vaistų, pavartojus alkoholio ar narkotikų.
- Nenaudokite ilgiau, nei rekomenduojama; po 15 minučių, patariama 20 minučių pailsėti.
- Prietaisas sukurtas tik naudojimui namuose ir negali būti naudojamas profesionaliems ar medicininiais tikslams.
- Prietaiso paviršius įkaista. Karščiui nejautrūs asmenys turėtų būti atsargūs naudodamiesi masažuokliu.

DĖMESIO!

Masažas turi visuomet teikti malonumą ir atpalaiduoti.

Jei jaučiate skausmą ar diskomfortą, pakeiskite padėtį arba nutraukite masažą.

Niekada nesiremkit ant masažinių galvūčių kai keičiate kūno padėtį ar pagalvę.

Nekiškite jokio objekto, pirštų ir neblokuokite judančių masažo galvūčių ir jų atramų.

PRIETAISO IR JO PRIEDŲ APRAŠYMAS [Fig. A]

- Nuimama pagalvėlė
- Besisukančios masažo galvutės
- Apsauginiai diržai
- Jungtis
- Įtampos laidas su jungtimi
- Valdymo pultelis
- Kišenėlė valdymo pulteliui

SURINKIMAS / PARUOŠIMAS



- Išpakuokite produktą ir nuimkite apsaugas.
- Patikrinkite, ar jis nepažeistas.
- **Prieš naudodami pirmą kartą, atblokuokite apsauginį mechanizmą, skirtą transportavimui. Atsukite užpakalinėje dalyje esantį varžtelį.**



DĖMESIO!

Masažinis krėslas bus nepataisomai sugadintas, jei prieš naudojimą nebus atsuktas apsauginis varžtelis. Tokio atvejo garantija nepadengia. Kai išsukamas varžtelis, jo atgal įsukti nebereikia.

- Masažuoklis turi susegamus dirželius, kurie leidžia naudoti jį su dauguma kėdžių. Du dirželius (3) kėdės užnugaryje susekite sukimbančiais lipdukais. Jei pageidaujate, masažuoklį galite paprasčiausiai atremti į kėdę. Nenaudokite jo ant medinių paviršių, nes jie gali nukentėti.



DĖMESIO!

Masažuoklis nėra tinkamas naudoti mašinoje.

- Transformatorių prijunkite prie masažuoklio; naudokite specialias jungtis (4).
- Įjunkite produktą į elektros tinklą.

NAUDOJIMAS

- Kad įjungtumėte masažuoklį, vieną kartą paspauskite įjungimo mygtuką POWER.
- Galite pasirinkti 3 rūšių masažą:
- **Cirkuliacinis (circular)**
- **Banguojantis (swing)**
- **Linijinis (linear)**

CIRKULIACINIS masažas: ratu besisukančios masažinės galvutės

Priklausomai nuo to, kuri nugaros dalis norite kad būtų masažuojama, spauskite mygtukus:

- **UPPER** (viršutinis): bus masažuojama viršutinė nugaros dalis. Pasirinkite masažo tipą spausdami atitinkamą mygtuką.
- **FULL** (pilnas): bus masažuojama visa nugara. Pasirinkite masažo tipą spausdami atitinkamą mygtuką.
- **LOWER** (apatinis): bus masažuojama apatinė nugaros dalis. Pasirinkite masažo tipą spausdami atitinkamą mygtuką.
- Šie trijų rūšių masažai negali būti atliekami vienu metu.
- Kad sustabdytumėte masažą, vėl paspauskite atitinkamą mygtuką.

BANGUOJANTIS masažas: banguojantys masažinių galvūčių judesiai

Priklausomai nuo to, kuri nugaros dalis norite kad būtų masažuojama, spauskite mygtukus:

- **UPPER** (viršutinis): bus masažuojama viršutinė nugaros dalis. Pasirinkite masažo tipą spausdami atitinkamą mygtuką.
- **FULL** (pilnas): bus masažuojama visa nugara. Pasirinkite masažo tipą spausdami atitinkamą mygtuką.

- **LOWER** (apatinis): bus masažuojama apatinė nugaros dalis. Pasirinkite masažo tipą spausdami atitinkamą mygtuką.
- Šie trijų rūšių masažai negali būti atliekami vienu metu.
- Kad sustabdytumėte masažą, vėl paspauskite atitinkamą mygtuką.

VIENOS VIETOS (SPOT) masažavimo funkcija (tik su sukamuoju ir cirkuliaciniu masažais)

Paspauskite vieną iš dviejų SPOT funkcijos mygtukų ▼▲ ir sustabdysite masažavimo mechanizmą, kad jis susikoncentruotų į konkrečios vietos masažą. Kai ši funkcija aktyvuojama, galima nustatyti, kad masažuoklis judėtų judesiais į viršų arba apačią. Tam spauskite atitinkamą kryptį rodančius mygtukus su trikampėliais. Atleiskite mygtuką, kad sustabdytumėte masažą norimoje vietoje.

LINIJINIS

masažas

Priklausomai nuo to, kuri nugaros dalis norite kad būtų masažuojama, spauskite mygtukus:

- **UPPER** (viršutinis): bus masažuojama viršutinė nugaros dalis. Pasirinkite masažo tipą spausdami atitinkamą mygtuką.
- **FULL** (pilnas): bus masažuojama visa nugara. Pasirinkite masažo tipą spausdami atitinkamą mygtuką.
- **LOWER** (apatinis): bus masažuojama apatinė nugaros dalis. Pasirinkite masažo tipą spausdami atitinkamą mygtuką.
- Šie trijų rūšių masažai negali būti atliekami vienu metu.
- Kad sustabdytumėte masažą, vėl paspauskite atitinkamą mygtuką.

HEAT: šildymo funkcija

- Paspauskite mygtuką HEAT ir masažo metu įsijungs šildymo funkcija.
- Paspauskite mygtuką dar kartą, kad išjungtumėte funkciją.

VIBRATING: vibruojantis masažas sėdmenų srityje

Paspauskite mygtuką VIBRATING ir aktyvuosite vibruojantį masažą sėdimoje dalyje. Ji vibruos minimaliai; užsidegs skystųjų kristalų ekranėlis ir L raidė (reiškianti žemą vibracijos lygį). Norėdami padidinti vibraciją (M – vidutinis vibracijos lygis), paspauskite mygtuką dar kartą ir atitinkamas ekranėlis įsijungs. Kad įjungtumėte aukščiausią vibracijos lygį (H), dar kartą paspauskite mygtuką.

Kad išjungtumėte funkciją, po H lygmens dar kartą paspauskite VIBRATING mygtuką.

- Kad išjungtumėte masažuoklį, dar kartą paspauskite POWER mygtuką.

Jei norite intensyvesnio masažo, nuimkite pagalvę.

Jei norite švelnesnio masažo, kartu su pagalve naudokite ir rankšluostį.

Automatinis

išjungimas

Masažuoklis automatiškai išsijungia po 15 minučių. Ši funkcija nepakeičia normalaus išjungimo, tad, kai nenaudojamas, prietaisas turi būti išjungtas. Kai prietaisas išjungtas, masažavimo mechanizmas visada grįžta į žemesniąją (LOWER) padėtį. Kai jis įjungiamas, masažas pradedamas būtent nuo šios padėties. Po naudojimo, ištraukite kištuką iš lizdo.