

VALYMAS, PRIEŽIŪRA IR SAUGOJIMAS

- Išjunkite mašinėlę ir atjunkite ją nuo maitinimo.
 - Pašalinkite nuo prietaiso visus likusius plaukus. Šiam tikslui naudokite mašinėlės valymo įrenginį (9), kuris yra įmontuotas stovelyje. Jungikliu (16) įjunkite valymo įrenginį, įstatykite peiliukus į besisukantį šepetėlį ir atsargiai nuvalykite abi jų puses. Nuvalyti plaukai ir šeriai kaupiami surinkimo dėžutėje (10), iš kurios pabaigus valymą pašalinkite šiukšles.
 - Priedus valykite drėgnu skudurėliu. Jei būtina, peiliukus ir priedus galite nuplauti po tekančia vandens srove. Niekomet nemerkite į vandenį ar kitą skystį pačios kirpimo mašinėlės! Visus išplautus priedus nuvalykite sausu ir minkštu rankšluosčiu.
 - Prieš prietaiso naudojimą visuomet įsitikinkite, jog visos dalys yra kruopščiai nusaustos (išdžiovintos).
 - Nenaudokite šiurkščių ir grubių valymo priemonių.
 - Kad būtų užtikrintas tinkamas kirpimo mašinėlės darbas, kas 6 mėnesiai sutepkite peiliukus alyva (15).
 - Rekomenduojame sutepti peiliukus ir tuomet, kai planuojate kurį laiką nenaudoti prietaiso.
- Peiliukų valymas:** įlašinkite 3 lašus alyvos (15) į sutepimo įrenginį (11) ir lėtai perbraukite peiliukus per jį.
- Neleiskite susisukti įkrovimo laidui aplink adapterį ar prietaisą.
 - Laikykite ir saugokite mašinėlę tik kambario temperatūroje. Venkite palikti tiesioginiuose saulės spinduliuose, drėgmėje ar ant karštų paviršių.
 - Nebandykite išardyti jokios kirpimo mašinėlės dalies.

SAUGUMO INSTRUKCIJA

- Nenaudokite prietaiso, jeigu jis nukrito arba yra pažeistas.
- Išjunkite prietaisą, kai valote ar tepate peiliukus.
- Prieš naudodamiesi prietaisu, visuomet patikrinkite, ar jis nėra pažeistas.
- Jei prietaisas yra pažeistas, nenaudokite jo ir kreipkitės į UAB „Krinona“ garantinio aptarnavimo centrą.
- Neįmerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. Nenaudokite prietaiso šalia indų su vandeniu ar kitais skysčiais.
- Saugokite nuo vaikų.
- Visuomet įsitikinkite, ar naudojama įtampa atitinka nurodytąją ant prietaiso.
- Šis prietaisas atitinka Reikalavimus keliamus direktyvų 89/336/EEC ir 73/23/EEC, taip pat 93/68/EEC (ES markiruotė).

**PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLIŲ PEILIUKAMS IR ELEMENTAMS
GARANTIJA NETAIKOMA!**

**ŠI PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ NEPRITAIKYTA
PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI!**

IMETEC

IMETEC PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ

mod. IM-1205N

Išsamiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugokite ją visą prietaiso eksploatacijos laiką.

APRAŠYMAS PAGAL PAVEIKSLĖLĮ [Z]:

1. Įjungimo/Išjungimo jungiklis (I/O)
2. Indikatorinė įkrovimo lemputė
3. Kištukas mašinei įkrauti iš stovelio arba laidui prijungti iš adapterio
4. Plaukų kirpimo peiliukai
5. Barzdos formavimo, dailinimo peiliukai
6. Mygtukas „Turbo“
7. 8 antgaliai (šukos) nuo 2 iki 20mm
8. Įkrovimo stovelis
9. Mašinėlės valymo įrenginys (sistema)
10. Surinkimo dėžutė
11. Sutepimo įrenginys (sistema)
12. Įkrovimo laidas
13. Adapteris
14. Kištukas laidui iš adapterio į stovelį
15. Alyva, peiliukams sutepti
16. Mašinėlės valymo įrenginio įjungimo/išjungimo jungiklis

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS


Paruošimas darbui

- Pašalinkite visas pakuotes.
- Įkraukite kirpimo mašinėlę kaip nurodyta žemiau.
- Prieš naudojimą, įlašinkite 3 lašus alyvos (15) į sutepimo įrenginį (11) ir lėtai perbraukite peiliukus (4 ir 5) per jį.

Įkrovimas iš stovelio

- Išjunkite kirpimo mašinėlę, spausdami jungiklį (1) žemyn.
- Prijunkite įkrovimo laidą (12) į kištuką esantį stovelio nugarėlėje (14).
- Įstatykite mašinėlę į stovelį, įjunkite adapterį (13) į maitinimo lizdą.
- Užsidegs įkrovimo lemputė (2).
- Pirmą kartą kraukite mašinėlę 24 val. Raudonam indikatoriaus signalui pasikeitus į žalią, reikš, kad prietaisas pakrautas ir juo galima naudotis.
- Įkrovus prietaisą, išjunkite adapterį ir atjunkite laidą.

[Z]

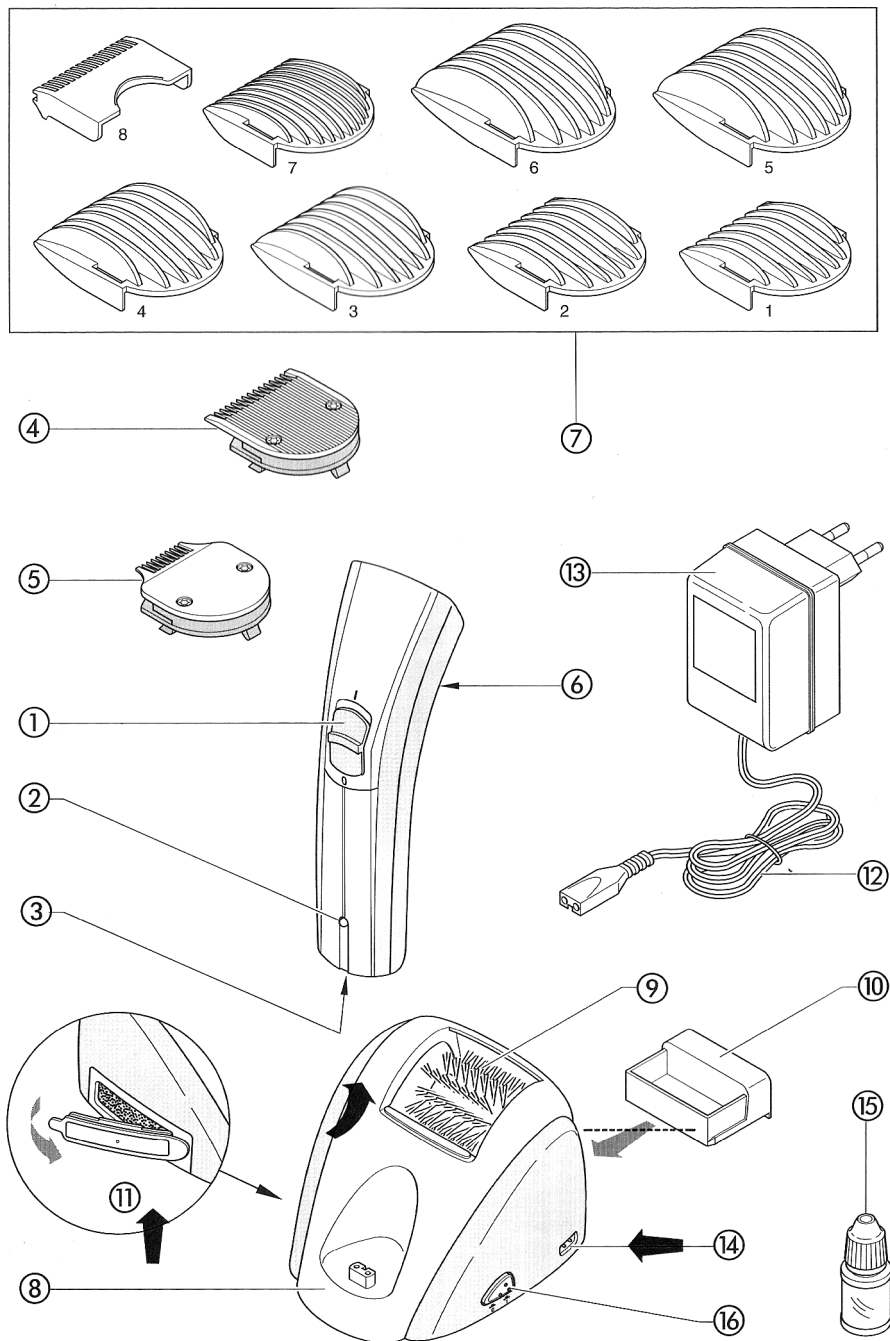

Tiesioginis įkrovimas

- Išjunkite kirpimo mašinėlę, spausdami jungiklį (1) žemyn.
- Prijunkite įkrovimo laidą (12) į kištuką esantį mašinėlės apačioje (3) ir įjunkite adapterį (13) į maitinimo lizdą.
- Užsidegs įkrovimo lemputė (2).
- Pirmą kartą kraukite mašinėlę 24 val. Raudonam indikatoriaus signalui pasikeitus į žalią, reikš, kad prietaisas pakrautas ir juo galima naudotis.
- Įkrovus prietaisą, išjunkite adapterį ir atjunkite laidą.

Elementų veikimas gali sutrumpėti, jei mašinėlė ilgais periodais nekraunama. Stenkitės krauti prietaisą, tik tada kai visiškai sustoja varikluks, tai lems elementų ilgaamžiškumą. Neįkraudinėkite prietaiso ilgiau nei nurodyta.

Antgalių (7) uždėjimas ir nuėmimas, paveikslėlis [A]



- Uždėdant ir nuimant antgalius prietaisas turi būti išjungtas.
- Uždėjimas: laikykite antgalį priekyje mašinėlės peiliuko ir stumkite jį tolyn.

Peiliukų pakeitimas, paveikslėlis [B]

- Keičiant peiliukus prietaisas turi būti išjungtas.
- Nuėmimui: kelkite peiliuką į viršų, suėmę jį už galo.
- Uždėjimui: įstatykite peiliuko galinės dalies fiksatorių į specialią angą ir spauskite peiliuką žemyn, suėmę jį už galo.

Kirpimo patarimai

- Niekomet neskubėkite! Išlikite ramūs. Pradžioje nukirpkite mažiau plaukų (palikite ilgesnius) ir jei dar norėsite – patrupinkite.
- Kirpimo metu pastoviai šukuokite plaukus, kad iškristų nukirpti plaukai.
- Kerpant vaikų plaukus, įsitikinkite, kad jis/ji tikrai nejudina galvos.

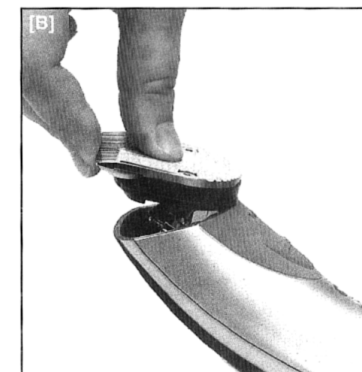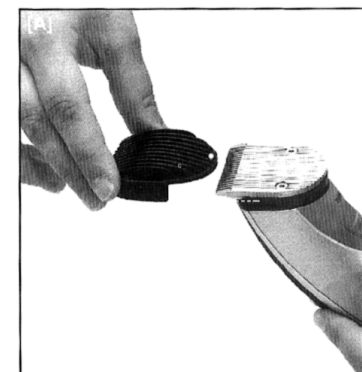

ĮSPĖJIMAS:

Vonios kambaryje naudokite tik įkrautą mašinėlę,
NENAUDOKITE MAŠINĖLĖS SU ĮJUNGTU ADAPTERIU.

Ši plaukų kirpimo mašinėlė skirta naudoti pakrauta, tačiau jei kirpimo metu elementai išsikrovė galima naudoti ir nuo laido.