

VALYMAS, PRIEŽIŪRA IR SAUGOJIMAS

- Išjunkite mašinėlę ir atjunkite ją nuo maitinimo.
- Pašalinkite nuo prietaiso visus likusius plaukus. Šiam tikslui naudokite valymo šepetėlį (12).
- Prieš valykite drėgnu skudurėliu. Jei būtina, peiliukus ir priedus galite nuplauti po tekančia vandens srove. Niekuomet nemerkite į vandenį ar kitą skystį pačios kirpimo mašinėlės! Visus išplautus priedus nuvalykite sausu ir minkštu rankšluosčiu.
- Prieš prietaiso naudojimą visuomet įsitikinkite, jog visos dalys yra kruopščiai nusaustos (išdžiovintos).
- Nenaudokite šiurkščių ir grubių valymo priemonių.
- Kad būtų užtikrintas tinkamas kirpimo mašinėlės darbas, kas 6 mėnesiai sutepkite peiliukus alyva (11). Rekomenduojame sutepti peiliukus ir tuomet, kai planuojate kurį laiką nenaudoti prietaiso.
- Peiliukų valymas: užlašinkite ant peiliukų (5) 3 lašus alyvos (11).
- Neleiskite susisukti įkrovimo laidui aplink adapterį ar prietaisą.
- Laikykite ir saugokite mašinėlę tik kambario temperatūroje. Venkite palikti tiesioginiuose saulės spinduliuose, drėgmėje ar ant karštų paviršių.
- Nebandykite išardyti jokios kirpimo mašinėlės dalies.

SAUGUMO INSTRUKCIJA

- Nenaudokite prietaiso, jeigu jis nukrito arba yra pažeistas.
- Išjunkite prietaisą, kai valote ar tepate peiliukus.
- Prieš naudodamiesi prietaisu, visuomet patikrinkite, ar jis nėra pažeistas.
- Jei prietaisas yra pažeistas, nenaudokite jo ir kreipkitės į UAB „Krinona“ garantinio aptarnavimo centrą.
- Neįmerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. Nenaudokite prietaiso šalia indų su vandeniu ar kitais skysčiais. Saugokite nuo vaikų.
- Visuomet įsitikinkite, ar naudojama įtampa atitinka nurodytąją ant prietaiso.
- Šis prietaisas atitinka Reikalavimus keliamus direktyvų 89/336/EEC ir 73/23/EEC, taip pat 93/68/EEC (ES markiruotė).

PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLIŲ PEILIUKAMS IR ELEMENTAMS
GARANTIJA NETAIKOMA!

ŠI PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ NEPRITAIKYTA
PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI!

IMETEC

IMETEC PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ

mod. IM-1371

Išsamiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugokite ją visą prietaiso eksploatacijos laiką.

APRAŠYMAS PAGAL PAVEIKSLĖLĮ [Z]:

1. Įjungimo/Išjungimo jungiklis (I/O)
2. Įspėjamoji lemputė (raudona), užsidega prieš baigiant išsikrauti baterijai
3. 5 šviesos diodai (žali), rodantys baterijos įkrovimo lygį (20-40-60-80-100%)
4. Kištukas mašinėlei įkrauti iš stovelio arba laidui prijungti iš adapterio
5. Plaukų kirpimo peiliukas
6. 7 antgaliai (šukos) nuo 2 iki 16mm
7. Įkrovimo stovelis
8. Įkrovimo laidas
9. Adapteris
10. Kištukas laidui iš adapterio į stovelį
11. Alyva, peiliukams sutepti
12. Šepetėlis, peiliukams valyti

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS


Paruošimas darbui

- Pašalinkite visas pakuotes.
- Įkraukite kirpimo mašinėlę kaip nurodyta žemiau.
- Prieš naudojimą, užlašinkite ant peiliukų (5) 3 lašus alyvos (11).

Įkrovimas iš stovelio

- Išjunkite kirpimo mašinėlę, spausdami jungiklį (1) žemyn.
- Prijunkite įkrovimo laidą (8) į kištuką esantį stovelio nugarėlėje (10).
- Įstatykite mašinėlę į stovelį, įjunkite adapterį (9) į maitinimo lizdą.
- Užsidegs įkrovimo lemputė (2) ir pradės mirksėti 5 žali šviesos diodai (3).

[Z]

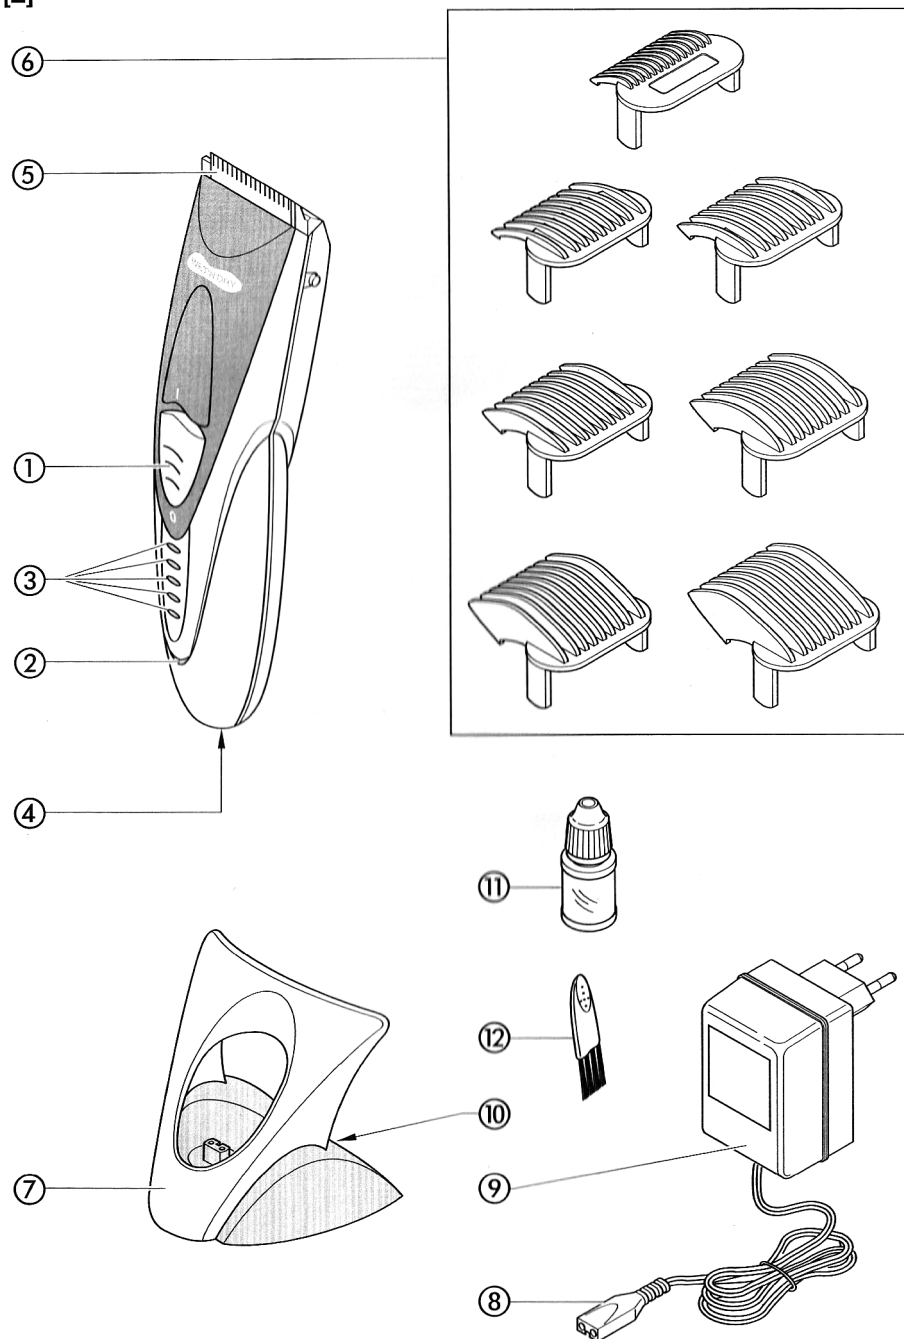

- Pirmą kartą kraukite mašinėlę 24 val. Žaliems šviesos diodams (3) nustojus mirksėti, reiškia, kad prietaisas pakrautas ir juo galima naudotis.
- Įkrovus prietaisą, išjunkite adapterį ir atjunkite laidą.

Tiesioginis įkrovimas

- Išjunkite kirpimo mašinėlę, spausdami jungiklį (1) žemyn.
- Prijunkite įkrovimo laidą (8) į kištuką esantį mašinėlės apačioje (4) ir įjunkite adapterį (9) į maitinimo lizdą.
- Užsidegs įkrovimo lemputė (2) ir pradės mirksėti 5 žali šviesos diodai (3).
- Pirmą kartą kraukite mašinėlę 24 val. Žaliems šviesos diodams (3) nustojus mirksėti, reiškia, kad prietaisas pakrautas ir juo galima naudotis.
- Įkrovus prietaisą, išjunkite adapterį ir atjunkite laidą.

Įjungus kirpimo mašinėlę, ji 2 sekundes tikrina baterijos įkrovimo lygį.


Elementų veikimas gali sutrumpėti, jei mašinėlė ilgais periodais nekraunama. Stenkitės krauti prietaisą, tik tada, kai visiškai sustoja varikliukas, tai lems elementų ilgaamžiškumą. Neįkraudinkite prietaiso ilgiau nei nurodyta.

Antgalių (6) uždėjimas ir nuėmimas, paveikslėlis [A]

- Uždedant ir nuimant antgalius prietaisas turi būti išjungtas.
- Uždėjimas: užfiksuokite antgalį už prietaiso šone esančių auselių

Kirpimo patarimai

- Niekomet neskubėkite! Išlikite ramūs. Pradžioje nukirpkite mažiau plaukų (palikite ilgesnius) ir jei dar norėsite – patrumpinkite.
- Kirpimo metu pastoviai šukuokite plaukus, kad iškristų nukirpti plaukai.
- Kerpant vaikų plaukus, įsitinkinkite, kad jis/ji tikrai nejudina galvos.

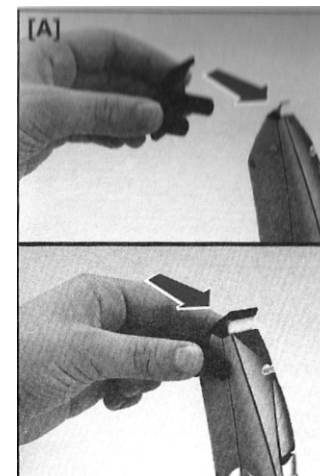

ĮSPĖJIMAS:

Vonios kambaryje naudokite tik įkrautą mašinėlę,
NENAUDOKITE MAŠINĖLĖS SU ĮJUNGTU ADAPTERIU.

Ši plaukų kirpimo mašinėlė skirta naudoti pakrauta, tačiau jei kirpimo metu elementai išsikrovė galima naudoti ir nuo laido.